

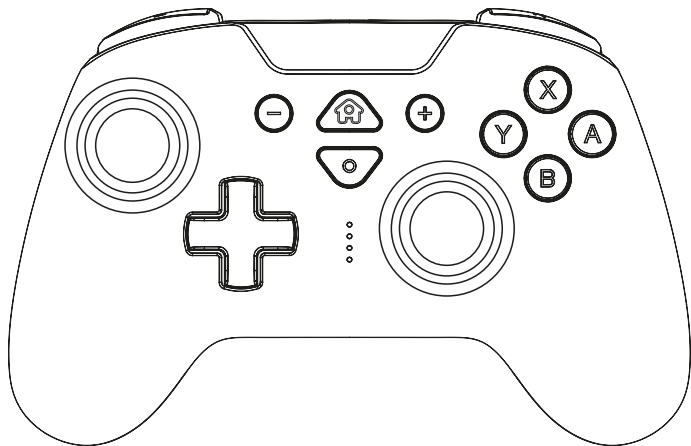


WIRELESS LED CONTROLLER

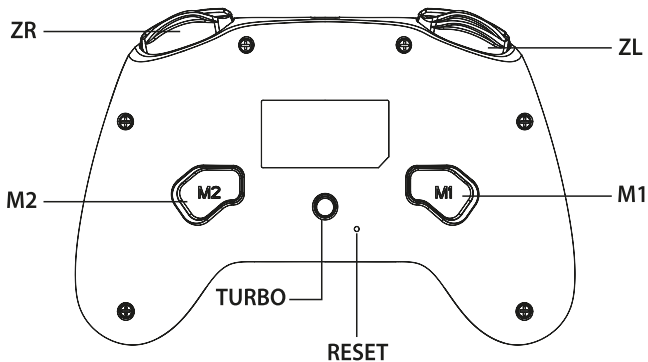

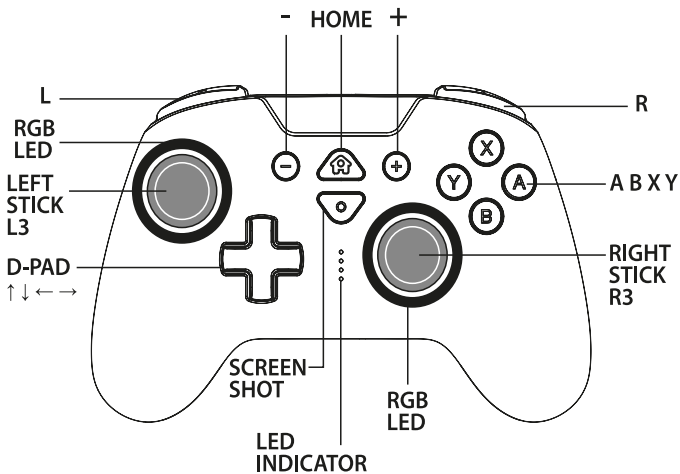

Před prvním použitím

Děkujeme, že jste si zakoupili BEZDRÁTOVÝ LED OVLADAČ.

Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Ušchovejte si ji pro budoucí použití.

Funkce

"WIRELESS LED CONTROLLER" je kompatibilní s PS4 a PC (Windows 8/10/11, X-Input a Direct Input).

- + Programovatelná RGB LED dioda
- + Další programovatelná tlačítka eSport M1 a M2 na zadní straně ovladače, funkce turbo
- + Vestavěná dobíjecí baterie (nabíjecí kabel je součástí balení)
- + Vibrace
- + Kompatibilní s herními soupravami PS4

Pracovní napětí: DC 3,5 V-4,2 V

Pracovní proud: 100 mA

Vestavěná lithiová baterie: 600mAh

Vstupní nabíjecí napětí: 5V (Typ C)

Přenosová vzdálenost: 10 m

Výdrž baterie: přibližně 10 hodin

Nabíjení:

Před prvním připojením plně nabijte baterii ovladače.

Chcete-li baterii nabít, připojte ovladač k portu USB pomocí dodaného kabelu USB. Na displeji se rozsvítí indikátor LED přední straně ovladače bude během nabíjení pomalu oranžově blikat a po dokončení nabíjení zhasne.

Stisknutím a podržením tlačítka PS po dobu 10 sekund ovladač vypnete.

Úsporný režim

V zájmu zachování životnosti baterie se ovladač po 5 minutách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím tlačítka PS jej znovu aktivujete.

Připojení ovladače k systému PS4

1. Zapněte konzoli.
 2. Připojte ovladač v režimu spánku k jednomu z portů USB konzole pomocí dodaného kabelu USB.
 3. Stiskněte tlačítko PS: ovladač se připojí a rozsvítí se indikátor LED. Ovladač je připraven k použití.
- Pro další připojení stačí stisknout tlačítko PS na ovladači a ten se automaticky připojí ke konzoli. Stisknutím tlačítka PS po prvním spárování můžete konzoli také probudit.

Připojení ovladače k počítači

Režim kabelového připojení:

1. Zapněte počítač.
2. Připojte ovladač v režimu spánku k jednomu z portů USB konzole pomocí dodaného kabelu USB.
3. Stiskněte tlačítko PS: ovladač se připojí a rozsvítí se indikátor LED. Ovladač je připraven k použití. V seznamu herních ovladačů je rozpoznán jako "Controller (Xbox 360 for Windows)".

Bezdrátový režim: V režimu bezdrátové komunikace se ovladač připojí k počítači, který je součástí balení:

1. Zapněte počítač a aktivujte funkci Bluetooth.
2. V nastavení Bluetooth klikněte na "Add a new Bluetooth device" (Přidat nové zařízení Bluetooth).
3. Na ovladači stiskněte současně PS + SHARE na dobu 5 sekund.
4. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte "Bezdrátový ovladač".
5. Ovladač se připojí a rozsvítí se indikátor LED. Ovladač je připraven k použití.

Ovladač ve výchozím nastavení používá protokol X-Input pro hraní nejnovějších her. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, podržte tlačítko PS po dobu 5 sekund. Tímto postupem můžete kdykoli přepnout z jednoho režimu do druhého.

Programování LED diod RGB

Když je ovladač zapnutý, výchozím režimem osvětlení je monochromatický gradient. Režim světla můžete změnit :

- + Pevné barvy: Stisknutím R3 a D-Pad nahoru změníte na přepínání barev.
- + Barevný gradient: stiskněte R3 a D-Pad dolů pro změnu na režim barevného gradientu.

Funkce Turbo

DŮLEŽITÉ: funkce turbo není dostupná ve všech hrách, pouze některé ji mohou podporovat.

Funkci turbo nebo automatickou funkci můžete ovlivnit pomocí kláves : A/D/X/O/L1/R1/L2/R2.

- + Turbo: poprvé stiskněte jednu z výše uvedených kláves a poté Turbo. Klávesa má nyní funkci turbo, takže při každém stisknutí se bude rychle opakovat.
- + Automaticky: podruhé stiskněte jednu z výše uvedených kláves a poté Turbo. Klávesa má nyní funkci auto, stiskněte ji jednou a akce se bude donekonečna opakovat.
- + Zrušení funkce Turbo: potřetí stiskněte jednu z výše uvedených kláves a poté Turbo. Klíč je nyní resetován na původní funkci.

Tlačítka eSport M1 a M2

Tlačítka t/|<-/+|A/O1/X/O/L1/R1/L2/R2/L3/R3 můžete ovlivnit tlačítky M1 nebo M2. Ve výchozím nastavení je M1 namapováno na O a M2 na X.

1. Stiskněte a podržte tlačítko M a poté stiskněte tlačítko Share. Indikátor LED se změní na oranžový.
 2. Poté stiskněte klávesu, kterou chcete ovlivnit, a opětovným stisknutím M nastavení uložte.
- Příklad : Chcete-li namapovat R1 na M1, stiskněte a podržte M1 a poté stiskněte Share. Indikátor LED se rozsvítí oranžově. Stiskněte R1 a poté znovu M1 a M1 je nyní namapován na R1.
- Chcete-li mapování vymazat, stiskněte tlačítko M, pak Share a znovu tlačítko M.

Řešení problémů

Pokud se vám nedaří připojit ovladač ke konzoli, stiskněte pomocí kancelářské sponky tlačítko RESET umístěné v malém otvoru na zadní straně ovladače. Tím dojde k resetování ovladače.

Pokud ovladač nefunguje správně, přejděte na stránku www.subsonic.com a aktualizujte ovladač.

Bezpečnostní opatření pro použití

- + Nepoužívejte ovladač k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
- + Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, skladujte a používejte ovladač na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.

Vystavení vysokým teplotám může poškodit tělo nebo vnitřní elektroniku jednotky.

- + Nerozebírejte ovladač.
- + Pokud pocítíte únavu, nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte ovladač používat. Pokud tyto účinky přetrvávají, obraťte se na svého lékaře.
- + Během hraní si dělejte pravidelné přestávky.

*Nedovolte malým dětem, aby si s ovladačem hrály. Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

Likvidace



K tomuto účelu využijte místní zařízení pro sběr papíru, lepenky a lehkých obalů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Spotřebiče označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Staré spotřebiče jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte u obecního nebo městského úřadě.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni likvidovat všechny baterie a akumulátory ekologicky šetrným způsobem bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky*. Dobíjecí baterie a akumulátory jsou proto označeny přilehlým symbolem. Další informace získáte u svého prodejce nebo na sběrných místech ve vaší obci.

*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



W W W . S U B S O N I C . C O M