

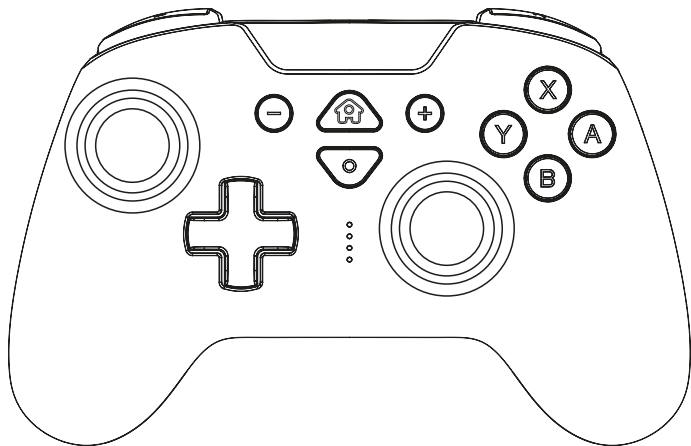


WIRELESS LED CONTROLLER

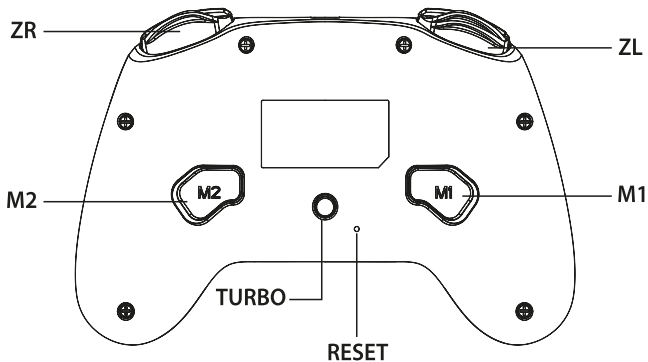

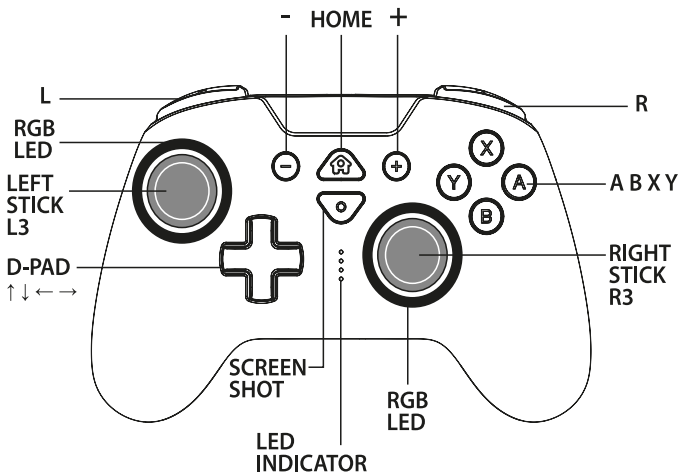

Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili BEZDRÔTOVÝ LED OVLÁDAČ.

Pred jeho použitím si pozorne prečítajte tento návod. Ušchovajte si ho pre budúce použitie.

Funkcie

"WIRELESS LED CONTROLLER" je kompatibilný so systémom PS4 a PC (Windows 8/10/11, X-Input a Direct Input).

- + Programovateľná RGB LED
- + Ďalšie programovateľné tlačidlá eSport M1 a M2 na zadnej strane ovládača, funkcia turbo
- + Vstavaná nabíjateľná batéria (nabíjací kábel je súčasťou balenia)
- + Vibrácie
- + Kompatibilný s hernými súpravami PS4

Pracovné napätie: DC 3,5 V - 4,2 V

Pracovný prúd: 100 mA

Vstavaná lítiová batéria: 600 mAh

Vstupné nabíjacie napätie: 5 V (typ C)

Prenosová vzdialenosť: 10 m

Výdrž batérie: približne 10 hodín

Nabíjanie:

Pred prvým pripojením batériu ovládača úplne nabite.

Ak chcete nabiť batériu, pripojte ovládač k portu USB pomocou dodaného kábla USB. Indikátor LED na prednej strane ovládača sa počas nabíjania pomaly rozsvieti na oranžovo a po dokončení nabíjania zhasne.

Stlačením a podržaním tlačidla PS na 10 sekúnd ovládač vypnete.

Režim úspory energie

V záujme šetrenia životnosti batérie sa ovládač automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti.

Stlačením tlačidla PS ho znovu aktivujete.

Pripojenie ovládača k systému PS4

1. Zapnite konzolu.
 2. Pripojte ovládač v režime spánku k jednému z portov USB konzoly pomocou dodaného kábla USB.
 3. Stlačte tlačidlo PS: ovládač sa pripojí a rozsvieti sa indikátor LED. Ovládač je pripravený na používanie.
- Pre ďalšie pripojenie stačí stlačiť tlačidlo PS na ovládači a ten sa automaticky pripojí ku konzole. Stlačením tlačidla PS po prvom spárovaní môžete konzolu aj prebudiť.

Pripojenie ovládača k počítaču

Režim káblového pripojenia:

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte ovládač v režime spánku k jednému z portov USB konzoly pomocou dodaného kábla USB.
3. Stlačte tlačidlo PS: ovládač sa pripojí a rozsvieti sa indikátor LED. Ovládač je pripravený na používanie. V zozname herných ovládačov sa rozpozná ako "Controller (Xbox 360 for Windows)".

Bezdrôtový režim: V režime bezdrôtového pripojenia sa ovládač pripojí k počítaču: V bezdrôtovom režime sa ovládač pripojí k počítaču, ktorý je súčasťou balenia:

1. Zapnite počítač a aktivujte funkciu Bluetooth.
2. V nastaveniach Bluetooth kliknite na položku "Pridať nové zariadenie Bluetooth".
3. Na ovládači stlačte súčasne PS + SHARE na 5 sekúnd.
4. V zozname dostupných zariadení vyberte položku "Wireless Controller" (Bezdrôtový ovládač).
5. Ovládač sa pripojí a rozsvieti sa indikátor LED. Ovládač je pripravený na používanie.

V predvolenom nastavení ovládač používa protokol X-Input na hranie najnovších hier. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input. Ak chcete prepnúť do režimu Direct Input, podržte tlačidlo PS stlačené 5 sekúnd. Tento postup umožňuje kedykoľvek prepnúť z jedného režimu do druhého.

Programovanie RGB LED diód

Keď je ovládač zapnutý, predvolený režim osvetlenia je monochromatický gradient. Režim osvetlenia môžete zmeniť :

- + Pevná farba : Stlačením R3 a D-Pad nahor zmeníte na prepínanie farieb.
- + Farebný gradient : Stlačením R3 a D-Pad nadol zmeníte režim na farebný gradient.

Funkcia Turbo

DÔLEŽITÉ: Funkcia turbo nie je dostupná vo všetkých hrách, môžu ju podporovať len niektoré.

Funkciu turbo alebo automatickú funkciu môžete ovládať pomocou tlačidiel : A/D/X/O/L1/R1/L2/R2.

- + Turbo: Najprv stlačte jedno z vyššie uvedených tlačidiel a potom stlačte tlačidlo Turbo. Kláves má teraz funkciu turbo, takže sa bude pri každom stlačení rýchlo opakovať.
- + Automaticky: druhýkrát stlačte jedno z vyššie uvedených tlačidiel a potom tlačidlo Turbo. Kláves má teraz automatickú funkciu, stlačte ho raz a akcia sa bude opakovať donekonečna.
- + Zrušenie funkcie Turbo: tretíkrát stlačte jedno z vyššie uvedených tlačidiel a potom Turbo. Klávesu sa teraz vráti jeho pôvodná funkcia.

Tlačidlá eSport M1 a M2

Pomocou tlačidiel M1 alebo M2 môžete ovplyvňovať tlačidlá t/|</-+/A/O1/X/O/L1/R1/L2/R2/L3/R3. V predvolenom nastavení je tlačidlo M1 priradené k funkcii O a tlačidlo M2 k funkcii X.

1. Stlačte a podržte tlačidlo M a potom stlačte tlačidlo Zdieľať. Indikátor LED sa zmení na oranžový.
2. Potom stlačte tlačidlo, ktoré chcete ovplyvniť, a opätovným stlačením tlačidla M uložte nastavenie.

Príklad : Ak chcete namapovať R1 na M1, stlačte a podržte tlačidlo M1 a potom stlačte tlačidlo Share. Indikátor LED sa zmení na oranžový. Stlačte R1 a potom znova M1 a M1 je teraz namapovaný na R1.

Ak chcete mapovanie vymazať, stlačte M, potom Share a potom opäť M.

Riešenie problémov

Ak sa vám nedarí pripojiť ovládač ku konzole, stlačte pomocou kancelárskej spinky tlačidlo RESET, ktoré sa nachádza v malom otvore na zadnej strane ovládača. Tým sa ovládač resetuje.

Ak ovládač nefunguje správne, prejdite na stránku www.subsonic.com a aktualizujte ovládač.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

+ Nepoužívajte ovládač na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.

+ Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, skladujte a používajte regulátor na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

Vystavenie vysokým teplotám môže poškodiť telo alebo vnútornú elektroniku jednotky.

+ Nerozoberajte regulátor.

+ Ak pocítite únavu, nepohodlie alebo bolesť, okamžite prestaňte ovládač používať. Ak tieto účinky pretrvávajú,

poradte sa so svojím lekárom.

+ Počas hrania si robte pravidelné prestávky.

* Nedovoľte malým deťom, aby sa hrali s ovládačom. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

Likvidácia



Na tento účel využite miestne zberne papiera, lepenky a ľahkých obalov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Spotrebiče označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! zo zákona ste povinní likvidovať staré spotrebiče oddelene od domového odpadu. informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré spotrebiče, získate na obecnom alebo mestskom úrade.



Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní likvidovať všetky batérie a akumulátory spôsobom šetrným k životnému prostrediu bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky*. nabíjateľné batérie a akumulátory sú preto označené vedľajším symbolom. ďalšie informácie získate u svojho predajcu alebo na zberných miestach vo vašej obci.

*Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM