

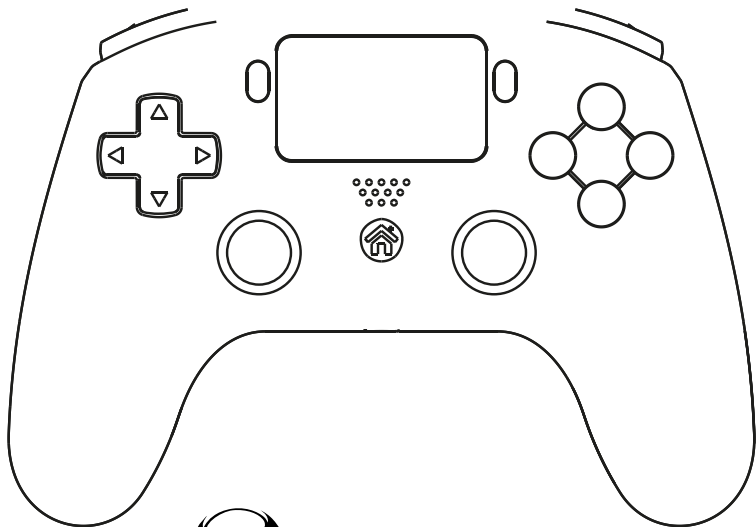


# WIRELESS LED CONTROLLER

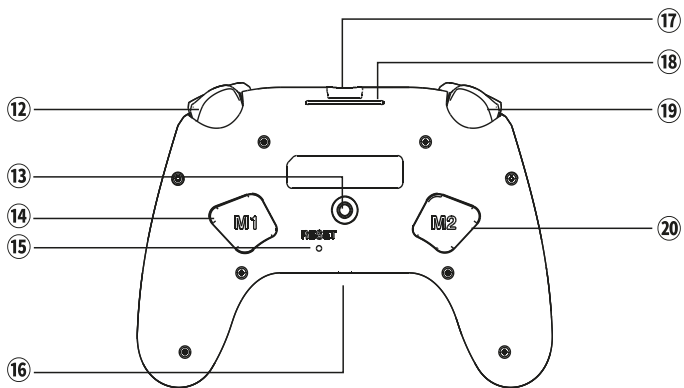

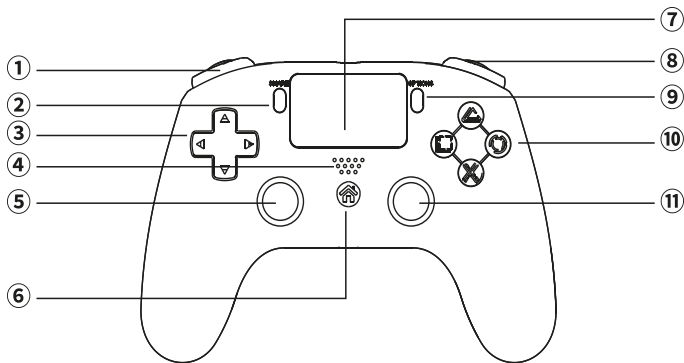

- 1) L1/LB
- 2) Share/View (Sdílet, zobrazit)
- 3) D-Pad
- 4) Reproduktor
- 5) Levý joystick + L3
- 6) PS tlačítko / X-guide
- 7) Tlačítko

- 8) R1 / RB
- 9) Menu / možnosti
- 10) Akční klávesy
- 11) Pravý joystick + R3
- 12) R2 / RT
- 13) Turbo
- 14) M1

- 15) Reset
- 16) Port pro sluchátka
- 17) USB-C nabíjecí port
- 18) Indikátor
- 19) L2 / LT
- 20) M2

## **Před prvním použitím**

Děkujeme, že jste si zakoupili BEZDRÁTOVÝ LED OVLADAČ.

Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Ušchovejte si ji pro budoucí použití.

## **Funkce**

+ BEZDRÁTOVÝ LEDOVÝ OVLADAČ je kompatibilní s PS4 a PC (Windows 8/10/11, X-Input a Direct Input).

+ Programovatelná LED dioda RGB

+ Přídavná programovatelná tlačítka eSport M1 a M2 na zadní straně ovladače, funkce turbo

+ Vestavěná dobíjecí baterie (nabíjecí kabel je součástí balení)

+ Vibrace

+ Kompatibilní s herními soupravami PS4

Pracovní napětí: DC 3,5 V - 4,2 V

Pracovní proud: 100 mA

Vestavěná lithiová baterie: 600mAh

Vstupní nabíjecí napětí: 5V (Typ C)

Přenosová vzdálenost: 10 m

Výdrž baterie: přibližně 10 hodin

## **Nabíjení**

Před prvním připojením plně nabijte baterii ovladače.

Chcete-li baterii nabít, připojte ovladač k portu USB pomocí dodaného kabelu USB. Indikátor LED na přední straně ovladače bude během nabíjení pomalu oranžově blikat a po dokončení nabíjení zhasne.

Stisknutím a podržením tlačítka PS po dobu 10 sekund ovladač vypnete.

## **Úsporný režim**

V zájmu zachování životnosti baterie se ovladač automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti.

Stisknutím tlačítka PS jej znovu aktivujete

## **Připojení ovladače k systému PS4**

1. Zapněte konzoli.
2. Připojte ovladač v režimu spánku k jednomu z portů USB konzole pomocí dodaného kabelu USB.
3. Stiskněte tlačítko PS: ovladač se připojí a rozsvítí se indikátor LED. Ovladač je připraven k použití.

Pro další připojení stačí na ovladači stisknout tlačítko PS a ovladač se automaticky připojí ke konzoli.

Stisknutím tlačítka PS po prvním spárování můžete konzoli také probudit.

## **Připojení ovladače k počítači**

### **Režim kabelového připojení:**

1. Zapněte počítač.
2. Připojte ovladač v režimu spánku k jednomu z portů USB konzole pomocí dodaného kabelu USB. 3. Připojte ovladač k počítači.
3. Stiskněte tlačítko PS: ovladač se připojí a rozsvítí se indikátor LED. Ovladač je připraven k použití. V seznamu herních ovladačů je rozpoznán jako "Controller (Xbox 360 for Windows)".

**Bezdrátový režim:** V režimu bezdrátového připojení se ovladač připojí k počítači, který je součástí balení:

1. Zapněte počítač a aktivujte funkci Bluetooth. 2. Stiskněte klávesu a stiskněte tlačítko .
2. V nastavení Bluetooth klikněte na možnost "Add a new Bluetooth device" (Přidat nové zařízení Bluetooth).
3. Na ovladači stiskněte současně PS + SHARE po dobu 5 sekund.
4. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte "Bezdrátový ovladač".
5. Ovladač se připojí a rozsvítí se indikátor LED. Ovladač je připraven k použití.

Ovladač ve výchozím nastavení používá protokol X-Input pro hraní nejnovějších her. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, podržte tlačítko PS po dobu 5 sekund. Tímto postupem můžete kdykoli přepnout z jednoho režimu do druhého.

## Programování LED diod RGB

Když je ovladač zapnutý, je výchozím režimem osvětlení monochromatický gradient. Režim světla můžete změnit

- + Pevné barvy: stisknutím R3 a D-Pad nahoru změníte na přepínání barev.
- + Barevný gradient: stiskněte R3 a D-Pad dolů pro změnu na režim barevného gradientu.

## Funkce Turbo

**DŮLEŽITÉ:** funkce Turbo není dostupná ve všech hrách, podporují ji pouze některé.

Funkci turbo nebo automatickou funkci můžete ovlivnit pomocí kláves : A/T1/X/O/L1/R1/L2/R2.

- + Turbo: poprvé stiskněte jednu z výše uvedených kláves a poté Turbo. Klávesa má nyní funkci turbo, takže při každém stisknutí se bude rychle opakovat.
- + Automaticky: podruhé stiskněte jednu z výše uvedených kláves a poté Turbo. Klávesa má nyní funkci auto, stiskněte ji jednou a akce se bude donekonečna opakovat.
- + Zrušení funkce Turbo: potřetí stiskněte jednu z výše uvedených kláves a poté Turbo. Klíč je nyní resetován na původní funkci.

## Tlačítka eSport M1 a M2

Tlačítka t/|<--/+|A/OV/X/O/L1/R1/L2/R2/L3/R3 můžete ovlivnit na tlačítka M1 nebo M2. Ve výchozím nastavení je M1 namapováno na O a M2 na X.

1. Stiskněte a podržte tlačítko M a poté stiskněte tlačítko Share. Indikátor LED se změní na oranžový.
2. Poté stiskněte klávesu, kterou chcete ovlivnit, a opětovným stisknutím M nastavení uložte.  
Příklad : Chcete-li namapovat R1 na M1, stiskněte a podržte M1 a poté stiskněte Share. Indikátor LED se rozsvítí oranžově. Stiskněte tlačítko R1 a poté znovu M1 a M1 je nyní namapován na R1.  
Chcete-li mapování vymazat, stiskněte klávesu M, poté Share a znovu klávesu M.

## Řešení problémů

Pokud se vám nedaří připojit ovladač ke konzoli, stiskněte pomocí kancelářské sponky tlačítko RESET umístěné v malém otvoru na zadní straně ovladače. Tím dojde k resetování ovladače.

Pokud ovladač nefunguje správně, přejděte na stránku [www.subsonic.com](http://www.subsonic.com) a aktualizujte ovladač.

## **Bezpečnostní opatření pro použití**

- + Nepoužívejte ovladač k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
- + Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, skladujte a používejte ovladač na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.

Vystavení vysokým teplotám může poškodit tělo nebo vnitřní elektroniku jednotky.

- + Nerozebírejte ovladač.
- + Pokud pocítíte únavu, nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte ovladač používat. Pokud tyto účinky přetrvávají, obraťte se na svého lékaře.
- + Během hraní si dělejte pravidelné přestávky.

\*Nedovolte malým dětem, aby si s ovladačem hrály. Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

# Likvidace



K tomuto účelu využijte místní zařízení pro sběr papíru, lepenky a lehkých obalů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Spotřebiče označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Staré spotřebiče jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte u obecního nebo městského úřadě.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni likvidovat všechny baterie a akumulátory ekologicky šetrným způsobem bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky\*. Dobíjecí baterie a akumulátory jsou proto označeny přilehlým symbolem. Další informace získáte u svého prodejce nebo na sběrných místech ve vaší obci.

\*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

## CONTACT & SUPPORT



**SUBSONIC**

314, allée des noisetiers  
69760 Limonest - France

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)  
[www.subsonic.com](http://www.subsonic.com)



WWW.SUBSONIC.COM