

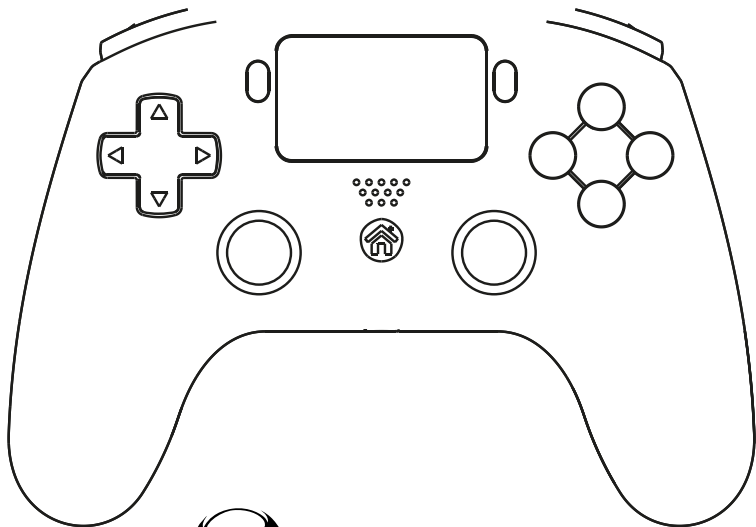


# WIRELESS LED CONTROLLER

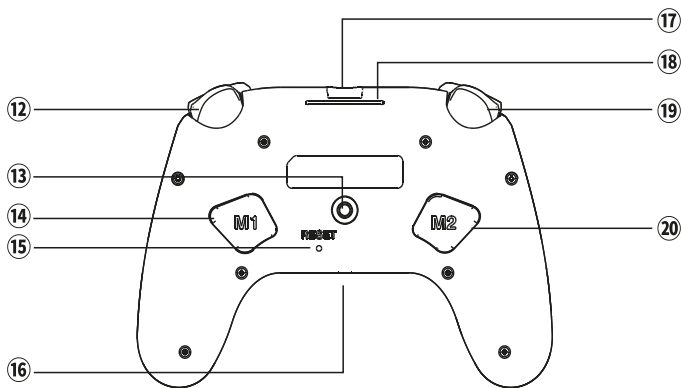

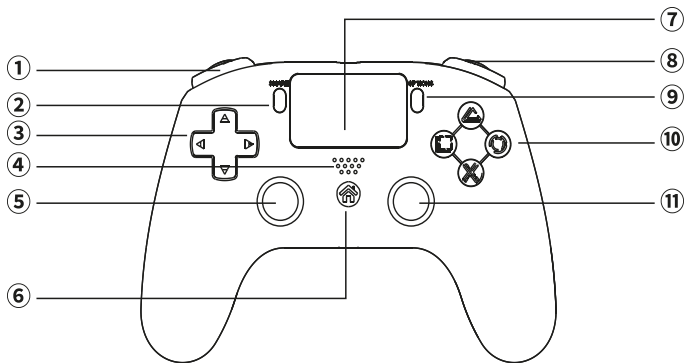

- 1) L1/LB
- 2) Zdieľanie/prezeranie
- 3) D-Pad
- 4) Reproduktor
- 5) Ľavý joystick + L3
- 6) Tlačidlo PS / X-guide
- 7) Tlačidlo

- 8) R1/RB
- 9) Menu / možnosti
- 10) Akčné tlačidlá
- 11) Pravý joystick + R3
- 12) R2 / RT
- 13) Turbo
- 14) M1

- 15) Resetovanie
- 16) Port pre slúchadlá
- 17) Nabíjací port USB-C
- 18) Indikátor
- 19) L2/LT
- 20) M2

## **Pred prvým použitím**

Ďakujeme, že ste si zakúpili BEZDRÔTOVÝ LED OVLÁDAČ.

Pred jeho použitím si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte si ho pre budúce použitie.

## **Funkcie**

+WIRELESS LED CONTROLLER je kompatibilný so systémom PS4 a PC (Windows 8/10/11, X-Input a Direct Input).

+ Programovateľná RGB LED

+ Ďalšie programovateľné tlačidlá eSport M1 a M2 na zadnej strane ovládača, funkcia turbo

+ Vstavaná nabíjateľná batéria (nabíjací kábel je súčasťou balenia)

+ Vibrácie

+ Kompatibilný s hernými súpravami PS4

Pracovné napätie: DC 3,5 V - 4,2 V

Pracovný prúd: 100 mA

Vstavaná lítiová batéria: 600 mAh

Vstupné nabíjacie napätie: 5 V (typ C)

Prenosová vzdialenosť: 10 m

Výdrž batérie: približne 10 hodín

## **Nabíjanie**

Pred prvým pripojením plne nabite batériu ovládača.

Ak chcete nabiť batériu, pripojte ovládač k portu USB pomocou dodaného kábla USB. Indikátor LED na prednej strane ovládača bude počas nabíjania pomaly blikať na oranžovo a po dokončení nabíjania sa vypne.

Stlačením a podržaním tlačidla PS na 10 sekúnd ovládač vypnete.

## **Režim úspory energie**

V záujme šetrenia životnosti batérie sa ovládač automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti.

Stlačením tlačidla PS ho znovu aktivujete

## **Pripojenie ovládača k systému PS4**

1. Zapnite konzolu.
2. Pripojte ovládač v režime spánku k jednému z portov USB konzoly pomocou dodaného kábla USB.
3. Stlačte tlačidlo PS: ovládač sa pripojí a rozsvieti sa indikátor LED. Ovládač je pripravený na používanie.

Pre ďalšie pripojenie stačí stlačiť tlačidlo PS na ovládači a ovládač sa automaticky pripojí ku konzole.

Stlačením tlačidla PS po prvom spárovaní môžete konzolu aj prebudiť.

## **Pripojenie ovládača k počítaču**

### **Režim káblového pripojenia:**

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte ovládač v režime spánku k jednému z portov USB konzoly pomocou dodaného kábla USB.
3. Pripojte ovládač k počítaču. Pripojte ovládač k počítaču.
3. Stlačte tlačidlo PS: ovládač sa pripojí a rozsvieti sa indikátor LED. Ovládač je pripravený na používanie. V zozname herných ovládačov je rozpoznávaný ako "Controller (Xbox 360 for Windows)".

**Bezdrôtový režim:** V režime bezdrôtového pripojenia sa ovládač pripojí k počítaču: V bezdrôtovom režime sa ovládač pripojí k dodanému počítaču:

1. Zapnite počítač a aktivujte funkciu Bluetooth.
2. Vlozte ovládač do počítača. Stlačte tlačidlo a potom stlačte tlačidlo.
2. V nastaveniach Bluetooth kliknite na položku "Pridať nové zariadenie Bluetooth".
3. Na ovládači stlačte súčasne PS + SHARE na 5 sekúnd.
4. V zozname dostupných zariadení vyberte položku "Wireless Controller".
5. Ovládač sa pripojí a rozsvieti sa indikátor LED. Ovládač je pripravený na používanie.

V predvolenom nastavení ovládač používa protokol X-Input na hranie najnovších hier. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input. Ak chcete prepnúť do režimu Direct Input, podržte tlačidlo PS stlačené 5 sekúnd. Tento postup umožňuje kedykoľvek prepnúť z jedného režimu do druhého.

## Programovanie RGB LED diód

Keď je ovládač zapnutý, predvolený režim osvetlenia je monochromatický gradient. Režim osvetlenia môžete zmeniť

- + Pevné farby: Stlačením R3 a D-Pad nahor zmeníte na prepínanie farieb.
- + Farebný gradient: stlačením R3 a D-Pad nadol prepnete na režim farebného gradientu.

## Funkcia Turbo

**DÔLEŽITÉ:** Funkcia Turbo nie je dostupná vo všetkých hrách, podporujú ju len niektoré hry.

Funkciu turbo alebo automatickú funkciu môžete ovplyvniť stlačením : A/T1/X/O/L1/R1/L2/R2.

- + Turbo: Najprv stlačte jedno z vyššie uvedených tlačidiel a potom stlačte tlačidlo Turbo. Kláves má teraz funkciu turbo, takže sa bude pri každom stlačení rýchlo opakovať.
- + Automaticky: stlačte jedno z vyššie uvedených tlačidiel druhýkrát a potom Turbo. Kláves má teraz automatickú funkciu, stlačte ho raz a akcia sa bude opakovať donekonečna.
- + Zrušenie funkcie Turbo: tretíkrát stlačte jedno z vyššie uvedených tlačidiel a potom Turbo. Klávesu sa teraz vráti jeho pôvodná funkcia.

## Tlačidlá eSport M1 a M2

Tlačidlá t/|<--/+A/OV/X/O/L1/R1/L2/R2/L3/R3 môžete ovplyvniť na tlačidlá M1 alebo M2. V predvolenom nastavení je tlačidlo M1 priradené k tlačidlu O a tlačidlo M2 k tlačidlu X.

1. Stlačte a podržte tlačidlo M a potom stlačte tlačidlo Zdieľať. Indikátor LED sa zmení na oranžový.
2. Potom stlačte tlačidlo, ktoré chcete ovplyvniť, a opätovným stlačením tlačidla M uložte nastavenie.

Príklad : Ak chcete namapovať R1 na M1, stlačte a podržte tlačidlo M1 a potom stlačte tlačidlo Share. Indikátor LED sa zmení na oranžový. Stlačte tlačidlo

R1 a potom znova M1 a M1 je teraz namapovaný na R1.

Ak chcete mapovanie vymazať, stlačte tlačidlo M, potom tlačidlo Share a potom opäť tlačidlo M.

## Riešenie problémov

Ak sa vám nedarí pripojiť ovládač ku konzole, stlačte pomocou kancelárskej sponky tlačidlo RESET, ktoré sa nachádza v malom otvore na zadnej strane ovládača. Tým sa ovládač resetuje.

Ak ovládač nefunguje správne, prejdite na stránku [www.subsonic.com](http://www.subsonic.com) a aktualizujte ovládač.

## **Bezpečnostné opatrenia pri používaní**

+ Nepoužívajte ovládač na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.

+ Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, skladujte a používajte regulátor na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

Vystavenie vysokým teplotám môže poškodiť telo alebo vnútornú elektroniku jednotky.

+ Nerozoberajte regulátor.

+ Ak pocítite únavu, nepohodlie alebo bolesť, okamžite prestaňte ovládač používať. Ak tieto účinky pretrvávajú,

poradte sa so svojím lekárom.

+ Počas hrania si robte pravidelné prestávky.

\* Nedovoľte malým deťom, aby sa hrali s ovládačom. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

# Likvidácia



Využívanie miestnych zariadení na zber papiera, kartónu a ľahkých kovov obalov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Spotrebiče označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať s domovým odpadom!

ste zo zákona povinní likvidovať oddelene od odpadu z domácnosti. informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré spotrebiče, sú k dispozícii na obecnom úrade.



Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu  
Ako spotrebiteľia ste zo zákona povinní likvidovať všetky batérií a akumulátorov ekologickým spôsobom bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky\*. nabijateľné batérie a akumulátory sú preto označené pre viac informácií sa obráťte na svojho predajcu alebo navštívte stránku zberné miesta vo vašej obci.

\*Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

## CONTACT & SUPPORT



**SUBSONIC**

314, allée des noisetiers  
69760 Limonest - France

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)  
[www.subsonic.com](http://www.subsonic.com)



W W W . S U B S O N I C . C O M