

# DRIVE *PRO SPORT*

# GS 850-X



## SUPERDRIVE

[WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM](http://WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM)

## Ovládacie prvky

Volant



Pravé a ľavé  
radenie




USB port pre originálny ovládač

Port pre headset

Port pre pedále

Port pre radenie

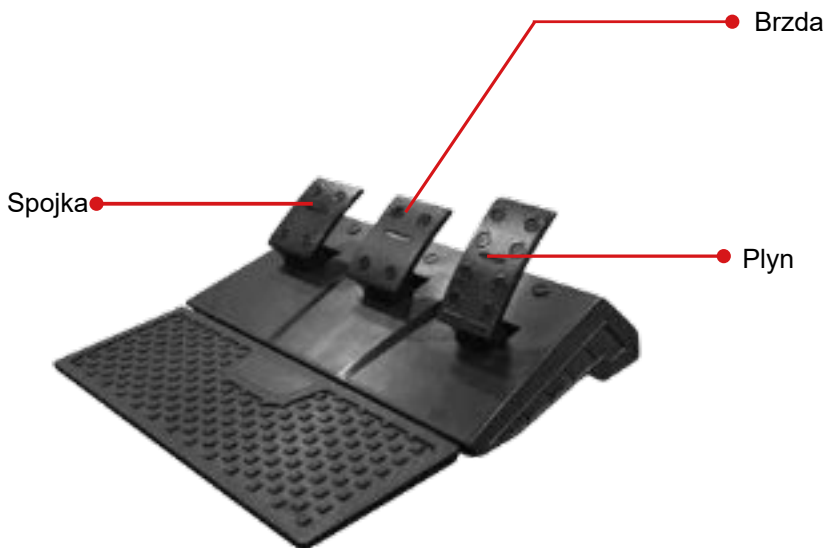

## Tabuľka ovládacích prvkov

Typ	PS4	Xbox Series X/S	Xbox One	PC (X-INPUT) PC	(Direct INPUT)
Klávesy akce	x	A	A	A	2
	o	B	B	B	3
	o	X	X	X	1
	A	Y	Y	Y	4
L-paddle	L1	LB	LB	LB	7
R-paddle	R1	RB	RB	RB	8
D-PAD	Nahoru	Nahoru	Nahoru	Nahoru	Nahoru
	Dolú	Dolú	Dolú	Dolú	Dolú
	Levá	Levá	Levá	Levá	Levá
	Pravá	Pravá	Pravá	Pravá	Pravá
Funkce	OPTIONS	Menu	Menu	START	10
	SHARE	View	View	BACK	9
Levý pedál	Spojka	Spojka	Spojka	/	Y-
Střední pedál	L2	LT	LT	LT	V-
Pravý pedál	R2	RT	RT	RT	Y+
Mod	MODE	XBOX button	XBOX button	X-Guide	MODE
PROG	Program	Program	Program	Program	Program
Řadící ovladač	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	/
	2 rychlost	2 rychlost	2 rychlost	2 rychlost	/
	3 rychlost	3 rychlost	3 rychlost	3 rychlost	/
	4 rychlost	4 rychlost	4 rychlost	4 rychlost	/
	5 rychlost	5 rychlost	5 rychlost	5 rychlost	/
	6 rychlost	6 rychlost	6 rychlost	6 rychlost	/
	Zpátečka	Zpátečka	Zpátečka	Zpátečka	/
	LO-HI(Řazení nahodu/dolů)	LO-1-11(Řazení nahodu/dolů)	LO-HI(Řazení nahodu/dolů)	LO-HI(Řazení nahodu/dolů)	/
	Ruční brzda	Ruční brzda	Ruční brzda	Ruční brzda	/

## 1. Pred prvým použitím

Ďakujeme za zakúpenie RACING WHEEL GS 850. Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie.

## 2. Vlastnosti

- RACING WHEEL GS 850 je kompatibilný s PS4, XBOX ONE a PC (X-Input & Direct Input). Je kompatibilný so všetkými závodnými hrami na týchto platformách
- Na používanie volantu na PS4 a XBOX ONE je vyžadovaný oficiálny ovládač
- Kompatibilný s Windows Vista/7/8/10
- Otočenie volantu o 270 stupňov
- Manuálne radenie pomocou 6-rýchlostnej radiacej páky a spojkového pedála
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 8 programovateľných kláves pre prispôsobenie konfigurácie tlačidiel pre použitie s rôznymi závodnými hrami
- Vibračný efekt s dvoma motormi
- Plne analógové riadenie jazdy pre realistickejší zážitok z jazdy
- Odpružené pedále ovládanie akcelerácie a brzdy
- Silné prísavky podstavca pre lepšiu stabilitu

## 3. Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO. Pozri tabuľku na predchádzajúcej strane.

## 4. Inštalácia

### Inštalácia na PS4

1. Uistite sa, že je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Zapojte oficiálny ovládač PS4 do USB portu umiestneného na volante, použite dodaný USB kábel.

**DÔLEŽITÉ:** ovládač musí byť vypnutý.

5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na PS4.
6. Červená LED dióda volantu zostane svietiť. Stlačením tlačidla HOME na koliesku ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

### Inštalácia na XBOX ONE a XBOX SERIES X/S

1. Uistite sa, že je XBOX vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Zapojte oficiálny ovládač XBOX do USB portu umiestneného na volante, použite dodaný USB Micro USB kábel.

**DÔLEŽITÉ:** ovládač musí byť vypnutý.

5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na XBOX.
6. Červená LED na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači. Stlačením tlačidla HOME na koliesku ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

## Inštalácia na PC

1. Zapnite počítač.
2. Zapojte kábel pedálov do volantu.
3. Pripojte USB kábel volantu k ľubovoľnému z USB portov počítača. Automaticky sa spustí nástroj Windows pre inštaláciu zariadenia. Na konci tejto operácie zostane červená LED svietiť, volant je teraz pripravený na použitie.

**DÔLEŽITÉ:** Volant štandardne používa protokol X-Input, takže je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input. Ak chcete prepnúť do režimu priameho vstupu, stlačte a podržte tlačidlo Home/Mode po dobu 3 sekúnd, LED dióda raz blikne, čo indikuje zmenu. Tento režim sa potom použije ako predvolený. Z jedného režimu do druhého môžete kedykoľvek prepnúť podržaním tlačidla Home/Mode po dobu 3 sekúnd.

Ak chcete nastaviť volant v režime Direct Input, nainštalujte ovládač dodaný na CD-ROM pred pripojením volantu k počítaču.

## 5. Manuálne radenie pomocou radiacej páky

**UPOZORNENIE:** Manuálne radenie nie je podporované všetkými hrami. Uistite sa, že vaša hra manuálne radenie podporuje (v nastavení hry hľadajte položku MANUAL GEAR).

Hry, ktoré nepodporujú manuálne radenie, môžu pedál spojky ignorovať, alebo ho použiť ako brzdivý pedál.

Radiaca páka spolu so spojkovým pedálom má funkciu manuálneho radenia (pre podporované hry). Rovnako ako v naozajstnom aute, treba pred radením zošliapnuť spojkový pedál a až potom pohybovať radiacou pákou.

Prepínač LO-HI slúži na prepnutie rýchlostných stupňov. Prevodové stupne 1 až 6 sú dostupné ako predvolené. Po stlačení tlačidla LO-HI sú dostupné rýchlostné stupne 7 až 12, toto signalizuje LED kontrolka. Opätovným stlačením prepnete späť na nižšie rýchlostné stupne. Tlačidlo „P“ má v predvolenom nastavení funkciu ručnej brzdy.

## 6. Funkcia programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo akékoľvek iné závodné hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel. U ostatných hier máte 2 možnosti, ako nastaviť tlačidlá:

- Môžete buď prejsť do ponuky Možnosti/Ovládače v hre a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ho môžete uložiť na neskoršie hranie.

**DÔLEŽITÉ:** Volant je v ponuke príkazov hier identifikovaný ako „herný ovládač“. Ak si prajete upraviť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do sekcie „herný ovládač“, nie do sekcie „volant“.

- Môžete tiež použiť programovaciu funkciu "on-the-go". Umožňuje vám vytvoriť vlastnú konfiguráciu bez toho, aby ste museli ísť do ponuky Options v hre, ale táto konfigurácia nebude uložená.

- Volant má vstavanú programovú funkciu: Niektorým tlačidlám môžete priradiť vlastnú novú funkciu.

Je možné naprogramovať tieto ovládacie prvky: Ľavé a pravé pádlo, oba pedále, radiacu páku, tlačidlá L3 a R3

## Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED.
- Potom stlačením ľubovoľného z programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) nastavte novú funkciu. Zelená LED bliká.
- Nakoniec stlačte tlačidlo, ktoré chcete znovu priradiť programovateľnému klávesu (o, X, 0, , L1, R1, L2, R2). Zelená LED zhasne, kľúč je teraz naprogramovaný.

## **Resetovať jeden naprogramovaný kľúč**

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Zelená LED bliká.
- Stlačte tlačidlo, ktoré chcete znovu resetovať. Zelená LED zhasne, kľúč je teraz resetovaný do východzieho stavu.

## **Resetovať všetky naprogramované tlačidlá**

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS/Menu na 4 sekundy. Zelená LED zhasne, všetky tlačidlá sú teraz resetované do východzieho stavu.

Pre resetovanie konfigurácie môžete tiež odpojiť volant.

## **6. Nastavenie citlivosti**

- Stlačte tl.PROG a dolné tlačidlo na D-PADe - uhol riadenia je malý, vhodný pre rýchle zákruty závodnej hry
- Stlačte tl.PROG a horné tlačidlo na D-PADe - uhol riadenia je veľmi malý, vhodný pre veľmi rýchle zákruty
- Stlačte tl.PROG a pravé tlačidlo na D-PADe - uhol riadenia je normálny, prispôsobený väčšine závodných hier

## **7. Odstraňovanie problémov**

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a postupujte opatrne podľa krokov nastavenia v správnom poradí.

Na PS4 a XBOX ONE sa uistite, že je ovládač, ktorý pripojíte k volant, vypnutý. Po kontrole postupujte znovu podľa krokov.

## **8. Kalibrácia**

Ak volant vykazuje samovoľné zatáčanie, vykonajte kalibráciu stlačením tlačidiel „L1+L2+R1+R2“ súčasne. LED začne blikáť. Potom otočte volantom do maximálnej ľavej pozície (LED bliká pomalšie), potom otočte do pravej maximálnej pozície, potom vráťte volant do stredovej polohy. U pedálov postupne zošliapnite všetky až na maximum. Na dokončenie stlačte tlačidlo OPTION/MENU.

## **Bezpečnostné opatrenia**

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než sú tie, ktoré sú popísané v tomto dokumente.
- Volant nepoužívajte v prostredí so zvýšenou vlhkosťou. Zabráňte styku s tekutinami, dažďu. Uchovávajte na suchom mieste.
- Nikdy sa ho nepokúšajte sami rozobrať, na zariadení nevyvíjajte nadmerný tlak a nevystavujte ho prudkým nárazom.
- Vyhnite sa používaniu na priamom slnku, na miestach s nadmernou teplotou alebo extrémnym chladom. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo a vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte hrať deti bez dozoru. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s káblami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí spôsobiť udusenie. Tento výrobok nie je určený na použitie deťmi mladšími ako 3 roky.

## **Kontakt a zákaznická podpora**

Pre viac informácií či podporu kontaktujte [contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

# SUPERDRIVE



## CONTACT & SUPPORT



**SUBSONIC**

314, allée des noisetiers  
69760 Limonest - France

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)  
[www.subsonic.com](http://www.subsonic.com)

**WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM**