


# RACING WHEEL


# SV 650



# SUPERDRIVE

[WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM](http://WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM)

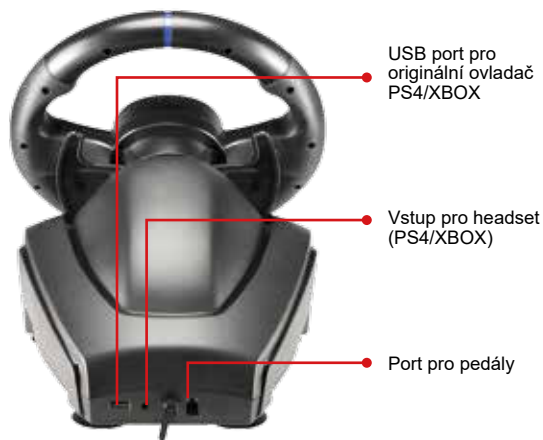

	PS3	PS4	XBOX SERIES X/S XBOX ONE	PC(X-INPUT)	PC(D-INPUT)	SWITCH
Akční klávesy	X	X	A	A	3	B
	○	○	B	B	2	A
	□	□	X	X	4	Y
	△	△	Y	Y	1	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
L3	L3	SL	SL	11	L	
R3	R3	SR	SR	12	R	
D-PAD	UP	UP	UP	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
Funkce	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
	START	OPTIONS	Menu	START	10	+
	SELECT	SHARE	View	BACK	9	-
			SHARE (XBOX latest version)			
Směr	Left stick	Left stick	←/→	←/→	←/→	Left stick
Levé pádlo	L2	L1	LB	LB	7	L
Pravé pádlo	R2	R1	RB	RB	8	R
Levý pedál	□	L2	LT	LT	Y-	B
Pravý pedál	X	R2	RT	RT	Y+	A
Mód	MODE	MODE	X-Guide	X-Guide	MODE	HOME
Program	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG

## 1. Před prvním použitím

Děkujeme, že jste si zakoupili kolo RACING WHEEL SV 650.

Před použitím volantu si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

## 2. Funkce

- RACING WHEEL SV 650 je kompatibilní s konzolemi XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, SWITCH a PC (X-Input & Direct Input).
- Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách.
- Pro použití volantu na konzolích XBOX a PS4 je nutný oficiální ovladač.
- Kompatibilní s Windows 8/10/11
- 900 nebo 270 stupňů otáčení řízení
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 6 programovatelných tlačítek pro vlastní konfiguraci tlačítek pro použití s různými závodními hrami
- Dvojitě motory s vibračním efektem
- Plně analogové ovládání pro realističtější zážitek z jízdy
- Pružinové pedály pro ovládání akcelerace a brzdy
- Podpora herních sluchátek pro XBOX a PS4

## 3. Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO. Viz tabulka na předchozí straně.

## 4. Instalace

### Nastavení volantu v systému PS4

1. Ujistěte se, že je systém PS4 vypnutý.
  2. Zapojte kabel volantu do portu USB na konzole.
  3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
  4. Připoj oficiální ovladač PS4 do portu USB umístěného na volantu a použij dodaný kabel USB/Micro USB.
- DŮLEŽITÉ:** ovladač musí být vypnutý.
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na systému PS4.
  6. Červená kontrolka LED na volantu zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
  7. Volant je nyní připraven k použití.

### Nastavení volantu na XBOX SERIES X/S a XBOX ONE

1. Ujistěte se, že je systém XBOX vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Připojte oficiální ovladač XBOX do portu USB umístěného na volantu a použijte dodaný kabel. **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.**
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOXu.
6. Červená kontrolka na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítka XBOX na ovladači. Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

## Nastavení volantu v počítači (PC)

1. Zapněte počítač.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte kabel USB volantu k některému z portů USB počítače. Automaticky se spustí nástroj systému Windows pro instalaci zařízení. Na konci této operace zůstane svítit červená LED dioda, volant je nyní připraven k použití.  
**DŮLEŽITÉ:** Volant ve výchozím nastavení používá protokol X-Input, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, kontrolka LED jednou zabliká, aby signalizovala změnu. Tento režim se pak bude používat jako výchozí.  
Z jednoho režimu na druhý můžete kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

## Instalace na SWITCH

1. Ujistěte se, že je SWITCH vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapněte konzoli.
5. Červená LED na volantu zůstane svítit, volant je nyní připraven k použití.

## Instalace na PS3

1. Ujistěte se, že je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapněte konzolu pomocí tlačítka napájení na PS4.
5. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzoli.
6. Červená LED dioda volantu zůstane svítit. Volant je nyní připraven k použití.

## 5. Funkce programování

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jakékoli jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak nastavit tlačítka:

- Můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že si jej můžete uložit pro pozdější hraní.

**DŮLEŽITÉ:** Volant je v nabídce příkazů her identifikován jako „herní ovladač“. Pokud si přejete upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.

- Můžete také použít programovací funkci "on-the-go". Umožňuje vám vytvořit vlastní konfiguraci, aniž byste museli jít do nabídky Options ve hře, ale tato konfigurace nebude uložena.

- Volant má vestavěnou programovou funkci: Některým tlačítkům můžete přiřadit vlastní novou funkci. Lze naprogramovat tyto ovládací prvky: Levé a pravé pádlo, oba pedály, řadící páku, tlačítka L3 a R3

### Postup programování

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stisknutím libovolného z programovatelných tlačítek (uvedených výše) nastavte novou funkci. Zelená LED bliká.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete znovu přiřadit programovatelné klávese (o, X, 0, , L1, R1, L2, R2). Zelená LED zhasne, klíč je nyní naprogramován.
- V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

## Resetovat jeden naprogramovaný klíč

- Stisknete tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stisknete naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Zelená LED bliká.
- Stisknete tlačítko, které chcete znovu resetovat. Zelená LED zhasne, klíč je nyní resetován do výchozího stavu.

## Resetovat všechna naprogramovaná tlačítka

- Stisknete tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Stisknete tlačítko OPTIONS/Menu na 4 sekundy. Zelená LED zhasne, všechna tlačítka jsou nyní resetována do výchozího stavu. Pro resetování konfigurace můžete také odpojit volant.

## 6. Nastavení citlivosti

- Stisknete současně tlačítka SHARE/View a OPTIONS/Menu na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Stisknutím tlačítka SHARE/View zobrazíte aktuální stav citlivosti.
- Opětovným stisknutím tlačítka SHARE/View upravte výběr citlivosti směru a postupujte následujícím způsobem:
  - o Střední, zelená LED bliká: úhel řízení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky závodní hry
  - o Vysoký, zelená LED bliká rychle: úhel řízení je velmi malý, vhodný pro velmi rychlé zatáčky
  - o Nízká, zelená LED pomalu bliká: úhel řízení je normální, přizpůsobený většině závodních her
- Stisknutím UP na D-Padu potvrdíte, že nastavení funkce citlivosti je dokončeno.

## 7. Odstraňování problémů

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle kroků nastavení ve správném pořadí.

Na PS4 a XBOX ONE se ujistěte, že je ovladač, který připojíte k volantu, vypnutý. Po kontrole postupujte znovu podle kroků.

## 8. Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou ty, které jsou popsány v tomto dokumentu.
- Volant nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zamezte styku s tekutinami, dešti. Uchovávejte na suchém místě.
- Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebrat.
- Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
- Dělejte přestávky každých 30 minut.
- Vyhněte se používání na přímém slunci, na místech s nadměrnou teplotou nebo extrémním chladem. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo a vnitřní obvody zařízení.
- Nenechávejte hrát děti bez dozoru. Nedovolte dětem, aby si hrály s kabelem. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Tento výrobek není určen pro použití dětmi mladšími 3 let.

## 9. Kontakt a zákaznická podpora

Pro více informací či podporu kontaktujte [contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

## 10. Respektujte životní prostředí

V zájmu ochrany životního prostředí prosím nevyhazujte zařízení s domovním odpadem.

Odneste je prosím do recyklačního sběrného střediska.

# SUPERDRIVE



## CONTACT & SUPPORT



**SUBSONIC**

314, allée des noisetiers  
69760 Limonest - France

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)  
[www.subsonic.com](http://www.subsonic.com)

[WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM](http://WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM)