


RACING WHEEL


SV 650



SUPERDRIVE

WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

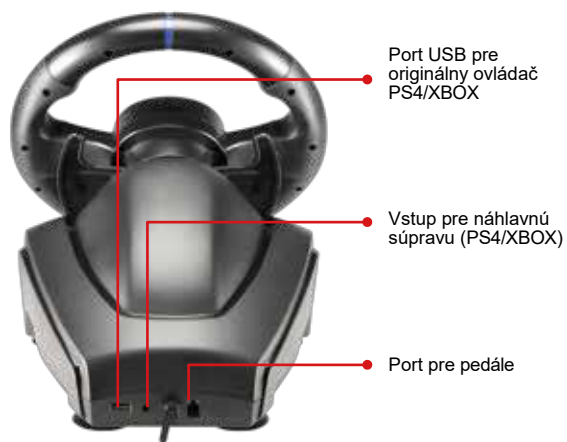

	PS3	PS4	XBOX SERIES X/S XBOX ONE	PC(X-INPUT)	PC(D-INPUT)	SWITCH
Akčné tlačidlá	X	X	A	A	3	B
	○	○	B	B	2	A
	□	□	X	X	4	Y
	△	△	Y	Y	1	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	L3	L3	SL	SL	11	L
R3	R3	SR	SR	12	R	
D-PAD	UP	UP	UP	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Funkcie	START	OPTIONS	Menu	START	10	+
	SELECT	SHARE	View	BACK	9	-
			SHARE (XBOX latest version)			
Inštrukcie	Left stick	Leftstick	←/→	←/→	←/→	Leftstick
Ľavé pádlo	L2	L1	LB	LB	7	L
Pravé pádlo	R2	R1	RB	RB	8	R
Ľavý pedál	□	L2	LT	LT	Y-	B
Pravý pedál	X	R2	RT	RT	Y+	A
Mód	MODE	MODE	X-Guide	X-Guide	MODE	HOME
Program	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG

1. Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili RACING WHEEL SV 650.

Pred použitím volantu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

2. Funkcie

- RACING WHEEL SV 650 je kompatibilný s konzolami XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS3, SWITCH a PC (X-Input & Direct Input).
- Je kompatibilný so všetkými pretekárskymi hrami na týchto platformách.
- Na používanie volantu na konzolách XBOX a PS4 je potrebný oficiálny ovládač.
- Kompatibilný so systémom Windows 8/10/11
- 900 alebo 270 stupňov otáčania volantu
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 6 programovateľných tlačidiel pre vlastnú konfiguráciu tlačidiel na použitie s rôznymi pretekárskymi hrami
- Dvojitý motory s vibračným efektom
- Plne analógové ovládanie pre realistickejší zážitok z jazdy
- Pružinové pedále na ovládanie zrýchlenia a brzdenia
- Podpora herných slúchadiel pre XBOX a PS4

3. Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO. Pozri tabuľku na predchádzajúcej strane.

4. Inštalácia

Nastavenia volantu v systéme PS4

1. Uisti sa, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripoj oficiálny ovládač PS4 k portu USB na volante a použi dodaný kábel USB/Micro USB. **DÔLEŽITÉ:** Ovládač musí byť vypnutý.
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na systéme PS4.
6. Červená kontrolka LED na volante zostane svietiť. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojíte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Nastavenia volantu na XBOX SERIES XIS a XBOX ONE

1. Uistite sa, že je systém XBOX vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripojte oficiálny ovládač XBOX k portu USB na volante a použite dodaný kábel. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na XBOXe.
6. Červená kontrolka na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojíte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Nastavenie volantu v počítači (PC)

1. Zapnite počítač.
 2. Zapojte kábel pedálu do volantu.
 3. Pripojte kábel USB volantu k jednému z portov USB na počítači. Automaticky sa spustí nástroj systému Windows na inštaláciu zariadenia. Na konci tejto operácie zostane svetliť červená LED dióda a volant je teraz pripravený na použitie. **DÔLEŽITÉ:**Volant štandardne používa protokol X-Input, vďaka čomu je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input. Ak chcete prepnúť do režimu priameho vstupu, stlačte a podržte tlačidlo Home/Mode na 3 sekundy, LED dióda raz zabliká, čím signalizuje zmenu. Tento režim sa potom použije ako predvolený.
- Z jedného režimu na druhý môžete kedykoľvek prepnúť podržaním tlačidla Domov/Režim na 3 sekundy.

Inštalácia na SWITCH

1. Skontrolujte, či je vypínač SWITCH vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Zapnite konzolu.
5. Červená kontrolka LED na volante zostane svietiť a volant je teraz pripravený na použitie.

Inštalácia v systéme PS3

1. Uisti sa, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na systéme PS4.
5. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojte ku konzole.
6. Červená kontrolka na volante zostane svietiť. Volant je teraz pripravený na použitie.

5. Funkcie programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo iné pretekárske hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel. V ostatných hrách máte 2 možnosti nastavenia tlačidiel:

- V hre môžete prejsť do ponuky Možnosti/Ovládače a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť na neskoršie hranie.

DÔLEŽITÉ: Volant je v ponuke herných príkazov označený ako "herný ovládač". Ak chcete upraviť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do časti "herný ovládač", nie do časti "volant".

- Môžete tiež využiť funkciu programovania na cestách. Umožňuje vytvoriť vlastnú konfiguráciu bez toho, aby ste museli prejsť do ponuky Možnosti v hre, ale táto konfigurácia sa neuloží.
- Volant má zabudovanú funkciu programovania: Niektorým tlačidlám môžete priradiť vlastnú novú funkciu. Naprogramovať možno nasledujúce ovládacie prvky.

Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Potom stlačte niektoré z programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) a nastavte novú funkciu. Bliká zelená kontrolka LED.
- Nakoniec stlačte tlačidlo, ktoré chcete opätovne priradiť k programovateľnému tlačidlu (o, X, 0, , L1, R1, L2, R2). Zelená kontrolka zhasne, tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ďalšie tlačidlá.

Obnovenie jedného naprogramovaného kľúča

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Bliká zelená kontrolka LED.
- Opätovne stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Zelená kontrolka LED zhasne, kľúč je teraz resetovaný do predvoleného stavu.

Obnovenie všetkých naprogramovaných tlačidiel

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS/Menu na 4 sekundy. Zelená LED dióda zhasne, všetky tlačidlá sú teraz resetované do predvoleného stavu. Na obnovenie konfigurácie môžete odpojiť aj volant.

6. Nastavenie citlivosti

- Stlačte súčasne tlačidlá SHARE/View a OPTIONS/Menu na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Stlačením tlačidla SHARE/View zobrazíte aktuálny stav citlivosti.
- Opätovným stlačením tlačidla SHARE/View upravte výber smerovej citlivosti a postupujte takto:
 - o Stredná, zelená blikajúca LED dióda: uhol riadenia je malý, vhodný pre rýchle zákruty pretekárskych hier
 - o Vysoká, zelená LED bliká rýchlo: uhol natočenia volantu je veľmi malý, vhodné pre veľmi rýchle zákruty
 - o Nízka, zelená LED bliká pomaly: uhol riadenia je normálny, prispôsobený väčšine pretekárskych hier
- Stlačením tlačidla UP na ovládači D-Pad potvrdíte, že nastavenie funkcie citlivosti je dokončené.

7. Riešenie problémov

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a starostlivo vykonajte kroky nastavenia v správnom poradí.

V systémoch PS4 a XBOX ONE sa uistite, že ovládač, ktorý pripájate k volantu, je vypnutý. Po skontrolovaní postupujte znova podľa pokynov.

8. Bezpečnostné opatrenia

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.
- Nepoužívajte volant v prostredí s vysokou vlhkosťou. Zabráňte kontaktu s kvapalinami, dažďom. Skladujte na suchom mieste.
- Nikdy sa ho nepokúšajte rozoberať sami.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Každých 30 minút si urobte prestávku.
- Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle, na miestach s nadmernou teplotou alebo extrémnym chladom. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo a vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte deti hrať sa bez dozoru. Nedovoľte deťom hrať sa s káblami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

9. Kontakt a zákaznicka podpora

Ďalšie informácie alebo podporu získate na adrese contact@subsonic.com

10. Rešpektujte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte zariadenie do domového odpadu.

Odneste ich do zberného strediska.

SUPERDRIVE

SUBSONIC"

KONTAKT A PODPORA



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest -
Francúzsko

contact@subsonic.com
www.subsonic.com

WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM