

Rollei

Skener Rollei DF-S 190 SE



Uživatelský manuál

www.Rollei.cz

www.rollei.cz

Obsah balení

Rollei DF-S190 SE skener	
Držáky negativů/filmů	
Rychlý podavač	
Napájecí adapter	
Kabely	
Čistící štětec	
Uživatelská příručka	

Osazení diapozitivů do držáku

1. Otevřete držák



2. Vložte diapozitivy



3. Zavřete držák



Osazení filmu do držáku

1. Otevřete držák



2. Vložte film



3. Zavřete držák



Použití rychlého podavače

Vložte diapozitivy do podavače. Posunutím páčky podavače vysouváte diapozitivy do skeneru a ven z něj



Poznámka:

Sledujte číslování políček, abyste zamezili zrcadlenému vložení. Číslování by mělo být zleva doprava.



Pokud je film vložen vzhůru nohama, lze toto korigovat přímo při skenování pomocí funkce „obrátit“ (flip)



Tlačítka „nahoru“ a „dolů“ pro otočení



Popis zařízení:



Začínáme


1. Vložte film/diapozitiv do příslušného držáku
2. Vložte držák do slotu skeneru
3. Připojte USB kabel (pro napájení)
4. Vložte SD kartu
5. Zapněte skener
6. Pro naskenování snímku stiskněte potvrzovací tlačítko (OK)
7. Dle menu na obrazovce můžete provést úpravy
8. Po dokončení skenování vyjměte SD kartu s uloženými snímky / nebo pokud je skener připojen USB kabelem k počítači, můžete snímky přímo vykopírovat.

Poznámka:

Výchozí nastavení je typ filmu – negativ.

Hlavní menu

Tlačítka „nahoru“ a „dolů“ vyberete z menu požadovanou akci.

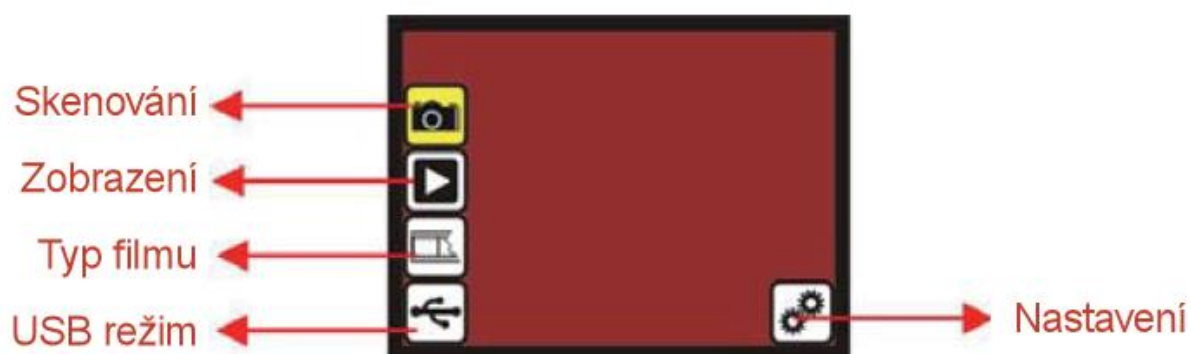

Manipulace se snímkem při skenování:

Stiskem tlačítek „nahoru“ a „dolů“ při náhledu skenovaného snímku jej můžete zvolit možnosti úpravy snímku.

Je možné jej digitálně převrátit, či zrcadlit, pokud nebyl film vložen správně. Je možná korekce jasu a barevného tónu.



→
Tlačítko
"nahoru"



Stiskem tlačítka „nahoru“ vstoupíte do menu pro opravu zrcadlení / převrácení předlohy.



→
Tlačítko
"dolů"



Stiskem tlačítka „dolů“ vstoupíte do menu úpravy jasu a barevné korekce.

Menu pro opravu zrcadlení / převrácení předlohy.



→
Tlačítko
"nahoru"



Stiskem tlačítka „nahoru“ opravíte zrcadlení předlohy.



Tlačítko
"dolů"



Stiskem tlačítka „dolů“ opravíte převrácení předlohy vzhůru nohama.

Menu úpravy jasu a barevné korekce



Tlačítko
"nahoru"



Stiskem tlačítka „nahoru“ vstoupíte do menu korekce jasu.



Tlačítko
"dolů"




Stiskem tlačítka „dolů“ vstoupíte do menu pro korekci barvy.


Režim skenování

Režimu skenování indikuje blikající červený symbol v levém horním rohu. Nyní můžete upravit pozici snímku posunutím zásobníku a stiskem OK přejít do menu pro případné úpravy. Nepřejete-li si upravovat snímek, opětovným stiskem tlačítka OK uložíte sken snímku na SD kartu.

Po uložení přejde skener opět do režimu skenování s živým náhledem.

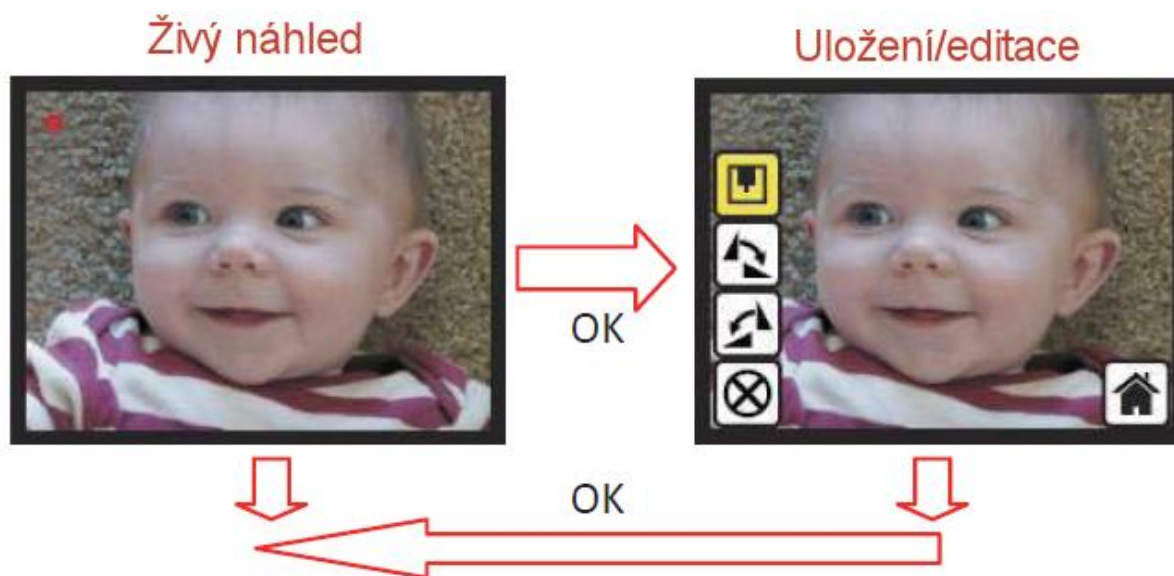

Otočení snímku

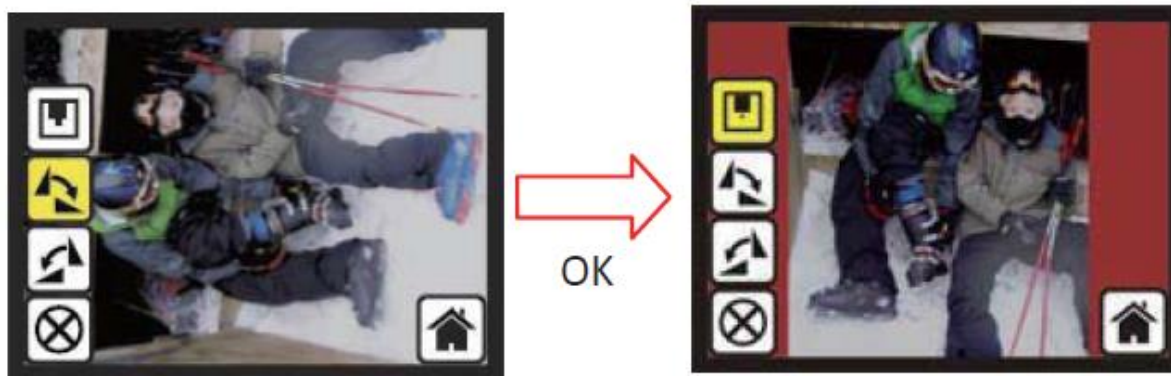

Při zobrazeném menu editace můžete tlačítkem „dolů“ zvolit symbol otočení snímku.

Poslední ikonou v menu editace je zrušení editace.



Symbol „domečku“ je návrat zpět na hlavní menu skeneru bez uložení a editace právě zobrazeného snímku.


Plná SD karta

Pokud dojde k zaplnění SD karty, je to symbolizováno ikonou „FULL“ při pokusu o uložení snímku.




Uzamčená SD karta

Pokud není možno uložit snímek z důvodu uzamknuté SD karty, je to symbolizováno ikonou na displeji:

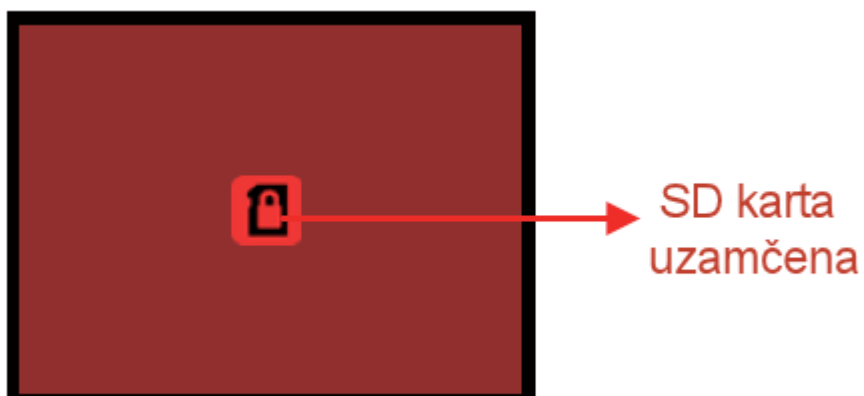


Chyba karty

Pokud je SD karta vadná, je to symbolizováno ikonou na displeji:

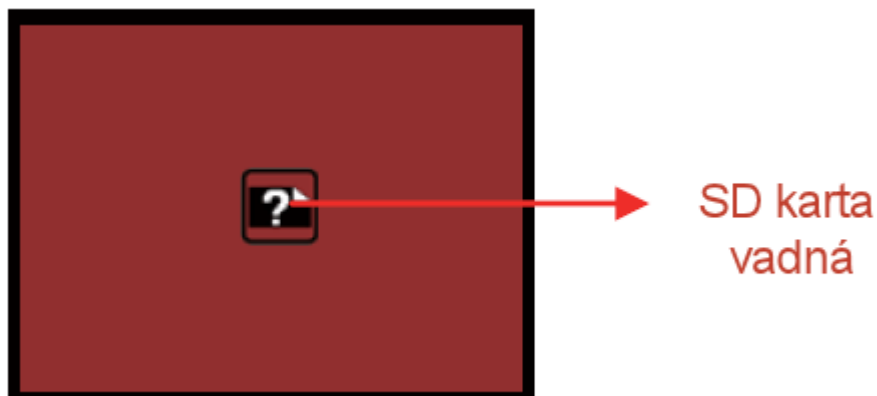

Přehrávání (prohlížení) naskenovaných snímků

Označte tlačítkem šipky dolů ikonu režimu Prohlížení snímků a stiskněte tlačítko OK.

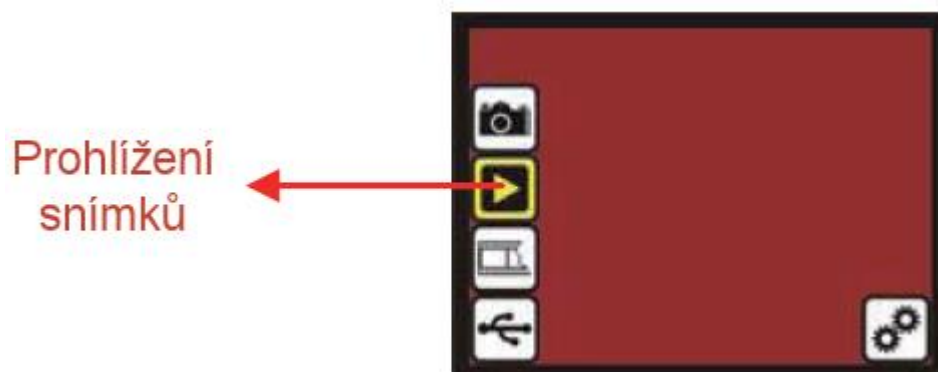

Po spuštění režimu prohlížení začne automatická slideshow, kdy bude zobrazovat nasnímané snímky od posledního ve 2 sekundových intervalech. Slideshow můžete kdykoliv ukončit stiskem tlačítka OK.



Editace snímku při prohlížení


Kdykoliv můžete ukončit slideshow tlačítkem OK a tak přejdete do režimu zobrazení snímku. Mezi snímky se lze pohybovat tlačítky „nahoru“ a „dolů“.

Opětovným stiskem tlačítka OK vyvoláte editační menu:




Mezi funkcemi se lze pohybovat tlačítky „nahoru“ a „dolů“. Po najetí na požadovanou funkci stiskněte tlačítko OK.

Pokud dojde ke smazání všech snímků, bude toto skener symbolizovat ikonou na obrazovce:

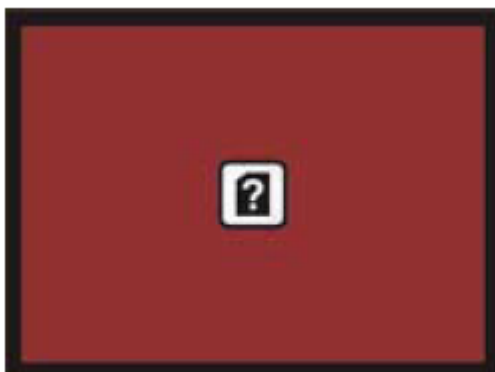


Nastavení typu skenovaného filmu/diapositivu

V hlavním menu označte ikonu typu filmu a stiskněte tlačítko OK.

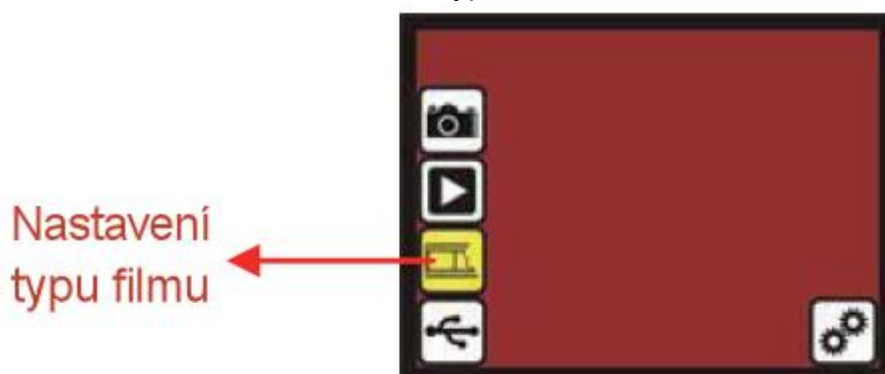


Tlačítka „nahoru“ a „dolů“ zvolte požadovaný typ vaší předlohy.

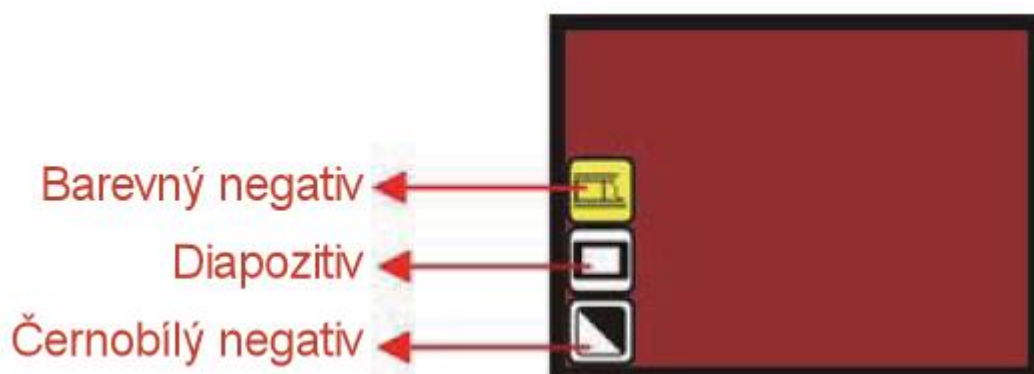

Příklad předlohy:

Barevný negativ

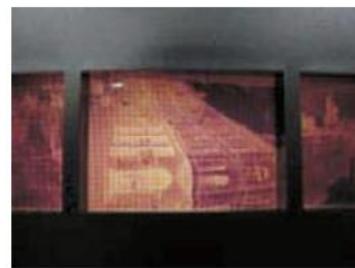

Černobílý negativ




Osazeno
v držáku



Diapozitiv




USB režim

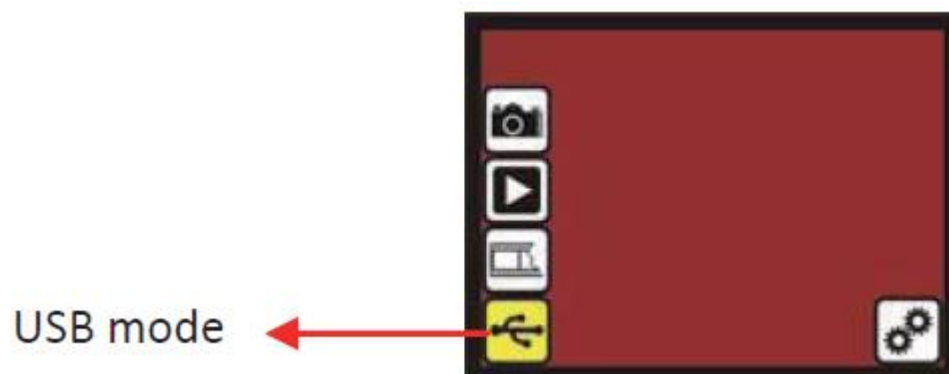

Po dokončení skenování můžete vykopírovat snímky z SD karty vložené ve skeneru pomocí USB kabelu připojeného k vašemu PC.


Zvolte USB režim v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka OK se skener přepne do režimu velkokapacitního úložiště a na vašem počítači se detekuje jako nová disková jednotka. Pak můžete jednoduše kopírovat obvyklou cestou.

Aktivní režim USB je symbolizován ikonou:

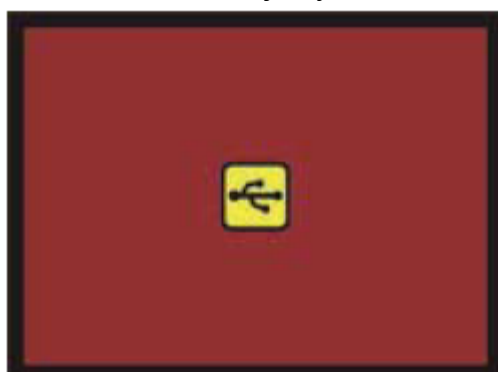


Nastavení skeneru

V hlavním menu přejděte na ikonu nastavení a stiskněte tlačítko OK.

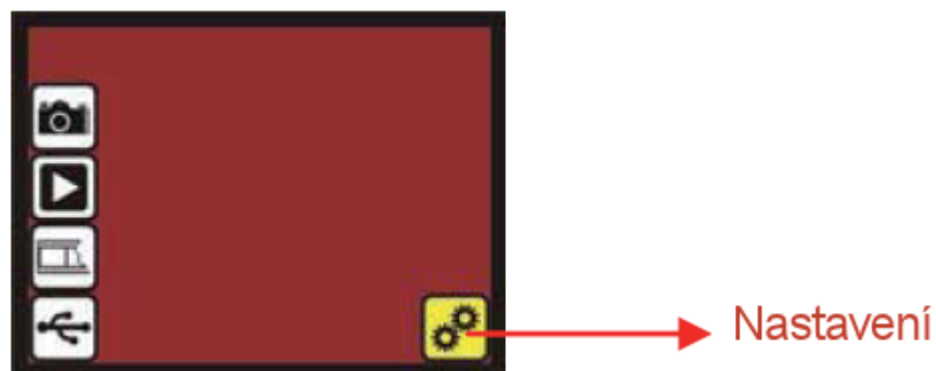

V režimu nastavení lze zapnout nebo vypnout interpolaci pro vyšší rozlišení, nastavit standart TV výstupu, formátovat SD kartu.

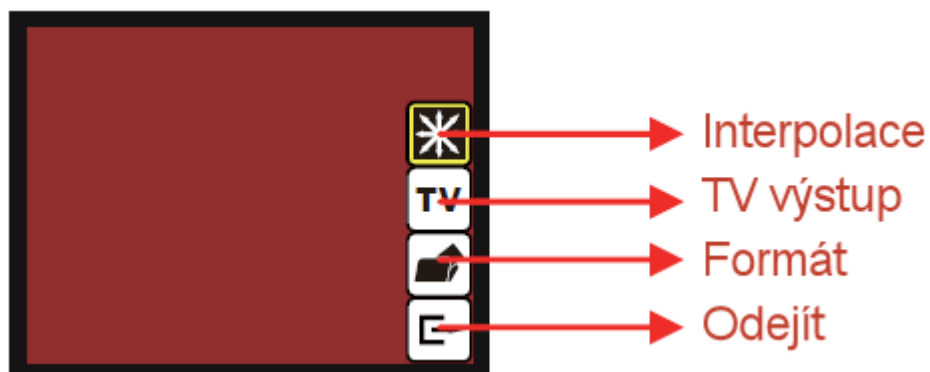

Interpolace – softwarové zvýšení rozlišení snímku na 3600dpi. Při zapnuté interpolaci bude skenování snímku trvat déle.

TV výstup – umožňuje volit standart PAL nebo NTSC.

Formát SD karty – umožňuje formátovat kartu přímo ve skeneru. Všechny soubory uložené na kartě budou po tomto kroku trvale smazány.

Specifikace skeneru Rollei DF-S 190 SE

Snímací senzor	9Mpixel CMOS senzor
Rozlišení skeneru	2400dpi, 3600dpi interpolací
Barvy	10bit na barevný kanál
Displej	Barevný 2.4“ TFT LCD
Interní paměť	24MB
Podpora karet	SD/MMC až 32GB
Ostření	Pevné ohnisko
Korekce jasů	V sedmi krocích
Korekce barev	V sedmi krocích pro R, G, B
Zdroj světla	3x LED
Rozhraní	USB 2.0, TV výstup
Režim úložiště	Vysokokapacitní úložiště / MSDC
Napájení	5V adapter, nebo přes USB port
Rozměry	82x86x152mm
Hmotnost	0.4 kg

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz