

Rollei

Skener Rollei DF-S 240 SE



Uživatelský manuál

www.Rollei.cz

www.rollei.cz

Obsah balení

| | |
|---------------------------|---|
| Rollei DF-S 240 SE skener |  |
| Držáky negativů/filmů |  |
| Držák 4v1 |  |
| Napájecí adapter |  |
| Kabely |  |
| Čistící štětec |  |
| Uživatelská příručka |  |
| | |

Osazení diapozitivů do držáku

1. Otevřete držák



2. Vložte diapozitivy



3. Zavřete držák



Osazení filmu do držáku

1. Otevřete držák



2. Vložte film



3. Zavřete držák



Použití držáku 4v1

Do kombinovaného držáku 4v1 můžete vložit fotografie velikosti 9x13, 10x15, 16x18 a také vizitky, nebo karty této velikosti. Jednoduchým přemístěním úchytů do předdefinovaných pozic nastavíte požadovanou velikost předlohy.



Poznámka:


Sledujte číslování políček na negativu, abyste zamezili zrcadlenému vložení. Číslování by mělo být zleva doprava.



Pokud je film vložen vzhůru nohama, lze toto korigovat přímo při skenování pomocí funkce „obrátit“ (flip)

**Popis zařízení:**

1. Zapnout / vypnout
2. Indikace režimu sken fotografie
3. Indikace režimu sken filmu
4. Tlačítko „Sken“
5. Přepínání režimu
6. Mini USB 2.0 port
7. Slot pro karty SD/SDHC/MMC
8. Tlačítko „vlevo“
9. Tlačítko „Enter“
10. Tlačítko „vpravo“
11. Tlačítko režim (Mode)
12. Slot pro držák fotografií
13. Posuvník pro volbu skenované předlohy
14. Barevný displej
15. Slot pro držáky filmu a diapositivu

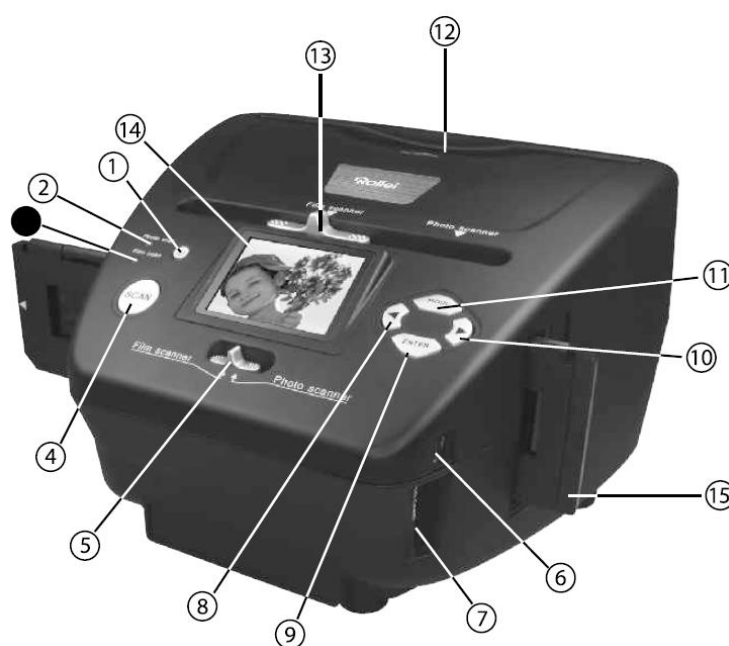

Začínáme

1. Vložte film/diapozitiv/fotografii příslušného držáku
2. Vložte držák do slotu skeneru a zvolte patřičný typ přepínačem režimu.
3. Připojte USB kabel (pro napájení)
4. Vložte SD kartu
5. Zapněte skener
6. Pro naskenování snímku pokračujte dle instrukcí na displeji. Všechny volby potvrzujte klávesou „Enter“.
7. Dle menu na obrazovce můžete provést úpravy
8. Po dokončení skenování vyjměte SD kartu s uloženými snímky / nebo pokud je skener připojen USB kabelem k počítači, můžete snímky přímo vykopírovat.


Pokud není vložena SD karta, zobrazí se tato ikona:



Hlavní menu

Po zapnutí přístroje se zobrazí hlavní menu skeneru. Procházíte-li dílčí nabídky menu, můžete se vždy vrátit do hlavního menu tlačítkem „Mode“.


Hlavní menu v režimu skenování filmu/diaporozitivu:

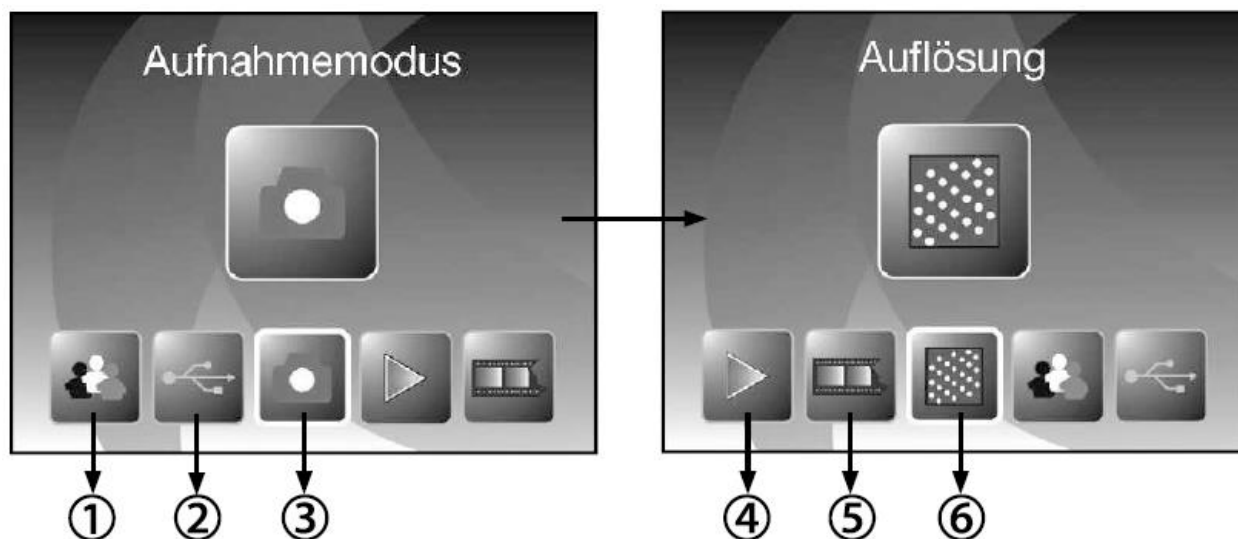

- 1 - Nastavení jazyka
- 2 - USB režim
- 3 - Režim záznamu

- 4 - Přehrávání
- 5 - Typ předlohy
- 6 - Rozlišení

Hlavní menu v režimu skenování fotografie:

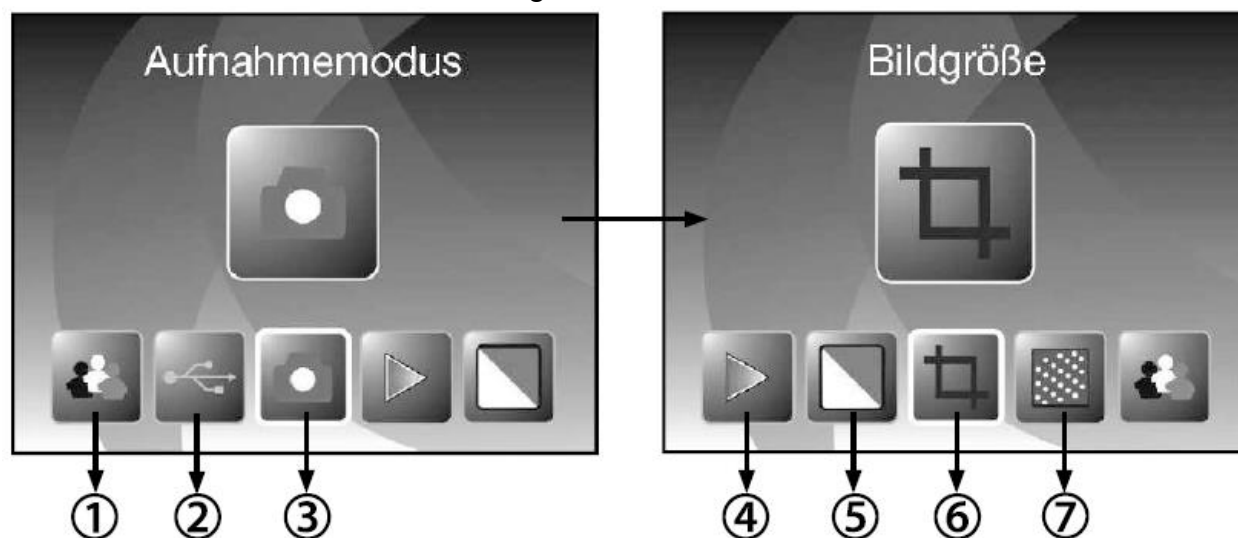

- 1 - Nastavení jazyka
- 2 - USB režim
- 3 - Režim záznamu

- 4 - Přehrávání
- 5 - Efekt (barevně / černobíle)
- 6 - Velikost předlohy (9x13, 10x15, 13x18)
- 7 - Rozlišení

Položky menu volíte pomocí tlačítek „Vlevo“ a „Vpravo“ s potvrzením klávesou „Enter“.

Skenování


Zvolením záznamu (Capture mode) a opětovným stiskem klávesy „Enter“ se zobrazí živý náhled skenované předlohy. Nyní můžete stiskem tlačítka „Sken“ uložit snímek, nebo snímek před uložením upravit:

Manipulace se snímkem při skenování:


Před uložením snímku v režimu živého náhledu lze snímku upravit jas, barevnost, nebo jej otočit či převrátit.

Tip: Více možností editace nabízí menu ve režimu přehrávání po naskenování.

Stiskem tlačítka „Vlevo“ převrátíte snímek horizontálně:

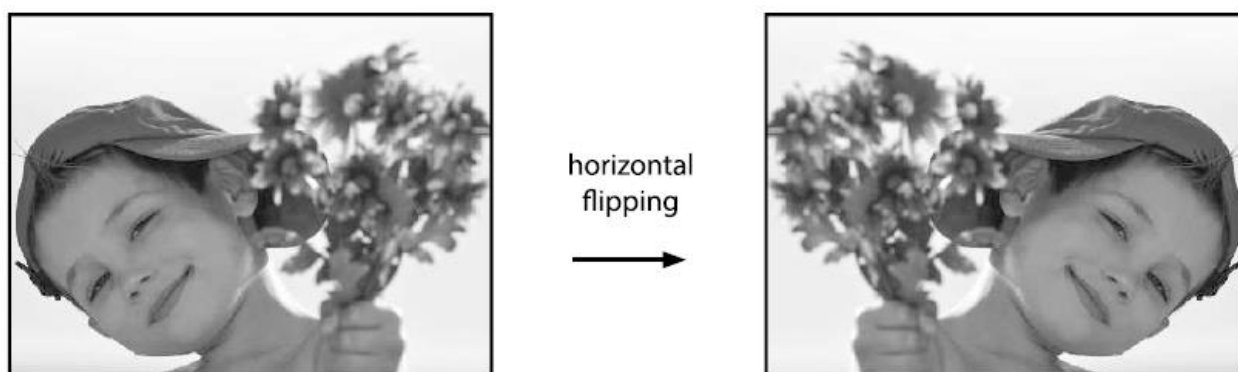

Stiskem tlačítka „Vpravo“ převrátíte snímek vertikálně (vzhůru nohama)

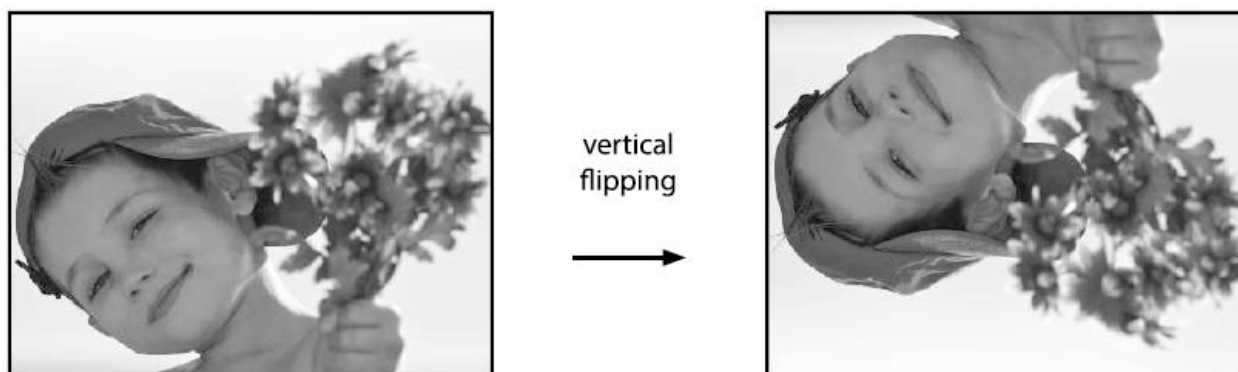

Stiskem klávesy „Enter“ vstoupíte do menu pro úpravu jasu a barevné korekce.

Zvolte požadovanou volbu pomocí kláves „Enter“ a „Mode“, tlačítka „Vlevo“ a „Vpravo“ upravíte hodnoty. Pro použití tohoto nastavení stiskněte „Enter“.

Nastavení jsou závislá na režimu skenování (typu předlohy) pro každé se nastavují zvlášť. Zůstanou nastavena do další změny, nebo do vypnutí přístroje. Po zapnutí jsou nastaveny zpět výchozí hodnoty.

Skenování a uložení

Stiskem klávesy „Sken“ v režimu živého náhledu spustíte skenování předlohy. Po naskenování se zobrazí na displeji naskenovaný snímek s možnostmi „Uložit (save)“, „zrušit (cancel)“ a „návrat zpět (home)“.



Symboly v menu po naskenování:

- 1- Save: Uložení naskenovaného snímku
- 2- Cancel: Zrušení skenování
- 3- Home: Návrat do hlavního menu bez uložení



Skenování více předloh


Po „uložení“ nebo volbě „zrušit“ skener přejde opět do režimu živého náhledu. Nyní můžete vložit další fotku, posunout držák předlohy na další snímek a pokračovat ve skenování/ukládání.

Pokud při skenování dojde k zaplnění paměťové karty, je to signalizováno ikonou „full“:



Přehrávání (prohlížení) naskenovaných snímků

V hlavním menu zvolte volbu „playback“ pro spuštění prohlížeče snímků.

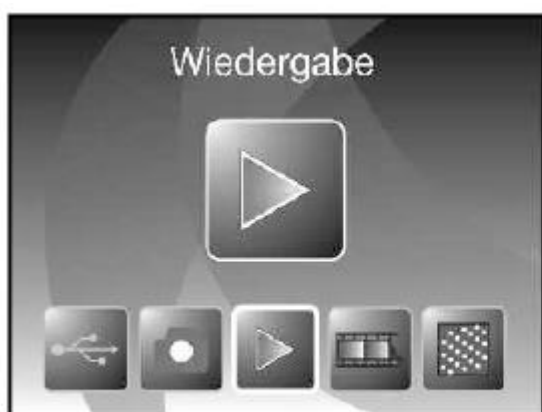

Film scanner mode

or



Photo scanner mode

Automatické přehrávání


Jakmile zvolíte režim přehrávání (playback) začnou se snímky zobrazovat v intervalu 2 sekundy. Zobrazeny budou pouze snímky naskenované v tomto skeneru, ostatní soubory na kartě budou ignorovány.

Ruční prohlížení snímků

Při spuštěném automatickém přehrávání stiskněte kdykoliv klávesu „Enter“, tím se prohlížení zastaví. Klávesami „Vlevo“ a „Vpravo“ můžete nyní procházet naskenované snímky.


Editace snímku

Pro editaci naskenovaného snímku stiskněte klávesu „Enter“ v režimu automatického přehrávání pro vstup do režimu ručního prohlížení. Na požadovaném snímku opět stiskněte klávesu „Enter“ pro zobrazení editačního menu.

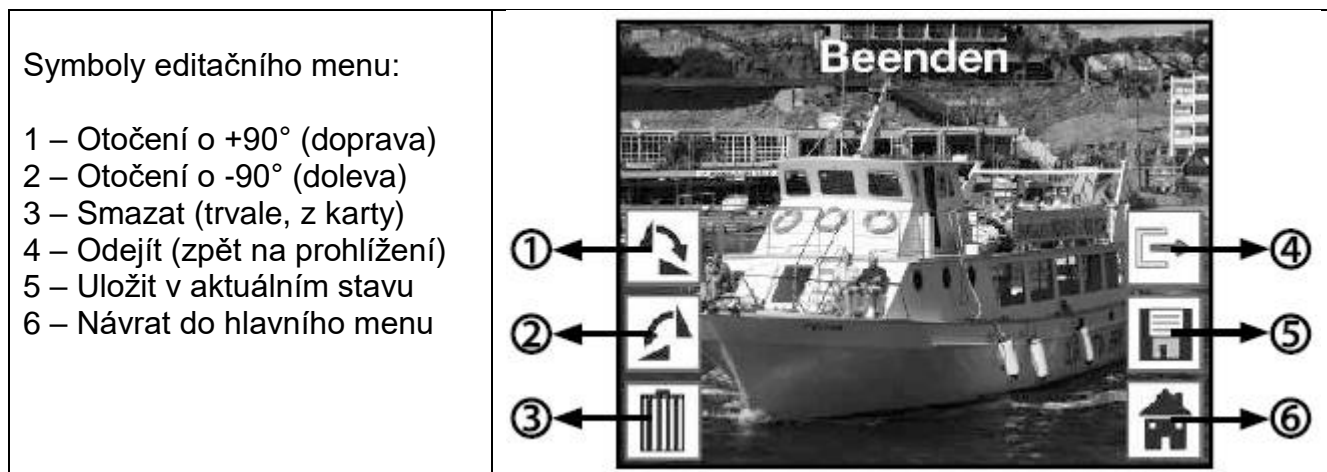

Otočení snímku

Při volbě otočení (doleva, či doprava) označte příslušnou volbu v menu a stiskněte klávesu „Enter“.

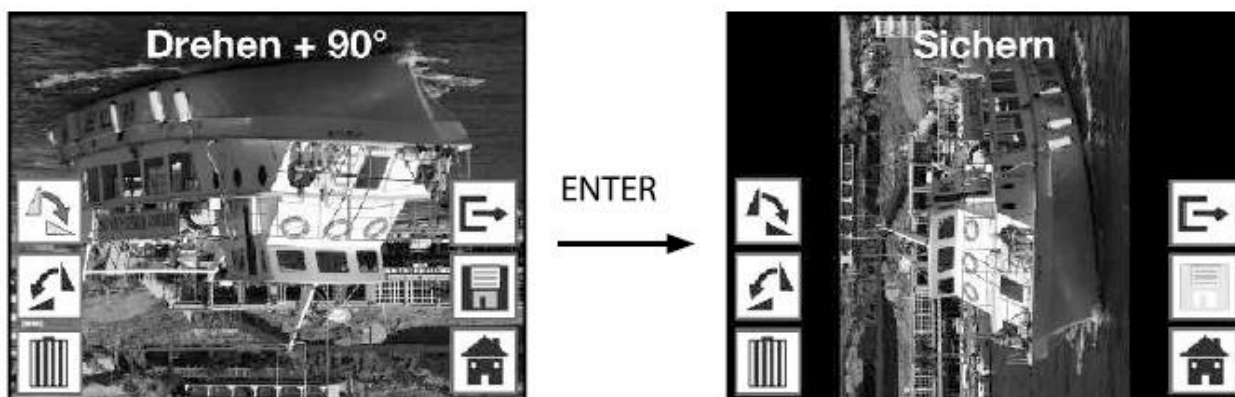

Uložení po editaci

Pro uložení otočeného snímku zvolte symbol „uložit“ a stiskněte klávesu „Enter“. Po uložení je automaticky zobrazen následující snímek pro případnou další editaci.

Smazání snímku


Pro smazání aktuálního snímku zvolte symbol „delete“ a stiskněte klávesu „Enter“. Snímek bude smazán a zobrazí se další snímek v pořadí.

Pozor: snímky jsou smazány z karty trvale a nelze je již obnovit.

Volba typu předlohy (pouze v režimu skenování filmu)


V závislosti na skenování filmu, nebo negativu je třeba v režimu skener filmu nastavit správný typ předlohy. V hlavním menu zvolte symbol „Film type“ a stiskněte klávesu „Enter“.

Zobrazí se menu s volbou typu předlohy:

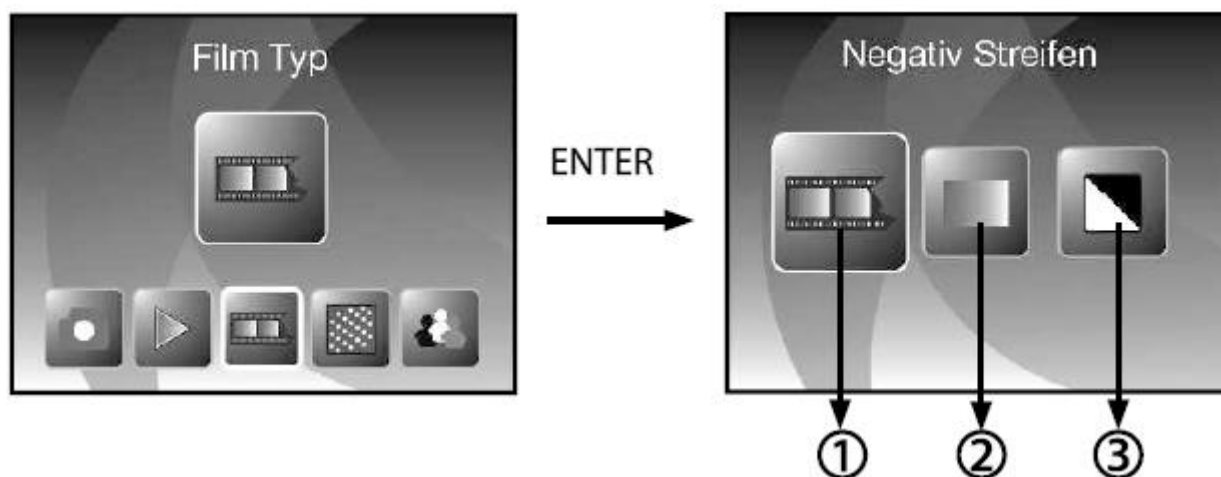

1- Barevný negativ, 2- diapositiv, 3- Černobílý negativ

Příklad předlohy:

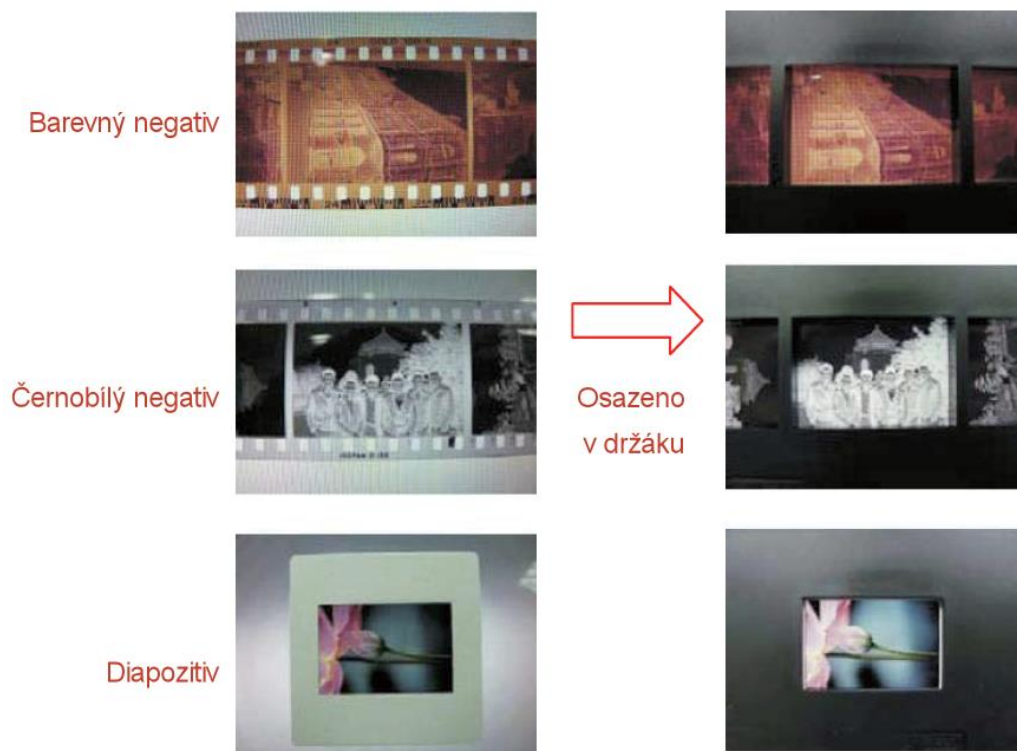


Volba formátu fotografie (pouze v režimu skener fotografií)

V režimu skener fotografií můžete do držáku fotografií upevnit různé formáty fotografií a dalších předloh. Pro správné naskenování standardních formátů fotografií je třeba nastavit formát ve skeneru.

V hlavním menu zvolte symbol „Image size“ (velikost fotografie) a stiskněte „Enter“.

Zobrazí se následující menu volby rozměru:

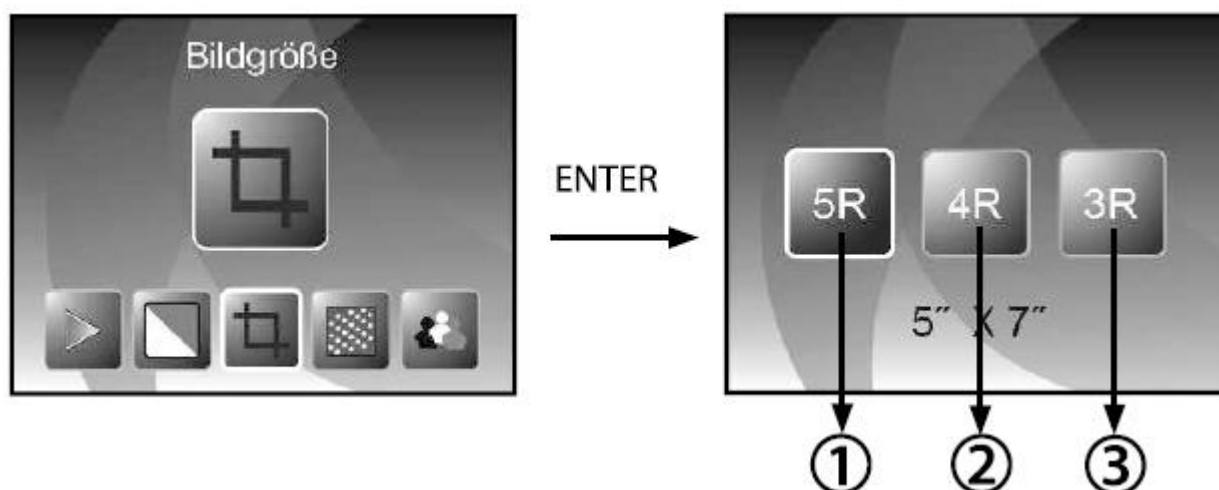

- 1 – 5“x7“ (5R) foto 13x18cm
- 2 – 4“x6“ (4R) foto 10x15cm
- 3 – 3½“x5“ (3R) foto 9x13cm

Zvolte požadovaný rozměr a stiskněte klávesu „Enter“.

Nastavení rozlišení

Skener disponuje senzorem s 5.1 megapixely. Můžete zapnout interpolaci pro dosažení rozlišení 10 megapixel.

Snímky jsou skenovány v rozlišení (5M) 2760x1840 pixel, se zapnutou interpolací jsou pak ukládány v rozlišení 3900x2600 pixel.


V režimu skener fotografií pak rozlišení závisí na velikosti předlohy.

| 5Megapixel | | 10Megapixel | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 9x13 cm | 2592x1728 pixel | 9x13 cm | 3648x2432 pixel |
| 10x15 cm | 2592x1728 pixel | 10x15 cm | 3648x2432 pixel |
| 13x18 cm | 2592x1850 pixel | 13x18 cm | 3648x2604 pixel |

Pro změnu rozlišení zvolte v hlavním menu volbu „Resolution“ a zvolte mezi 5M nativním a 10M Interpolovaným rozlišením.


Volba jazyka

Skener disponuje několika jazyky ovládání menu. Zvolte v hlavním menu volbu „language“ a stiskněte „Enter“. Označte požadovaný jazyk a stiskněte „Enter“ pro přepnutí jazyka.

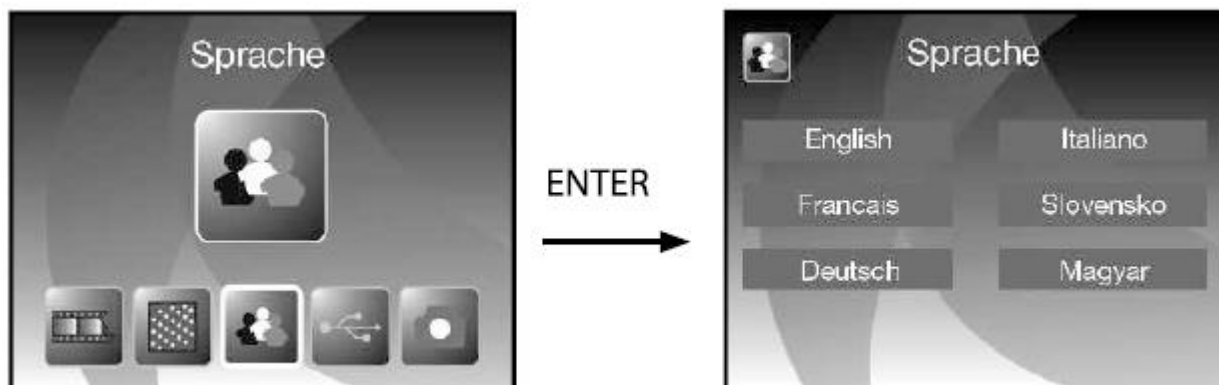

USB režim

Po dokončení skenování můžete vykopírovat snímky z SD karty vložené ve skeneru pomocí USB kabelu připojeného k vašemu PC.

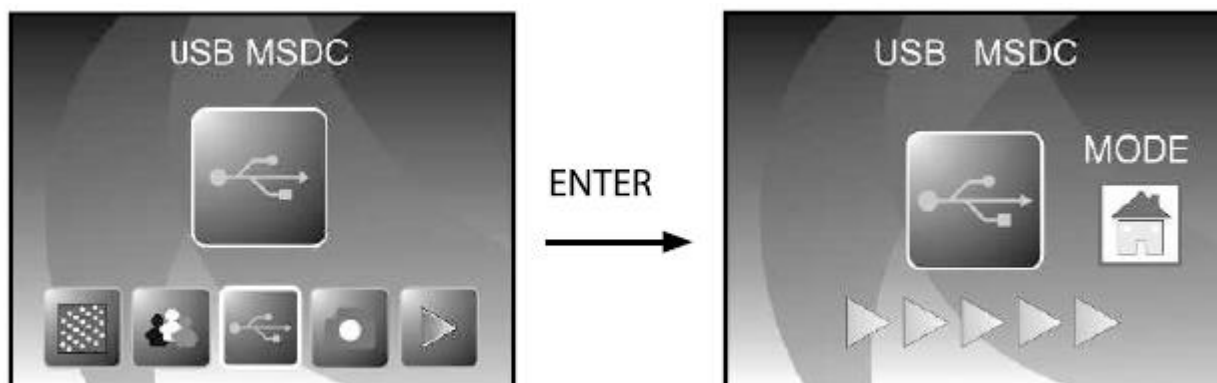

Zvolte USB režim v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka OK se skener přepne do režimu velkokapacitního úložiště a na vašem počítači se detekuje jako nová disková jednotka. Pak můžete jednoduše kopírovat obvyklou cestou.

Specifikace skeneru Rollei DF-S 240 SE

| | |
|-------------------|--|
| Snímací senzor | 5.1 Mpixel CMOS senzor |
| Rozlišení skeneru | 1800dpi, 2400dpi interpolací |
| Barvy | 24bit |
| Displej | Barevný 2.4“ TFT LCD |
| Interní paměť | 24MB |
| Podpora karet | SD/MMC až 32GB |
| Ostření | F3.6; F4.83 |
| Korekce jasu | Automatická, manuální |
| Korekce barev | Automatická, manuální |
| Zdroj světla | 7x LED |
| Rozhraní | USB 2.0, TV výstup |
| Režim úložiště | Vysokokapacitní úložiště / MSDC |
| Napájení | 5V adapter, nebo přes USB port |
| Rozměry | 220x208x147mm |
| Hmotnost | 1.2 kg |

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz