

Rollei

Kamera Rollei ActionCam 350



Uživatelský manuál


www.Rollei.cz

Před tím, než začnete používat Rollei Actioncam 350, přečtěte si prosím pečlivě zásady bezpečného používání.

- Nepokoušejte se tělo kamery rozebírat nebo ho jakkoliv upravovat. Pokud bude kamera rozebírána, zanikne její záruka. Údržbu a opravy smí provádět pouze Rollei servisní středisko.
- Zamezte styku kamery s vodou a jinými tekutinami (pokud není ve vodotěsném pouzdře).
- Nemanipulujte s Rollei Actioncam 350 mokřýma rukama (pokud není ve vodotěsném pouzdře). To by mohlo způsobit porouchání kamery.
- Nabíjejte baterii přes micro USB konektor nabíječky 5V (nebo portu počítače)
- Rollei Actioncam 350 nesmí být používána při teplotách vyšších než +60°C (140°F), nebo nižších než -15°C(5°F).
- Chraňte Rollei Actioncam 350 před pádem.
- Vyhnete se pokládání těžkých předmětů na Rollei Actioncam 350.
- Nevyhazujte kameru do směsného odpadu.

Popis kamery a ovládacích prvků:



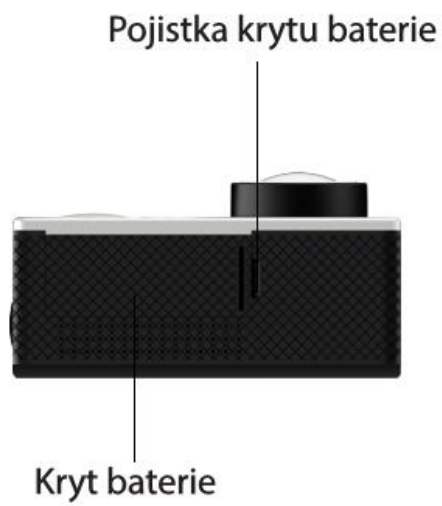

ZAČÍNÁME

Pro zapnutí: Stiskněte tlačítko Power / Mode.

Pro vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Power / Mode.


PŘEHLED

Zapněte kameru a opakovaně stiskněte tlačítko Power / Mode Tlačítko pro procházení režimů a nastavení kamery. Režimy se objeví v následujícím pořadí:



NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko Shutter/Select pro vstup do nastavení menu. Opakovaně stiskněte tlačítko Power / Mode pro procházení možností a stiskněte tlačítko Shutter/Select pro výběr požadované možnosti. Nebo použijte tlačítka Up/Playback nebo Down/WiFi pro procházení možností.

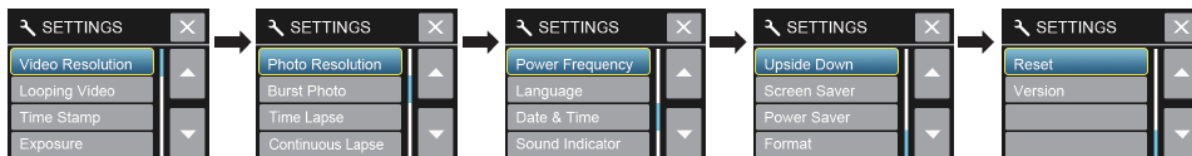

Datum ve snímku: Vypnuto/ Datum / Datum a čas

Expozice: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Rozlišení fotografií: 12M/8M/5M/4M

Sekvenční focení: 3 fotografie

Kontinuální focení: 2s/3S/5s/10s/20s/30s/60s

Kontinuální snímání: Zap/Vyp

Frekvence napětí osvětlení: 50Hz / 60Hz / Auto

Jazyk: Německy, anglicky, francouzsky, italsky, španělský, portugalský, finský, dánský, švédský, norský, český, maďarský, holandský, slovenština, řecky.

Datum a Čas: MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD

Zvuky: Spoušť zapnout/vypnout, Zvuk spuštění kamery 1/2/3 / nic, Pípnutí zapnout/vypnout Hlasitost 0/1/2/3

Vzhůru nohama: Zap/Vyp

Úsporný režim: Vyp/1 min/3 min/5 min

Spořič displeje: Vyp/1 min/3 min/5 min

Formátování: Ne/Ano

Resetovat: Ne/Ano

Verze SW

REŽIM VIDEO



Pro záznam videa ověřte, zda je kamera v režimu videa. Jestliže se ikona videa na LCD displeji fotoaparátu nezobrazuje, opakovaně stiskněte tlačítko Power/Mode, dokud se neobjeví.

Zahájení nahrávání:

Stiskněte tlačítko Shutter/Select. Kamera jednou pípne a Kontrolka stavu bude blikat během nahrávání.

Zastavení nahrávání:

Stiskněte tlačítko Shutter/Select. Kontrolka stavu přestane blikat a kamera jednou pípne na znamení, že nahrávání bylo ukončeno.

Tato kamera automaticky přestane nahrávat, když je baterie vybitá. Vaše video bude uloženo před vypnutím kamery.

REŽIM FOTO



Chcete-li fotografovat, ověřte, že je fotoaparát v režimu fotografování. Pokud se ikona fotoaparátu na LCD displeji kamery nezobrazuje, stiskněte opakovaně tlačítko Power / Mode, dokud se neobjeví.

Chcete-li pořídit fotografii

Stiskněte tlačítko Shutter/Select. Fotoaparát vydá zvuk spouště fotoaparátu.

SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ



Chcete-li zachytit sérii fotografií, ověřte, že je fotoaparát v režimu sériového snímání fotografií. Pokud se ikona sekvenčního snímání na LCD displeji kamery nezobrazuje, stiskněte opakovaně tlačítko Power / Mode, dokud se neobjeví. V sériovém režimu snímání fotografování Váš fotoaparát pořídí 3 snímky za 1,5 sekundy.

Chcete-li pořídit sérii fotografií:

Stiskněte tlačítko Shutter/Select. Fotoaparát vydá zvuk spouště fotoaparátu.

ČASOSBĚRNÝ REŽIM




Chcete-li zachytit časosběrné fotografie, ověřte, že je zapnuté kontinuální snímání a fotoaparát je v časosběrném režimu. Pokud se ikona časosběrného snímání na LCD displeji kamery nezobrazuje, stiskněte opakovaně tlačítko Power / Mode, dokud se neobjeví. V režimu časosběrného snímání fotoaparát zachytí sérii fotografií v 2, 3, 5, 10, 20, 30 nebo 60 sekundových intervalech

Spuštění časosběrného záznamu:

Stiskněte tlačítko Shutter/Select. Fotoaparát zahájí odpočítávání a vydá zvuk spouště pokaždé, když pořídí fotografii.

RYCHLÝ REŽIM

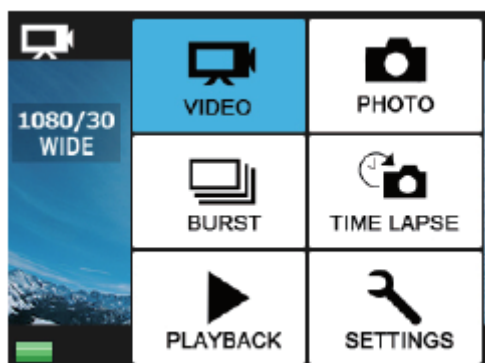

Pro vstup do menu Rychlý režim:

1. Zkontrolujte, zda je kamera v režimu fotografování.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Shutter/Select po dobu tří sekund.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Power/Mode pro procházení režimů fotoaparátu.
4. Stiskněte tlačítko Shutter/Select.
5. Pro opuštění držte stisknuté tlačítko Shutter/Select po dobu tří sekund

PREHRÁVÁNÍ VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ

Pro vstup do menu přehrávání:

1. Zkontrolujte, zda je kamera v režimu fotografování.
2. Stiskněte tlačítko Up/Playback pro vstup do menu přehrávání.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Power/Mode pro procházení videí a fotografií.
4. Stiskněte tlačítko Shutter/Select pro výběr požadované možnosti.
5. Použijte tlačítka Up/Playback nebo Down/WiFi pro procházení možností.
6. Stiskněte tlačítko Shutter/Select.
7. Pro návrat do menu přehrávání stiskněte tlačítko Power / Mode.
8. Pro opuštění držte stisknuté tlačítko Up/Playback po dobu dvou sekund.
9. Stiskněte a podržte tlačítko Up po dobu 5s pro vymazání fotografie / videa.

UKLÁDÁNÍ/MICROSD KARTY

Tato kamera je kompatibilní se 8GB, 16GB a 32GB paměťovými kartami microSD, microSDHC, a microSDXC. Je nutné používat microSD kartu s rychlostí Class 10. Pro maximální spolehlivost při aktivitách s vysokými vibracemi doporučujeme používat kvalitní a značkové karty.

BATERIE

Nabíjení baterie:

1. Připojte kameru k počítači nebo zdroji s USB portem.
2. Po dobu nabíjení baterie bude svítit kontrolka nabíjení.
3. Kontrolka zhasne, jakmile je baterie plně nabitá.

* Doba nabíjení: 3,5 hodiny

APLIKACE KAMERA

Aplikace Rollei 350 umožňuje ovládat kameru na dálku pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Funkce zahrnují plnou kontrolu kamery, živý náhled, přehrávání fotografií, sdílení vybraného obsahu a další.

1. Stáhněte aplikaci Rollei 350 do smartphonu nebo tabletu na Google Play nebo Apple App Store.
2. Stiskněte tlačítko Power/Mode tlačítko pro ZAPNUTÍ fotoaparátu.
3. Ujistěte se, že je kamera v režimu fotoaparátu.
4. Stiskněte tlačítko Down/WiFi pro zapnutí Wi-Fi *.
5. V nastavení WiFi ve smartphonu nebo tabletu se připojte k síti s názvem "Rollei AC350 ", následované řadou čísel.
6. Zadejte heslo "1234567890".
7. Otevřete aplikaci Rollei 350 na smartphonu nebo tabletu.

* Stiskněte a podržte tlačítko Down/WiFi po dobu tří sekund pro VYPNUTÍ WiFi.

Aplikace Rollei 350 je kompatibilní s níže uvedenými chytrými telefony a tablety.

Pro Apple iOS

* iPhone 5, 5S, 6 (Plus) a 6S (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Pro Android:

* Android 4X Quad-core zařízení

OBSAH BALENÍ



Vodotěsný kryt



Rámeček na kameru



Držák se dvěma šrouby



Ochranný zadní kryt



USB kabel



Baterie



Návod



Safety Pad rovný s 3M nálepkou



Safety Pad zahnutý s 3M nálepkou



Adaptér



Adaptér



Rychloupínací destička

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz