

Rollei

Kamera Rollei ActionCam 350



Užívateľský návod

www.Rollei.cz

Pred tým, ako začnete používať Rollei Actioncam 350, prečítajte si prosím starostlivo tieto zásady bezpečného používania.

- Nepokúšajte sa telo kamery rozoberať alebo ho akokoľvek upravovať. Pokiaľ bude kamera rozoberaná, zanikne jej záruka. Údržbu a opravy môže vykonávať len Rollei servisné stredisko.
- Zabráňte kontaktu kamery s vodou a inými tekutinami (pokiaľ nie je vo vodotesnom púzdre).
- Nemanipulujte s Rollei Actioncam 350 mokrými rukami (pokiaľ nie je vo vodotesnom púzdre). To by mohlo spôsobiť pokazený kamery.
- Nabíjajte batériu cez micro USB konektor nabíjačky 5V (alebo portu počítača)
- Rollei Actioncam 350 nesmie byť používaná pri teplotách vyšších ako + 60 °C (140 °F), alebo nižších ako -15 °C (5 °F).
- Chráňte Rollei Actioncam 350 pred pádom.
- Vyhnete sa kladenie ťažkých predmetov na Rollei Actioncam 350.
- Nevyhadzujte kameru do zmiešaného odpadu.

Popis kamery a ovládacích prvkov:





ZAČÍNANIE

Pre zapnutie: Stlačte tlačidlo Power / Mode.

Pre vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo Power / Mode.


PREHL'AD

Zapnite kameru a opakovane stlačte tlačidlo Power / Mode. Tlačidlo pre prechádzanie režimov a nastavenie kamery. Režimy sa objavia v nasledujúcom poradí:



NASTAVENIE

Stlačte tlačidlo Shutter / Select pre vstup do nastavenia menu. Stláčaním Power / Mode pre prechádzanie možností a stlačte tlačidlo Shutter / Select pre výber požadovanej možnosti. Alebo použite tlačidlá Up / Playback alebo Down / WiFi pre prechádzanie možností.

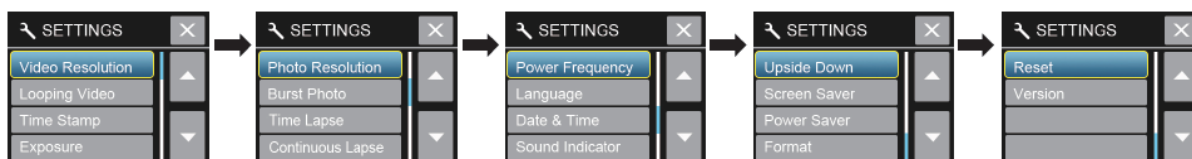

Dátum v snímke: Vypnuté / dátum / Dátum a čas

Expozícia: + -2.0 / + - 1.7 / + - 1.3 / + - 1.0 / + - 0.7 / + - 0.3 / 0

Rozlíšenie fotografií: 12M / 8M / 5M / 4M

Sekvenčné fotenie: 3 fotografie

Kontinuálne fotenie: 2s / 3S / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Kontinuálne snímanie: On / Off

Frekvencia napätia osvetlenia: 50Hz / 60Hz / Auto

Jazyk: Nemecky, anglicky, francúzsky, taliansky, španielsky, portugalský, fínský, dánsky, švédsky, nórsky, český, maďarský, holandský, slovenský, grécky.

Dátum a Čas: MM / DD / RR, DD / MM / RR, RR / MM / DD

Zvuky: Spúšť zapnúť / vypnúť, Zvuk spustenia kamery 1/2/3 / nič, Pípnutie zapnúť / vypnúť Hlasitosť 0/1/2/3

Hore nohami: On / Off

Úsporný režim: Vyp / 1 min / 3 min / 5 min

Šetrič displeja: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Formátovanie: Nie / Áno

Resetovať: Nie / Áno

verzia SW

REŽIM VIDEO



Pre záznam videa overte, či je kamera v režime videa. Ak sa ikona videa na LCD displeji fotoaparátu nezobrazuje, opakovane stlačte tlačidlo Power / Mode, kým sa neobjaví.

Začatie nahrávania:

Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Kamera raz pípne a Kontrolka stavu bude blikať počas nahrávania.

Zastavenie nahrávania:

Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Kontrolka stavu prestane blikať a kamera raz pípne na znamenie, že nahrávanie bolo ukončené.

Táto kamera automaticky prestane nahrávať, keď je batéria vybitá. Vaše video bude uložené pred vypnutím kamery.

REŽIM FOTO



Ak chcete fotografovať, overte, že je kamera v režime fotografovania. Ak sa ikona fotoaparátu na LCD displeji kamery nezobrazuje, stlačte opakovane tlačidlo Power / Mode, kým sa neobjaví.

Ak chcete urobiť fotografie

Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Fotoaparát vydá zvuk spúšte fotoaparátu.

SÉRIOVÉ SNÍMANIE



Ak chcete zachytiť sériu fotografií, overte, že je fotoaparát v režime sériového snímania fotografií. Ak sa ikona sekvenčného snímania na LCD displeji kamery nezobrazuje, stlačte opakovane tlačidlo Power / Mode, kým sa neobjaví. V sériovom režime snímania fotografovania Váš fotoaparát vytvorí 3 snímky za 1,5 sekundy.

Ak chcete urobiť sériu fotografií:

Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Fotoaparát vydá zvuk spúšte fotoaparátu.

ČASOSBERNÝ REŽIM




Ak chcete zachytiť časozberné fotografie, overte, že je zapnuté kontinuálne snímanie a fotoaparát je v Časozbernom režime. Ak sa ikona časozberného snímania na LCD displeji kamery nezobrazuje, stlačte opakovane tlačidlo Power / Mode, kým sa neobjaví. V režime časozberného snímania fotoaparát zachytí sériu fotografií v 2, 3, 5, 10, 20, 30 alebo 60 sekundových intervaloch

Spustenie časozberného záznamu:

Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Fotoaparát začne odpočítavanie a vydá zvuk spúšte zakaždým vytvoreným snímkom.

RÝCHLY REŽIM

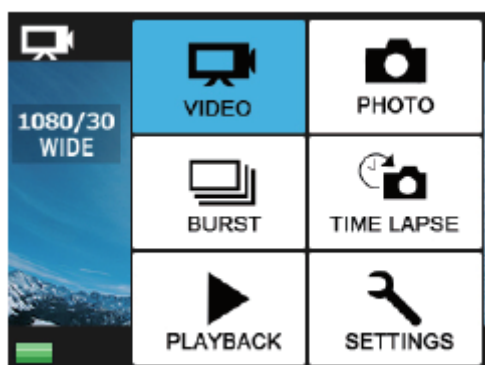

Pre vstup do menu Rýchly režim:

1. Skontrolujte, či je kamera v režime fotografovania.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Shutter / Select na tri sekundy.
3. Stláčaním Power / Mode pre prechádzanie režimov fotoaparátu.
4. Stlačte tlačidlo Shutter / Select.
5. Pre opustenie držte stlačené tlačidlo Shutter / Select na tri sekundy

PREHRÁVANIE VIDEA A FOTOGRAFIÍ

Pre vstup do menu prehrávania:

1. Skontrolujte, či je kamera v režime fotografovania.
2. Stlačte tlačidlo Up / Playback pre vstup do menu prehrávania.
3. Stláčaním Power / Mode pre prechádzanie videí a fotografií.
4. Stlačte tlačidlo Shutter / Select pre výber požadovanej možnosti.
5. Použite tlačidlá Up / Playback alebo Down / WiFi pre prechádzanie možností.
6. Stlačte tlačidlo Shutter / Select.
7. Pre návrat do menu prehrávania stlačte Power / Mode.
8. Pre opustenie držte stlačené tlačidlo Up / Playback po dobu dvoch sekúnd.
9. Stlačte a podržte tlačidlo Up po dobu 5s pre vymazanie fotografie / videá.

UKLADANIE / microSD KARTY

Táto kamera je kompatibilná so 8GB, 16GB a 32GB pamäťovými kartami microSD, microSDHC, a microSDXC. Je nutné používať microSD kartu s rýchlosťou Class 10. Pre maximálnu spoľahlivosť pri aktivitách s vysokými vibráciami odporúčame používať kvalitné a značkové karty.

BATÉRIE

Nabíjanie batérie:

1. Pripojte kameru k počítaču alebo zdroju s USB portom.
2. Po dobu nabíjania batérie bude svietiť kontrolka nabíjania.
3. Kontrolka zhasne, keď je batéria plne nabitá.

* Doba nabíjania: 3,5 hodiny

APLIKÁCIA KAMERA

Aplikácia Rollei 350 umožňuje ovládať kameru na diaľku pomocou chytrého telefónu alebo tabletu.

Funkcie zahŕňajú plnú kontrolu kamery, živý náhľad, prehrávanie fotografií, zdieľanie vybraného obsahu a ďalšie.

1. Stiahnite aplikáciu Rollei 350 do smartphonu alebo tabletu na Google Play alebo Apple App Store.
2. Stlačte tlačidlo Power / Mode tlačidlo pre ZAPNUTIE fotoaparátu.
3. Uistite sa, že je kamera v režime fotoaparátu.
4. Stlačte tlačidlo Down / WiFi pre zapnutie Wi-Fi *.
5. V nastavení WiFi vo smartphonu alebo tabletu sa pripojte k sieti s názvom "Rollei

Rollei AC 350

AC350", nasledované radom čísel.

6. Zadať heslo "1234567890".

7. Otvorte aplikáciu Rollei 350 na smartphonu alebo tabletu.

* Stlačte a podržte tlačidlo Down / WiFi na tri sekundy pre VYPNUTIA WiFi.

Aplikácia Rollei 350 je kompatibilný s nižšie uvedenými chytrými telefónmi a tablety.

Pre Apple iOS

* iPhone 5, 5S, 6 (Plus) a 6S (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Pre Android:

* Android 4X Quad-core zariadenia

OBSAH BALENIA



Vodotěsný kryt



Rámeček na kameru



Držák se dvěma šrouby



Ochranný zadní kryt



USB kabel



Baterie



Návod



Safety Pad rovný s 3M nálepkou



Safety Pad zahnutý s 3M nálepkou



Adaptér



Adaptér



Rychloupínací destička

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz