

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu Rollei! Před použitím zařízení si pečlivě přečtete tuto příručku.

SPUŠTĚNÍ KAMERY

Zapněte fotoaparát:


Stiskněte tlačítko Power / Mode na přibližně 3 sekundy.

Vypnutí fotoaparátu:

Stiskněte a držte tlačítko Power / Mode po dobu přibližně 3 sekund.

PŘEHLED

Po zapnutí fotoaparátu opakovaně stlačte tlačítko napájení / režim na přední straně, čímž se provede různé režimy a nastavení. Režimy se zobrazí v následujícím pořadí:

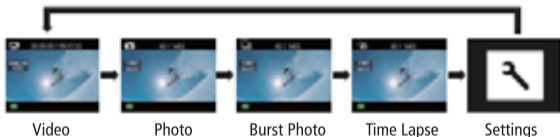

Video Nahrávání videí



Fotografie Zachyťte jednu fotografii



Burst Photo Capture Photo bursts



Časová prodleva Zhotovte sérii fotografií v nastavených časových intervalech



Nastavení Upravte nastavení fotoaparátu, rozlišení a další

NASTAVENÍ



Stisknutím tlačítka spouště / výběru v horní části fotoaparátu vstoupíte do nabídky nastavení. Opakovaným stisknutím tlačítka napájení / režimu vpředu můžete procházet možnosti a stisknutím tlačítka spouště / výběru zvolit požadovanou možnost. Dále můžete použít tlačítko Up / Playback nebo Down / Wi-fi na boku pro různé možnosti.

Rozlišení videa: 4K 25fps, 2,7K 30 fps, 1080p 60/30fps, 720 120/60 fps

Looping Video: Vypnuto / Zapnuto (4K a 2,7K nejsou podporovány)

Časová značka: Vypnuto / datum / datum a čas

Expozice: + ↖-2.0 / + ↖-1.7 / + ↖-1.3 / + ↖-1.0 / + ↖-0.7 /

Rozlišení fotografií: 16M/12M/8M/5M/4M

Burst Foto: 3 fotky

Časová prodleva: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Trvalá lazura: Vypnuto / Zapnuto

Frekvence napájení: 50 Hz / 60 Hz / Auto

Jazyk: angličtina / němčina / španělština / itaština / francouzština / portugalsština / dánština / švédština / norština / finština / řečtina / čeština / holandsština / maďarština / slovenština

Datum a čas: MM / DD / YY, DD / MM / YY nebo YY / MM / DD

Zvukový indikátor: Zapnutí / vypnutí závěrky | Zapnout / Vypnout / Žádný | Pipnutí zapnuto / vypnuto |

Hlasitost 0/1/2/3

Uložení dolů: Zapnuto / Vypnuto

Spořič obrazovky: Vypnuto / 1 min / 3 min / 5 min

Úspora energie: Vypnuto / 1 min / 3 min / 5 min

Formát: Ne / Ano

Reset: Ne / Ano

Verze

VIDEO MODE



Pro nahrávání videí ověřte, zda je fotoaparát v režimu Video. Pokud se ikona VIDEO na obrazovce LCD fotoaparátu nezobrazuje, opakovaně stiskněte tlačítko Power / Mode na přední straně, dokud se nezobrazí.

Zahájení nahrávání:

Stiskněte tlačítko spouště / výběru v horní části. Fotoaparát vysílá jedno pípnutí, které indikuje, že video bylo spuštěno a během nahrávání bude blikat kontrolka stavu fotoaparátu.

Zastavení nahrávání:

Během nahrávání videokamery stiskněte tlačítko spouště / volby na přední straně. Poté indikátor stavu fotoaparátu přestane blikat a fotoaparát vydá jedno pípnutí, které indikuje ukončení nahrávání.

Tento fotoaparát automaticky zastaví nahrávání, když je baterie vybitá. Vaše video bude uloženo před vypnutím fotoaparátu.

REŽIM FOTO



Zvolte režim Foto pro zachycení snímků. Ověřte, zda je fotoaparát v režimu Fotografie. Pokud se ikona Fotografie na displeji LCD fotoaparátu nezobrazuje, opakovaně stiskněte tlačítko Napájení / režim, dokud se nezobrazí.

Fotografování:

Stiskněte tlačítko spouště / výběru v horní části. Fotoaparát vysílá zvuk závěrky fotoaparátu a pořídí se fotografování.

BURST PHOTO MODE



Chcete-li zachytit snímek Burst Photo, ověřte, zda je fotoaparát v režimu Burst Photo. Pokud se na obrazovce LCD fotoaparátu nezobrazí ikona Burst Photo, opakovaně stiskněte tlačítko Power / Mode na přední straně, dokud se nezobrazí. V režimu fotografií Burst fotoaparát pořídí 3 snímky za 1,5 sekundy.

Fotografování série Burst Photo:

Stiskněte tlačítko spouště / výběru v horní části. Fotoaparát vysílá zvuk závěrky fotoaparátu a pořídí se 3 snímky.

TIME LAPSE MODE



Chcete-li zaznamenat sérii Time Lapse, ověřte, že funkce Continuous Lapse je zapnutá a fotoaparát je v režimu Time Lapse. Pokud se na obrazovce LCD fotoaparátu nezobrazí ikona časové prodlevy, opakovaně stiskněte tlačítko Power / Mode na přední straně, dokud se nezobrazí. V režimu Ztráta času fotoaparát zachycuje sérii snímků ve 2, 3, 5, 10, 20, 30 nebo 60 sekundových intervalech.

Spuštění časového limitu:

Stiskněte tlačítko spouště / výběru v horní části. Fotoaparát iniciuje odpočítávání a vydává zvuk závěrky fotoaparátu při každém fotografování.

RYCHLÉ REŽIMY



Vstup do nabídky rychlého režimu:

1. Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu fotoaparátu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko spouště / výběru nahoře na tři sekundy a otevře se rychlá nabídka (jak je znázorněno na obrázku výše)
3. Opakovaným stisknutím tlačítka napájení / režimu na přední straně můžete procházet různými režimy fotoaparátu.
4. Stiskněte tlačítko spouště / výběru v horní části pro vstup do nastavení nebo pro výběr požadovaného režimu.
5. Chcete-li rychlý režim ukončit, podržte stisknuté tlačítko spouště / výběru v horní části po dobu tří sekund.

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO A FOTOGRAFIÍ

Chcete-li vstoupit do nabídky Přehrávání:

1. Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu fotoaparátu.
2. Stisknutím tlačítka Nahoru / přehrávání na straně vstupte do nabídky přehrávání.

3. Opakovaně Stiskněte tlačítko napájení / režim na přední straně pro procházení videa a fotografie.
4. Stisknutím tlačítka spouště / výběru v horní části vyberte požadovanou možnost.
5. Pomocí tlačítek Nahoru / Přehrávání nebo Dolů / Wifi na boku můžete procházet různými možnostmi.
6. Stisknutím tlačítka spouště / výběru v horní části vyberte možnost.
7. Pro návrat do nabídky přehrávání stiskněte tlačítko napájení / režim na přední straně.
8. Chcete-li ukončit nabídku přehrávání, podržte tlačítko Up / Playback na boku přibližně dvě sekundy.

SKLADOVÁNÍ / KARTY MICRO SD

Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovou kartou Micro SD, Micro SDHC a micro SDXC s kapacitou 32 GB. Musíte použít kartu microSD s klasifikací rychlosti třídy 10. Doporučujeme používat paměťové karty značky pro maximální spolehlivost v činnosti s vysokými vibracemi.

BATERIE

Nabíjení baterie:

1. Připojte fotoaparát k počítači nebo k napájecímu zdroji USB pomocí kabelu USB.
2. Během nabíjení baterie zůstane kontrolka stavu nabíjení zapnutá.
3. Když je baterie zcela nabitá, indikátor stavu nabíjení se vypne.

* Doba nabíjení: 3 - 5 hodin

2.4G REMOTE



Fotografické tlačítko

Video tlačítko

Video



Chcete-li zaznamenat video, ověřte, zda je fotoaparát v režimu Video.

Zahájení nahrávání:

Stiskněte tlačítko Video na dálkovém ovladači. Fotoaparát vysílá jedno pípnutí, které indikuje, že video bylo spuštěno a během záznamu bude blikat kontrolka stavu fotoaparátu.

Zastavení nahrávání:

Během nahrávání videa fotoaparátem stiskněte tlačítko Video. Poté indikátor stavu fotoaparátu přestane blikat a fotoaparát vydá jedno pípnutí, které indikuje ukončení nahrávání.

Fotografie



Chcete-li fotografovat, ověřte, zda je fotoaparát v režimu Foto.

Fotografování:

Stiskněte tlačítko Foto na dálkovém ovladači. Fotoaparát vysílá zvuk závěrky fotoaparátu a pořídí se fotografování.

BURST PHOTO MODE



Chcete-li zachytit fotografický seriál série, ověřte, zda je fotoaparát v režimu Burst Photo.

Fotografování série Burst Photo:

Stiskněte tlačítko Foto v horní části. Fotoaparát vysílá zvuk závěrky fotoaparátu a pořídí se 3 snímky.

TIME LAPSE MODE



Chcete-li zaznamenat sérii Time Lapse, ověřte, že funkce Continuous Lapse je zapnutá a fotoaparát je v režimu Time Lapse.

Spuštění časového limitu:

Stiskněte tlačítko Foto na dálkovém ovladači. Fotoaparát iniciuje odpočítávání a vydává zvuk závěrky fotoaparátu při každém fotografování.

KAMERA APP

Připojení k zařízení Rollei APP (4K a 2,7k NE podporováno)

Služba Rollei App vám na dálku ovládá fotoaparát pomocí smartphonu nebo tabletu. Funkce zahrnují úplné ovládání fotoaparátu, živý náhled, přehrávání fotografií a sdílení vybraného obsahu.

1. Stáhněte si aplikaci Rollei AC525 / 625 do smartphonu nebo tabletu v přehrávači Google Play nebo iOS App store.
2. Zapněte fotoaparát stisknutím tlačítka napájení / režimu vpředu.
3. Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu fotoaparátu.

4. Stiskněte tlačítko Down / WiFi na straně pro zapnutí WiFi
5. V zařízení smart Phone nebo Tablet Wi-Fi připojte zařízení Rollei.
6. Zadejte heslo "1234567890".
7. Otevřete aplikaci Rollei na smartphonu nebo tabletu.

* Stiskněte a podržte tlačítko Down / Wifi na boku po dobu tří sekund, abyste vypnuli wifi. Rollei App je kompatibilní se smartphony a tablety uvedenými níže.

Pro Apple IOS

- * iPhone5, 5s, 6 & 6 plus (IOS 8)
- * iPad Air & Mini (iOS 8)

Pro Android:

- * Android 4x čtyřjádrové zařízení.

Likvidace



Zlikvidujte obal: Pro likvidaci odděleného balení do různých typů. Karton a lepenka musí být zlikvidovány, protože papír a fólie musí být recyklovány.



Likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií uživateli v domácnostech v Evropské unii.



Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že to nemůže být likvidováno jako domácí odpad. Musíte likvidovat odpadní zařízení a / nebo akumulátor tak, že jej budete manipulovat s příslušným systémem zpětného odběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií. Další informace o recyklaci tohoto zařízení a / nebo akumulátoru získáte od vašeho městského úřadu, obchodu, kde jste zařízení zakoupili nebo od společnosti pro likvidaci domového odpadu. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistit, aby byly recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Varování baterie

- Nikdy rozebírejte, nerozbíjejte ani nepropichujte baterii ani nechejte zkratovat. Nevystavujte baterii v prostředí s vysokou teplotou, pokud dochází k úniku nebo výboji baterie, zastavte i nadále používání.
- Vždy nabíjejte nabíječku. Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou explodovat, pokud jsou vystaveny otevřenému ohni. Nikdy nepokládejte baterie do ohně.
- Zlikvidujte použité baterie podle místních předpisů.
- Před likvidací zařízení v^{yl}měte baterii.

Shoda

Výrobce tímto prohlašuje, že označení CE bylo použito na Rollei Actioncam 525 v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících směrnic CE:

- Směrnice 2011/65 / ES
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30 / EU
- Směrnice LVD 2014/35 / EU
- Směrnice WEEE 2012/19 / EC
- 2014/53 / EU RED-směrnice



ES prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese uvedené na záruční kartě.