



Vloženie fotoaparátu do vodotesného puzdra

1. Uistite sa, že je puzdro čisté.
2. Vložte fotoaparát a skontrolujte, či objektív presne zapadá do dutiny pre objektív.
3. Zatvorte uzamykacie svorky.
4. Kameru možno namontovať pomocou dodaného príslušenstva.

Batéria - Pred prvým použitím zariadenia musíte batériu úplne nabiť.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte fotoaparát k počítaču alebo k napájaciemu zdroju USB 5V 2A).
2. Počas nabíjania batérie sa rozsvieti kontrolka stavu nabíjania.
3. Kontrolka stavu nabíjania zhasne, keď je batéria úplne nabitá.

Výmena batérie

1. Držte fotoaparát tak, aby ste videli na monitor fotoaparátu, a jemne stlačte tlačidlo na kryte batérie a posuňte kryt batérie doprava, aby sa otvoril priestor na batériu.
2. Vyberte batériu.
3. Vložte novú batériu tak, aby sa kontakty zhodovali s kontaktmi fotoaparátu.

Poznámka: Prevádzka je možná aj počas nabíjania (napr. Prostredníctvom powerbanky).

Zapnutie / vypnutie

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania / nahrávania na 3 sekundy. Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí indikátor prevádzky sa zapne.

Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania / nahrávania na 3 sekundy.

Režimy fotoaparátu - Rollei Action one ponúka rôzne režimy fotografovania a videa. V nasledujúcom texte vám poskytneme krátke vysvetlenie ich fungovania. Na nasledujúcich stranách nájdete podrobný popis, ako zmeniť nastavenia jednotlivých režimov.

- Režim videa: Môžete nahrávať jedno video normálnou rýchlosťou.
- Nahrávanie v slučke: Keď je pamäťová karta plná, najstarší záznam sa prepíše, aby sa mohlo pokračovať v nahrávaní.
- Videozáznam: V režime videosekvencie fotoaparát sníma jednotlivé snímky v preddefinovaných intervaloch a potom ich spojí do videa. Možné intervaly snímania sú 1, 2, 5, 10 a 20 sekúnd.
Časozberné záznamy možno robiť v dĺžke 1, 2, 3, 5, 10, 15 a 20 minút, pričom k dispozícii sú rozlíšenia a formáty 4K, 1440p a 1080p.
- Režim videa SlowMotion: Fotoaparát zaznamenáva sekvenciu a prehráva ju v spomalenom režime. Fotoaparát ponúka nasledujúce možnosti: 2x: 1080P30FPS| 4x: 1080P30FPS| 8x: 720P30FPS. Spomalené videá možno natáčať v dĺžke 1, 2, 3, 5, 10, 15 a 20 minút.
- "Single" / režim jedného snímku: Nasnímate jednu snímku.
- "Burst" / režim sériového snímania: Umožňuje zhotoviť 3 zábery / 1s, 7 záberov / 2s, 15 záberov / 4s, 30 záberov / 8s.
- Časozberné fotografie: V režime Photo Lapsemode fotoaparát urobí snímku každé 3, 5, 10, 20, 30, 60 sekúnd alebo 5, 15 alebo 30 minút.
- Dlhá expozícia: Rýchlosť uzávierky akčného fotoaparátu možno nastaviť v režime fotografovania v rozsahu 1/500, 1/240, 1/120, 1/60, 1/30, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 2, 5, 10, 15, 20, 30 alebo 60 sekúnd.
- Časová pečiatka: Môžete pridať vodoznak na svoje obrázky alebo videá, buď len s dátumom, alebo s dátumom a časom.

Dotyková funkcia

Na prístup k funkciám fotoaparátu môžete použiť zadný dotykový displej.

- Potiahnutím **doleva alebo doprava** prepínate medzi režimom videa a režimom fotografie.

V režime videa alebo fotografie môžete vstúpiť do režimu prehrávania pomocou symbolu v ľavom dolnom rohu a do nastavení pomocou symbolu v pravom dolnom rohu. Ak chcete vstúpiť do ponuky režimu, dotknite sa spodnej strednej časti.

- Potiahnutím prsta nahor vstúpite do ponuky režimov videa a fotografie alebo ťuknite na indikátor režimu v dolnej strednej časti (2) obrazovky, aby ste vstúpili do ponuky režimov.
- Potiahnutím prstom nadol otvoríte skratky na uzamknutie obrazovky, zapnutie a vypnutie Wi-Fi, uzamknutie možnosti dvoch obrazoviek a spárovanie diaľkového ovládania.
- Ak chcete zariadenie odomknúť, dotknite sa obrazovky a potiahnite prstom zľava doprava podľa šípky.

Nastavenia

V režime System Setup môžete vykonať nastavenia systému a vybrať rôzne parametre fotoaparátu. Všimnite si, že parametre sú aktívované alebo deaktivované v závislosti od zvoleného režimu videa/fotografie.


K nastaveniam špecifickým pre daný režim (napríklad vyváženie bielej) sa dostanete ťuknutím na symbol čarovnej paličky v spodnej časti obrazovky napravo od zobrazenia režimu.

Parametre fotoaparátu v režime videa, v režime videosekvencie, spomaleného záberu a v režime video + fotografia:

- **Rozlíšenie videa a snímková frekvencia:** Ak chcete nastaviť rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu, ťuknite na ukazovateľ rozlíšenia/FPS v ľavej dolnej polovici obrazovky.
- **Korekcia expozície:** Klepnutím na displej môžete nastaviť hodnotu od -2,0 (obrázok sa stmaví) do +2,0 (obrázok sa zosvetlí).
- **Vyváženie bielej:** Nastavte rôzne vyváženia bielej pre optimálne snímání. K dispozícii je aj vyváženie bielej pre fotografovanie pod vodou.
- **Nahrávanie pri zapnutí:** Kamera automaticky začne nahrávať video po zapnutí.
- **Režim merania:** Tu môžete nastaviť, na ktorú oblasť obrazu fotoaparát zaostrí, napr. na stred (stred), na rôzne body (viac bodov) alebo na jeden bod (bodové).
- **Gyroskopická stabilizácia:** Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať gyroskopickú stabilizáciu. Upozorňujeme, že gyroskopická stabilizácia nie je podporovaná vo všetkých rozlíšeniach.
- **Kódovanie:** Vyberte si medzi kodekom H.264 alebo H.265.
- **Ostrosť:** Vyberte si medzi štandardnou, ostrou alebo jemnou.
- **Korekcia skreslenia:** Aktivácia alebo deaktivácia korekcie skreslenia (nie je k dispozícii pri 4K / 60FPS).
- **Nahrávanie v slučke:** Keď je pamäťová karta plná, najstarší záznam sa prepíše, aby sa mohlo pokračovať v nahrávaní.
- **Veľkosť súboru:** Vyberte dĺžku nahrávaných videí v rozsahu 1, 2, 3, 5, 10, 15 alebo 20 minút.
- **Kvalita videa:** Nastavte kvalitu videa medzi možnosťami Economy, Standard a Fine.
- **Iso:** Nastavte maximálnu automatickú hodnotu iso alebo ručne nastavenú hodnotu iso.
- **Objem:** Nastavenie hlasitosti zvuku pri nahrávaní videa.
- **Zvuk:** Zapnite alebo vypnite nahrávanie zvuku počas nahrávania videa.
- **Časová pečiatka:** Aktivácia alebo deaktivácia superponovanej časovej značky.
- **Video Lapse:** Nastavenie intervalu videozáznamu (len v režime Video Lapse).
- **Spomalený pohyb:** Nastavte požadované spomalenie (len v režime spomaleného pohybu).
- **Interval fotografovania:** Nastavte interval, v ktorom sa má počas nahrávania videa zhotoviť fotografia (len v režimoch Photo a Video).

Popis fotoaparátu

1. selfie / predný displej
2. Tlačidlo napájania/nahrávania
3. Objektív
4. Kryt objektívu
5. Zabudovaný reproduktor
6. Odnímateľné dvere konektora
7. Port USB-C
8. Zabudovaný mikrofón
9. Dotyková obrazovka
10. Priehradka na batériu
11. 1/4" pripojenie statívu

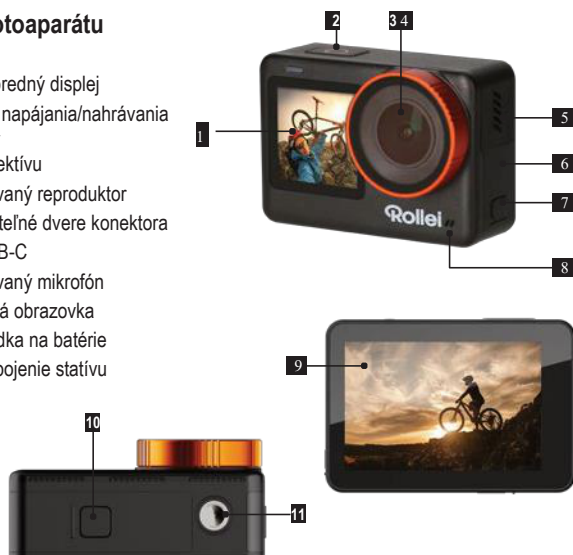

Nastavenia

Parametre fotoaparátu v režime fotografovania, v režime fotografovania v časovej tiesni a v režime sériového snímania:

- **Uznesenie:** Ak chcete nastaviť rozlíšenie fotografie, ťuknite na indikátor rozlíšenia/formátu v ľavej dolnej polovici obrazovky.
- **Kompenzácia expozície:** Ťuknutím na displej môžete nastaviť hodnotu od -2,0 (obrázok sa stmaví) do +2,0 (obrázok sa zosvetlí).
- **Vyváženie bielej:** Nastavte rôzne vyváženia bielej pre optimálne snímání. K dispozícii je aj vyváženie bielej pre zábery pod vodou.
- **Režim merania:** Tu môžete nastaviť, na ktorú oblasť obrazu sa má fotoaparát zamerať, napr. na stred (center), na rôzne body (multi) alebo na jeden bod (spot).
- **Fotografia Iso:** Nastavte manuálnu hodnotu ISO pre svoje fotografie alebo zapnite automatické ISO.
- **Rýchlosť uzávierky:** Nastavte rýchlosť uzávierky manuálne alebo aktivujte automatickú uzávierku.
- **Ostrosť fotografie:** Vyberte si medzi možnosťami Štandardný, Ostrý alebo Jemný.
- **Časová pečiatka:** Aktivácia alebo deaktivácia superponovanej časovej značky.
- **Korekcia skreslenia:** Aktivácia alebo deaktivácia korekcie skreslenia (nie je k dispozícii pri 4K / 60FPS).
- **Kvalita obrazu:** Vyberte kvalitu obrazu medzi ekonomickou, štandardnou alebo jemnou.
- **Interval fotografovania:** Nastavte požadovaný časový interval pre snímky (len v režime Photo Lapse).
- **Časová uzávierka fotografií:** Nastavte rýchlosť uzávierky intervalových fotografií alebo aktivujte automatickú uzávierku (len v režime Photo Lap).
- **Sériový režim:** Nastavte počet fotografií, ktoré sa majú nasnímať v sérii (len v režime Burst).

Systémové nastavenia - dostanete sa k nim ťuknutím na symbol ozubeného kolieska v pravom dolnom rohu obrázka:

- **Jazyk:** Tu môžete zmeniť jazyk ponuky fotoaparátu.
- **WiFi:** Aktivácia alebo deaktivácia pripojenia WiFiconnection vášho zariadenia Action one.
- **Frekvencia WiFi:** Vyberte si medzi 2,4 GHz a 5 GHz.
- **Formát:** Naformátujte kartu SD.
- **Automatické vypnutie:** Nastavte akciu, ktorá sa vypne po uplynutí nastavenej doby nečinnosti.
- **Zobrazenie na obrazovke:** Pri jednej obrazovke je prepínanie medzi predným a zadným displejom uzamknuté.
- **Čas vypnutia LCD displeja:** Nastavte, kedy sa má obrazovka vášho Action one vypnúť, aby sa šetrila energia.
- **Kontrolky:** Aktivácia alebo deaktivácia svetelných indikátorov na zariadení Action one.
- **Zvuk tlačidla:** Aktivácia alebo deaktivácia zvuku tlačidla na vašom akčnom.
- **Otáčajte:** Otočte displej na obrazovke Action one o 180°.
- **Jas:** Nastavte jas displeja vášho zariadenia Action one.
- **Teplota farieb:** Nastavte teplotu farieb displeja na zariadení Action one.
- **Dátum / čas:** Nastavte dátum a čas.
- **Frekvencia:** Nastavte požadovanú frekvenciu svetla.
- **Predvolené nastavenie:** Akcia jedna obnoví predvolené nastavenia.
- **Zobrazenie Iso:** Aktivujte alebo deaktivujte zobrazenie iso na obrázku.
- **Používateľské rozhranie:** Vyberte si medzi profilom "Classic" alebo "Rollei".
- **Verzia:** Zobrazuje verziu firmvéru vášho zariadenia Action one.

Prehrávanie videí a fotografií

V režime prehrávania si môžete prezerať nasnímané videá a fotografie.

- **Prehrávanie súborov vo fotoaparáte:** Ťuknite na ikonu koša v pravom dolnom rohu obrazovky a potom ťuknutím vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete vymazať. Proces potvrdte opätovným ťuknutím na ikonu koša a potom potvrdte vymazanie.

Režim selfie / prepnutie na predný displej

Ak chcete prepínať medzi dvoma obrazovkami, dvakrát za sebou stlačte tlačidlo

Napájanie / Nahrávanie alebo dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový displej.

Upozorňujeme, že

Funkcia "dual screen" musí byť aktivovaná v časti "Screen display" v nastaveniach.

Diaľkové ovládanie (nie je súčasťou balenia)

Pomocou diaľkového ovládača, ktorý sa dá zakúpiť samostatne, môžete akčnú kameru ovládať na diaľku. K dispozícii sú dve tlačidlá spúšte, jedno pre režim fotografovania a druhé pre režim videa, ktorými sa zhotovuje fotografia (1) alebo spúšťa a ukončuje záznam videa (2).

Rádiová frekvencia diaľkového ovládania: 2,412 - 2,472 GHz; vysielací výkon: 10 dBm

Upozornenie: diaľkové ovládanie je vodotesné do hĺbky 2 metrov.

Spojenie s diaľkovým ovládaním

(nie je súčasťou dodávky)

1. Zapnite fotoaparát a potiahnite prstom nadol po displeji. Potom vyberte možnosť "Connect remote control" (Pripojiť diaľkové ovládanie), čím spustíte pripojenie.
2. Postupujte podľa pokynov a stlačte a podržte obe tlačidlá súčasne. Pripojenie diaľkového ovládania k fotoaparátu.

Ukladanie / Mikrokarty

Tento fotoaparát je kompatibilný s pamäťovými kartami Micro SD a Micro SDXC s kapacitou až 64 GB. Musíte použiť kartu micro SD s rýchlostnou triedou minimálne Class10 U3. Odporúčame používať značkové pamäťové karty pre maximálnu spoľahlivosť pri činnostiach s vysokými vibráciami.

Upozornenie:

- Pamäťová karta nie je súčasťou štandardného balenia, musíte si kúpiť ďalšiu pamäťovú kartu.
- Pred použitím naformátujte pamäťovú kartu Micro SD alebo Micro SDXC so fotoaparátom.
- Po naformátovaní fotoaparátu ho prosím spustite.
- Pamäťovú kartu vložte správnym spôsobom, inak by sa mohol poškodiť slot na kartu.

Nastavenie / prevádzka WiFi prostredníctvom aplikácie

Fotoaparát môžete pripojiť k smartfónu prostredníctvom integrovanej funkcie WiFi. Zapnite fotoaparát a potiahnutím prstom nadol na dotykovom displeji zapnite WiFi prostredníctvom skratky alebo otvorte systémové nastavenia a aktivujte WiFi tam. Tu si tiež môžete vybrať medzi 2,4 GHz a 5 GHz pripojením WiFi. FunkciaWiFi z fotoaparát je aktivovaný; identifikátor SSID a heslo vášho akčného nájdete v nastaveniach v časti "WiFi". Potompripojte kameru k smartfónu tak, že prejdete do nastavení WLAN smartfónu, vyberiete tam sieť kamery a pripojíte ju. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu "Rollei Action one" (Android) z obchodu Google Play, z obchodu Amazon App Store pre Android alebo verziu pre iOS "Rollei Action one" z obchodu App Storea nainštalujte ju do svojho smartfón. Po inštalácii otvorte aplikáciu a pripojte ju k fotoaparátu. Na obrazovke telefónu sa zobrazí fotoaparát.Ak chcete ukončiť režim WiFi, krátko stlačte tlačidlo spúšte / tlačidlo výberu.