

# **Uživatelská příručka Rollei DashCam-402**

# Obsah

|   |    |
|---|----|
| Uživatelská příručka Rollei DashCam-402 ..... | 1  |
| Pozor .....                                   | 3  |
| Likvidace.....                                | 4  |
| Vzhled produktu.....                          | 6  |
| Instalace produktu .....                      | 9  |
| Návod k použití.....                          | 12 |
| Záznam popisu úložiště .....                  | 21 |
| Shoda .....                                   | 21 |

## Pozor

1. Tento produkt má za cíl zaznamenat vnější situaci vozidel jako vedlejších výrobků. Účelem použití palubních kamer nezaručuje bezpečnost uživatelů. Při používání tohoto produktu společnost nenese odpovědnost za nic kvůli chybě produktu, ztrátě informací, práci s produktem v důsledku havárie a ztráty.
2. Vzhledem k některým rozdílům v podmínkách vozidla, jízdním režimu a jízdním prostředí nemusí být některé funkce tohoto výrobku správně funkční. Přístrojová kamera nemůže běžně zaznamenávat podle následujících podmínek: Vypnutí, používání mimo normální teplotu a vlhkost, kolizi nebo poškození paměťové karty apod. Tento výrobek nezaručuje, že jsou všechna videa ukládána. Videa z tohoto produktu jsou pouze orientační.
3. Správně nainstalujte výrobek, který nezakrývá výhled řidiče a airbag, nebo způsobí poruchu produktu a zranění osob.
4. Udržujte tento výrobek mimo silné magnetické pole, které může vést k poškození zařízení.
5. Při spouštění paměťové karty nevkládejte ani nevyjímejte, jinak by mohlo dojít k poškození paměťové karty.
6. Paměťová karta použitá v tomto produktu nemůže být použita k ukládání videí a souborů nad rámec inovovaných balíčků. Před použitím paměťové karty, která je 16 G nebo vyšší než třída 10, zformátujte paměťovou kartu.
7. Obvykle bude životnost paměťové karty. použití pro dlouhodobou paměťovou kartu může způsobit snížení rychlosti zápisu tak, že normální video nelze uložit. V takovém případě

vyměňte novou paměťovou kartu včas. Rollei nenes zodpovědnost, pokud nelze uložit video z důvodu ukládání karet.

8. Nepoužívat tento výrobek nad +70 °C a pod -20 °C teplotu.

9. Používejte standardní nabíječku do auta, nabíjecí kabely pro automobily, držák a další příslušenství tohoto výrobku, abyste zabránili selhání způsobenému nehodou specifikací.

10. Nepoužívejte-li přístroj delší dobu, může dojít k vybití baterie v zařízení. Po restartování vačkové vačky budete muset obnovit systémový čas.

## Likvidace



**Likvidace obalů:** Chcete-li likvidovat , oddělte balení různými typy. Karton a deska musí být zlikvidovány, protože papír a fólie musí být recyklovány.



**Likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií uivateli v domácnostech v Evropské unii.**


Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že to nemůže být likvidováno jako domácí odpad. Musíte likvidaci ji nepoužitelného vybavení a baterie při manipulaci ji do souladu s platným - zadní systému pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a baterií. Další informace o recyklaci tohoto zařízení a akumulátoru získáte od vašeho městského úřadu, od prodejny, ve které jste si zakoupili zařízení nebo od vašeho domácího odpadu. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistit jejich recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

## **Varování baterie**

Nikdy rozebrat, rozbít nebo prorazit baterii nebo umístit baterii na krátké - okruh. Nevystavujte baterii v prostředí s vysokou teplotou, pokud dochází k úniku nebo výboji baterie, zastavte i nadále používání.


- Vždy nabíjejte nabíječku. Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při vystavení ohni mohou baterie explodovat. Nikdy nepouívejte baterie do ohně.
- Nikdy nevyměňujte baterie samy , nechte je od prodejce.
- Pouíité baterie zlikvidujte dodrřováním místních předpisů.
- Před likvidací zařízení vyjměte baterii. Při demontáži baterie otevřete skřín skrze šrouby.

## Vzhled produktu

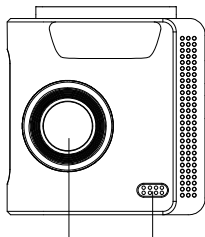

Objektiv

Mmluvčí

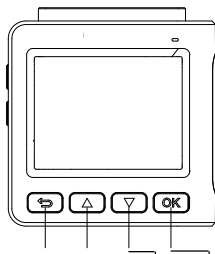


ZADNÍ

NAHORU

DOLŮ


OK

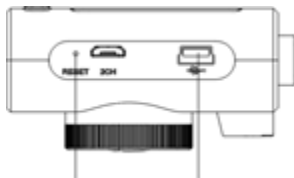


RESET KEY

Rozhraní napájení


(V případě, že zařízení není operativní, dlouze stiskněte tlačítko reset resetovat systém)

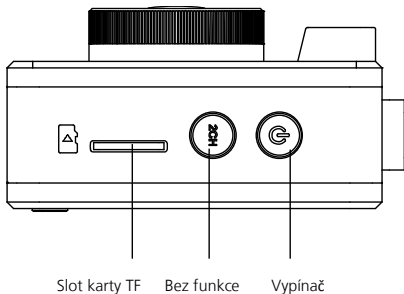

(Při vypnutí napájení krátce stiskněte tlačítko ON / OFF pro spuštění. Při zapnutí stiskněte tlačítko ON / OFF pro vypnutí 3s)

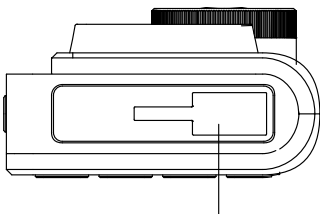

Holder Groove

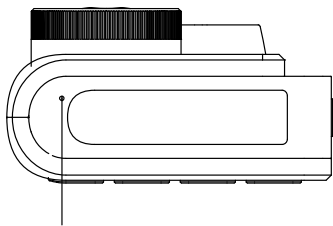


Mikrofon




## Instalace produktu

1. Připojte autokamera-402 s přísavkou držák


Vložte držák do slotu pro montáž do auta, který je umístěn na horní části vačky a zatlačte ji doleva. Cíťipování je připraven, když uslyšíte cvaknutí.

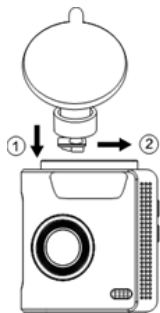

2. Namontujte držák přísavky na sklo.

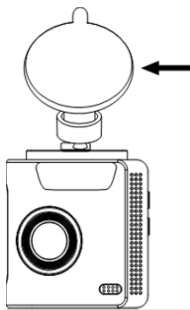


**3. Nainstalujte přístroj na čelní sklo, nastavte směr objektivu tak, aby byl vodorovný.**

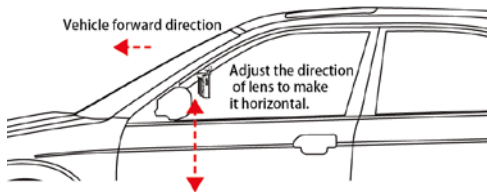

#### 4. Podání kabelu přední kamery do napájecího zdroje.

Jak je znázorněno na následujícím obrázku, umístěte kabel nabíječky do vozu podél horní části předního skla, sloupku A, sedadla spolujezdce, skříňky pro ukládání a připojte jej ke zapalovačce.

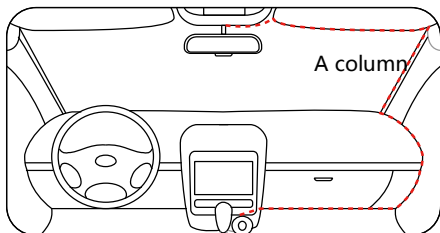

\* Umístění portu zapalovače cigaret různých vozidel může být odlišné. Výše uvedený obrázek je pouze orientační.

# Návod k použití

## 1. Nastavte úhel DashCam-402



Vločte nabíječku do zapalovače cigaret, zapněte, s odkazem na náhled v hlavním menu, otočte vačkovou vačkou pro nastavení úhlu kamery, ujistěte se, že fotoaparát je přímo v přední části vozidla.

## 2. Začnete záznam a hlavní rozhraní



Nahrávání se spustí automaticky, když je zapnutá kamera, blikající červená tečka vlevo nad rohem znamená nahrávání právě teď. Pokud není vložená paměťová karta SD, do kamery se připojí paměťová karta. Po vložení SD karty bude přístroj pracovat normálně.



: Stisknutím tlačítka vstoupíte do nabídky



: Stiskněte tlačítko pro zachycení nouzového videa, zobrazí se nouzové nahrávání v levém rohu a uložíte jej do nouzového video souboru.




: Stiskněte Tlačítko pro přijetí nouzové snímek a uložit jej na fotce soubor.

**OK**


: Stisknutím tlačítka vstoupíte do nabídky videa a fotografií.


## 1. Jídelní lístek




Lis  pro vstup do nabídky, zobrazené níže:

 : Klepnutím se vrátíte zpět do hlavního rozhraní.

 : Klepnutím nahoru vyberte položku Nastavení.

 : Klepnutím dolů vyberte položku Nastavení

 : Klikněte na tlačítko potvrďte vybrané nastavení s.

## **2.Menu obsahuje :**

- 1.Kvalita filmu: Super nebo Jemné.
- 2.Záznam zvuku: Zapnuto nebo Vypnuto.
- 3.Expozice: -2 až +2
- 4.Monitorování parkoviště: VYPNUTO nebo Vysoká nebo Nízká.
- 5.Pr o tekt Úroveň: Vypnuto nebo Vysoká nebo Střední nebo Nízká.
- 6.Úspora LCD displeje: Vypnuto nebo 30 s nebo 1 min
- 7.Synchronizace času: Zapnuto nebo Vypnuto.
- 8.Výběr časového pásma.
- 9.Nastavení hodin.
- 10.Formátovat kartu SD.
- 11.Resetovat nastavení.
- 12.Verze.



### 3. Nouzové video

Stiskněte tlačítko “▲” Pro zadání nouzového záznamu, který je uveden níže:



Dashová kamera může ukládat kolizní video ve sloce videa s událostmi, aby uživatelé mohli zkontrolovat, kdy došlo ke kolizi s vozidlem, nebo ručně klepnout na snímek.

Kvůli složitosti situace na silnicích záznamník nezaručuje, že video může být uloženo v katalogu událostí pokud: dě, když nastane nouzová situace. Pokud nemůžete nalézt video v nouzovém katalogu videa, podívejte se na normální video katalog.

Uchovávání záchraného videa by nemělo přesáhnout 20% podle kapacity paměťové karty. Po dosažení limitu úložného prostoru bude po přidání nového nouzového videa smazáno nejdříve naléhavé video. Prosím, včas vyveďte důležitá nouzová videa do počítače. Přečtěte si kapitolu "Pokyny pro ukládání videa" pro konkrétní kapacitu ukládání videa v nouzi.

#### 4. Nouzové zachytávání

Stiskněte tlačítko "▼" "Provést nouzovou fotografii":



## 5. Přehrávání

Lis **“OK”** Pro vstup do seznamu videí . Seznam obsahuje : Normální, Nouzové video a fotografie. Zobrazeno ní:e:



Chcete-li soubor přehrát, zadejte seznam videí, který je uveden ní:e:



← : Stisknutím tlačítka se vrátíte do seznamu videí.

⏮ : Přepnutí na předchozí video.

⏭ : Přepněte na další video

🗑 : Klepnutím odstraníte přehrávané video.

## Záznam popisu úložiště

Použijte prosím 16G nebo větší paměťovou kartu, různé SD karty případně ukládání obyčejné video a nouzové video následovně:

| Video type      | 16G             | 32G            | 64G            |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ordinary Video  | About 1.5 Hours | About 3 hours  | About 6 hours  |
| Emergency Video | About 10 times  | About 20 times | About 40 times |

Vymazte a zálohujte nouzová videa na počítači včas po nehodě. Po mnoha cyklech vymazání cyklu se může karta poškodit a videokazety sotva uloží. Pokud k tomu dojde, vyměňte starou paměťovou kartu za novou paměťovou kartu.

## Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že akční kamera Rollei DashCam-402 vyhovuje směrnici 2014/53 / EU:

- Směrnice 2011/65/ES RoHS
- Směrnice 2014/53/EU RED



Úplný text prohlášení o shodě EU lze stáhnout na internetové adrese:  
[www.rollei.com/EGK/dashcam402](http://www.rollei.com/EGK/dashcam402)