


# Návod na použitie Rollei DashCam 408

## Pozor

1. Tento produkt má za cieľ zaznamenať vonkajšiu situáciu pred vozidlom pre účely riešenia kolíznych situácií. Použitie palubnej kamery nezaručuje bezpečnosť používateľov. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené poruchou produktu a stratou informácií.
2. Nevystavujte tento výrobok silnému magnetickému poľu, ktoré môže poškodiť zariadenie.
3. Počas formátovania a používania kamery neodpájajte napájací zdroj a neodstraňujte pamäťovú kartu, môže dôjsť k poškodeniu karty alebo k chybe.
4. Karta v kamere nie je určená na ukladanie iných súborov. Pred prvým použitím prosím naformátujte kartu.
5. Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, nepripájajte ani neodpájajte napájaciu zástrčku mokrými rukami.
6. Nepoužívajte tento výrobok mimo teplotného pásma nad +70 °C pod -20 °C alebo pri veľkej vlhkosti.
7. Používajte iba nabíjačku a príslušenstvo kompatibilné s týmto produktom.
8. Používajte pamäťovú kartu SD Class10 s kapacitou 8GB alebo vyššou.

## Ovládače a prvky

- |                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Obrazovka                     | 6. Reproduktor   | 11. Menu         |
| 2. Zapnutie / vypnutie napájania | 7. Slot karty SD | 12. Režim (Mode) |
| 3. Micro USB port pre nabíjačku  | 8. Tlačidlo hore | 13. Tlačidlo OK  |
| 4. Konektor na pripojenie        | 9. Tlačidlo dole | 14. RESET        |
| 5. Objektív                      | 10. Mikrofón     | 15. HDMI         |

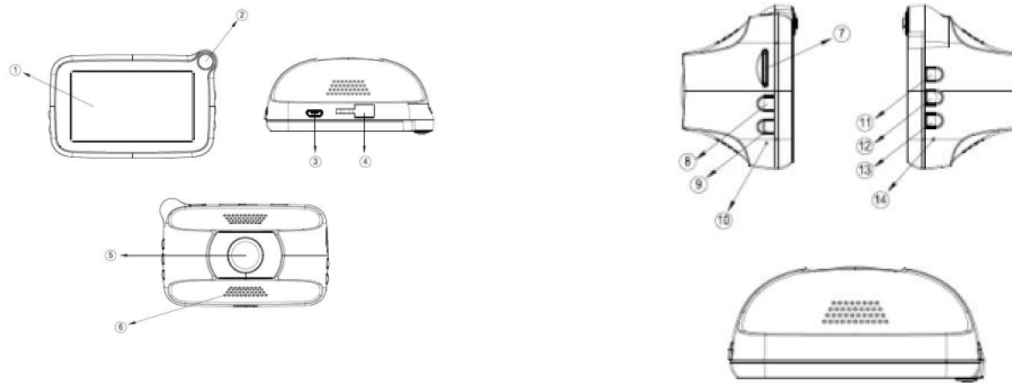

## Inštalácia

1. Vyčistite čelné sklo a odstráňte prach na mieste, kam chcete kameru inštalovať.
2. Z prísavky na držiaku odstráňte ochrannú fóliu. Pripevnite držiak pomocou prísavky na miesto vedľa spätného zrkadla tak, aby bola ideálne kamera skrytá za zrkadlom z pohľadu vodiča a nebránila tak vo výhľade.
3. Nastavte uhol a zatlačte uzáver prísavky, kým nebude uzamknutý.
4. Nainštalujte kameru Dashcam-408 na držiak s prísavkou.
5. Pripojte kameru k napájacímu káblu a napájací kábel pripojte do napájacej zásuvky vozidla.
6. Skontrolujte, či je držiak a prístroj správne uchytený, aby ste sa uistili, že počas jazdy nedôjde k pohybu či pádu.

## Zapnutie

1. Automatické zapnutie
  - a) Po detekcii zapnutia napájania pri štarte vozidla sa kamera automaticky spustí a spustí nahrávanie videa.
  - b) Keď sa napájanie preruší (po vypnutí zapaľovania), dáta sa automaticky uložia a kamera sa vypne.
2. Manuálne zapnutie
  - a) Krátkym stlačením tlačidla POWER spustíte kameru, dlhým stlačením tlačidla POWER kameru vypnete. Upozornenie: Pred spustením sa prosím uistite, že bola vložená karta SD.
3. LED Kontrolka
  - a) Spúšťanie kamery: Po štarte vozidla svieti kontrolka, ktorá znamená, že je kamera zapnutá.
  - b) Video: Keď kamera zaznamenáva, kontrolka bliká.

## Záznam pri jazde

Prvky na obrazovke kamery:

1. Stav videa, dĺžka záznamu
2. Stav GPS
3. Záznam zo zvukom
4. Rozlíšenie videa
5. Stav SD karty
6. Stav batérie
7. Núdzový záznam
8. Systémový čas

Systém sa automaticky zapína pri každom spustení.

Nahrávanie v slučke: Doba slučky je 1 minúta.

**POZOR:** Videá sú ukladané iba v prípade nehody!



## Núdzové nahrávanie

A. Manuálne nahrávanie v núdzovom režime: V režime záznamu krátko stlačte tlačidlo POWER, aktuálny súbor videa aj s predchádzajúcim a nasledujúcim budú na karte uzamknuté a chránené proti prepísaniu. Po spustení manuálneho núdzového záznamu bude možné ďalší núdzový záznam spustiť až po 5tich minútach. To neovplyvňuje normálny záznam v prípade núdzového nahrávania.

Z dôvodu ochrany osobných údajov môže byť núdzové nahrávanie použité iba v prípade núdze!

B. Automatický záznam v núdzovom režime: Pri náraze vozidla a pri dosiahnutí medznej hodnoty snímača G-senzora sa prístroj prepne na núdzové nahrávanie a video sa uloží a uzamkne. Dĺžka záznamu aktuálnej slučky je 1 minúta a nie je voliteľná. V prípade núdzového záznamu vyvolaného G-senzorom sa jedna minúta pred a jedna minúta po spustení automaticky uloží na pamäťovú kartu.

## Prehrávanie

V menu režimu Video stlačte tlačidlo "MODE" pre výber pracovného režimu. Stlačením tlačidla OK prejdete do menu videoklipov uložených ako núdzové nahrávania.

## Vysvetlivky v režimu prehrávania:

OK: Prehrať / Pozastaviť

Last: Posledný súbor

Next: Nasledujúci súbor

## Menu Video

OK: Krátkym stlačením spustíte prehrávanie / pozastavenie; dlho stlačte pre vymazanie aktuálneho záznamu

MODE: Opustenie menu

## Nastavenie

Pomocou tlačidla [▼] a [▲] prechádzajte medzi voľbami a použite tlačidlo [●] pre vstup do položky nastavenie

1. Záznam zvuku: Zapnete / vypnete interný mikrofón.

2. Hlasitosť: Nastavte hlasitosť.

3. Zmazať: Stlačením tlačidla [▼] a [▲] vyberte zmazanie jednotlivých súborov / odstránenie všetkých súborov. Krátko stlačte tlačidlo [●] pre vykonanie. Ďalším stlačením tlačidla [●] súbor odstránite.

4. Tón kláves: Behom prechádzania menu zapnete / vypnete zvuk kláves.

5. Nastavení hodín / dáta: stlačením tlačidla [▼] a [▲] pre nastavenie, krátkym stlačením tlačidla [●] preskočíte na ďalšie pole.

6. Formát dáta: Upravte formát Dáta

7. Jazyk: Stlačením tlačidla [▼] a [▲] vyberte jazyk a krátkym stlačením tlačidla [●] potvrdíte voľbu.

8. Frekvencia blikania: Upravte obnovovaciu frekvenciu (50Hz alebo 60Hz, podľa siete frekvencie).

9. Šetrič obrazovky a energie: Vypínanie displeja po uplynutí zvoleného času, nahrávanie sa preruší.

10. Parkovací monitor: Spustí nahrávanie videa, keď G-senzor detekoval náraz.

11. Detekcia pohybu: Začne nahrávať video, keď je detekovaný pohyb pred kamerou (aj keď je kamera vypnutá).

12. Stav GPS: Zobrazuje stav signálu GPS.

13. Výber časového pásma: Stlačením tlačidla [▼] a [▲] vyberte príslušnú časovú zónu a stlačením tlačidla [●] dokončíte nastavenie.

14. Továrenské nastavenia: Resetujte systém na továrenské nastavenia.

15. Formát: Naformátujte vloženú SD kartu. Všetky dáta budú zmazané!

16. Verzia firmwaru: Zobrazuje verziu firmwaru.

## Likvidácia

**Likvidácia obalov:** Pri likvidácii oddeľte balenie podľa rôznych typov. Kartón a plast musí byť oddelený a umiestnený do príslušného recyklačného kontajneru.

Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že nemôže byť likvidovaný ako domáci odpad. Zariadenie musíte odovzdať na mieste spätného zberu pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie o recyklácii tohto zariadenia a batérie vám poskytne miestny úrad, predajňa, v ktorej ste si zariadenie zakúpili alebo najbližší zberný dvor.

Prosíme Vás o dodržovanie princípu recyklácie obalov aj zariadenia pre minimalizáciu odpadu a znečistenie životného prostredia

## Upozornenie pre batérie

Nikdy nerozoberajte, nedrvtvte, neprepichujte alebo neskratujte batériu. Nevystavujte batériu vysokej teplote. Ak je batéria poškodená prestaňte ju používať.

- Batériu nabíjajte iba nabíjačkou na to určenou. V prípade použitia nesprávnej nabíjačky hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nikdy batériu nevymieňajte sami, výmenu prenechajte autorizovanému servisu.
- Použité batérie likvidujte podľa platnej legislatívy vo Vašej krajine.
- Pred likvidáciu zariadenia vyberte batériu. Pre vybratie je nutné rozmontovať zariadenie.



## Zhoda

Výrobca týmto prehlasuje, že označenie CE bolo použité pre Rollei DashCam-408 v súhlase so základnými požiadavkami a ďalšími príslušným ustanovením nasledujúcich smerníc CE:

• Smernica 2011/65 / ES

• Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30 / EU

• Smernica WEEE 2012/19 / EC

• 2014/53 / EU RED - smernica

ES prehlásenie o zhode je možné požiadať na adrese uvedenej na záručnej karte.