


Drôtová spúšť / časovač Rollei


Popis prvkov ovládača

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Konektor | 6 SET (nastavenie) |
| 2 Kábel | 7 Podsvietenie /zámok |
| 3 Dvojfarebný LED indikátor | 8 Kurzorové šípky |
| 4 Displej | 9 Spúšť |
| 5 Zapnutie/zastavenie časovača | 10 Kryt batérie |

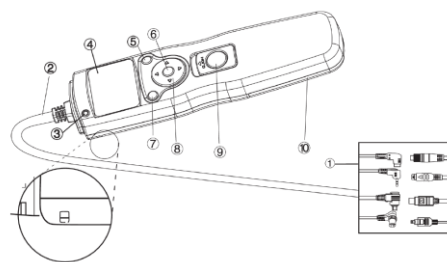


Popis prvkov displeja

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kurzor funkcií | 6 Zvuk Zapnutý / Vypnutý |
| 2 Časovač | 7 Indikátor SET (Nastavenie) |
| 3 Indikátor uzamknutia | 8 Indikátor uvoľnenia uzávierky |
| 4 Indikátor vybitej batérie | 9 Počet snímok |
| 5 Indikátor aktívneho časovača | |

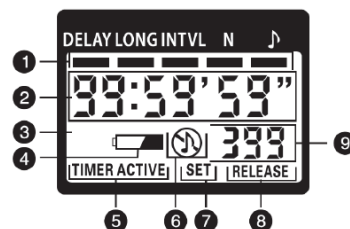

Vloženie batérií:

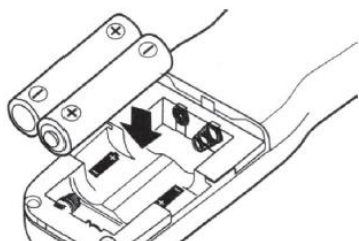

Použite dve Alkalické batérie veľkosti AA a vložte podľa obrázka.

Výmena batérií

Ak sa na displeji zobrazí indikátor slabšej batérie, vypnite fotoaparát, odpojte ovládač a až potom batérie vymeňte.

Šetrenie batérií

Ak ovládač nepoužívate, overte, či nesvieti niektorý z prvkov Timer Active(5), SET(7) a RELEASE(8). Ak necháte zapnuté niektoré funkcie zvýši to spotrebu batérie.

Podsvietenie displeja

Stlačením tlačidla Podsvietenie(7) zapnete podsvietenie displeja na cca 6 sekúnd. Ak počas tejto doby začnete vykonávať nastavovanie, čas sa vždy predĺži o ďalších 6 sekúnd tak, aby ste mohli dokončiť nastavovanie.

Pripojenie ovládača.

Ovládač pripájajte iba k vypnutému fotoaparátu. Ovládač musí byť v základnom stave = na displeji nesmú svietiť položky Timer Active (5) a RELEASE (8).

Odpojenie ovládača.

Pri odpájaní musí byť fotoaparát vypnutý. Na displeji nesmú svietiť položky Timer Active (5) a RELEASE (8).

Funkcie ovládača:

- **Automatický časovač** – Nastavujete oneskorenie pred prvou snímkou, dĺžku expozície, interval medzi snímkami a počet snímok.
- **Manuálne ovládanie** spúšte uzávierky (9).

Použitie automatického časovača

Príprava fotoaparátu

K fotoaparátu pripojte časovač a zapnite ho. Nastavte na fotoaparáte:

- | | | | |
|---------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Režim expozície: | M (Manuál) | Ostreň: | AF-C, alebo M |
| Rýchlosť uzávierky: | Bulb mód | Počet snímok: | S (Sigle) jednotlivé snímky |
| Časovač: | Vypnutý | | |


Nastavenie časovača

1. Stlačte tlačidlo SET (6) pre nastavenie. Na displeji sa rozblíkajú indikátor
2. Nastavte požadované hodnoty oneskorenia pred prvou snímkou, dĺžku expozície, interval medzi snímkami a počet snímok




Voľba	Popis	Podporované hodnoty
DELAY	Oneskorenie pred prvou snímkou	0s až 99h 59m 59s
LONG	Čas expozície	0s až 99h 59m 59s
INTVL	Interval medzi snímkami	1s až 99h 59m 59s
N	Počet snímok	1 až 399 - Neobmedzene

Znázornenie hodnoty oneskorenia pred prvou snímkou, dĺžka expozície, interval medzi snímkami a počet snímok

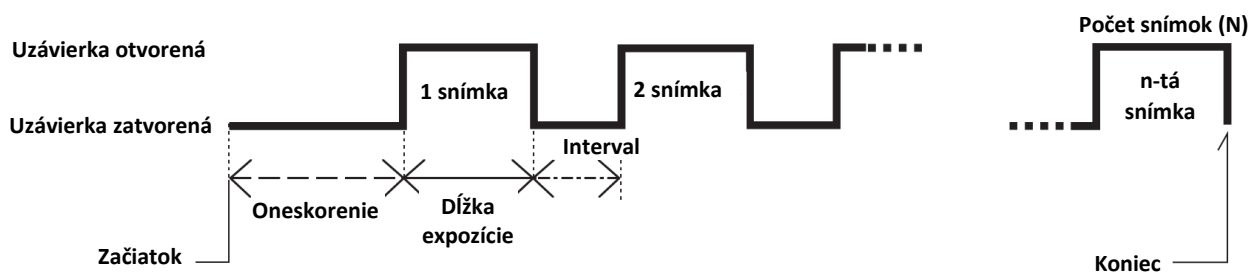

Kroky nastavenia časovača:

Použite kurzorové šípky pre pohyb v menu. Vľavo a vpravo pre voľbu, nahor a nadol pre zmenu hodnôt. Stlačte kedykoľvek SET(6) pre dokončenie nastavenia aktuálnej voľby. Aktuálne nastavovaná funkcia je označená kurzorom(1)

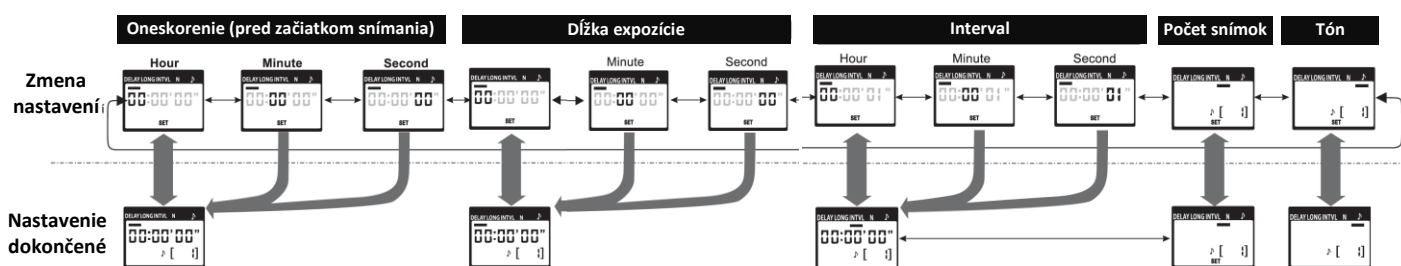

Nastavené hodnoty pre oneskorenie pred prvou snímkou, dĺžku expozície, interval medzi snímkami a počet snímok zostanú zvolené, až kým nevykonáte zmenu nastavení.

Spustenie časovača vykonajte stlačením tlačidla „Zapnutie / zastavenie časovača“ (5). Na displeji bude potvrdené blikaním TIMER ACTIVE.

Ukončenie sa vykoná **automaticky** podľa nastaveného počtu snímok. Časovač môžete kedykoľvek prerušiť aj **manuálne** pomocou tlačidla „Zapnutie / zastavenie časovača“ (5).

Ručné ovládanie spúšte

Ovládačom môžete ovládať fotoaparát aj manuálne, pomocou tlačidla spúšte.

Nastavte fotoaparát podľa Vašich požiadaviek (režim, rýchlosť uzávierky, ostrenie..)

Pre vytvorenie snímky stlačte tlačidlo spúšte. Rovnako ako na fotoaparáte má funkciu „polovičné stlačenie“ pre zaostrenie (ak je zvolený režim automaticky).

Pre dlhé expozície (režim BULB) je tlačidlo vybavené aretačnou pozíciou. Tlačidlo dotlačte a posuňte nahor v smere šípky na tlačidle.

Pre skončenie snímania tlačidlo posuňte dole do pôvodnej polohy.

Špecifikácia

Podporované fotoaparáty	Nikon, Canon, Sony
Oneskorenie pred prvou snímkou	0s až 99h 59m 59s
Čas expozície	0s až 99h 59m 59s
Interval medzi snímkami	1s až 99h 59m 59s
Počet snímok	1 až 399 - Neobmedzené
Napájanie	2x AA alkalická batérie (Lr03)
Životnosť batérií	Podľa ich kvality až dva mesiace pri stále zapnutom časovači s intervalom 5min. Zapnuté podsvietenie displeja znižuje životnosť batérií až trojnásobne.
Prevádzková teplota	-20°C až 50°C
Rozmery	155mm x 40mm x 18mm
Hmotnosť	80g (bez batérií)
Dĺžka kábla	120cm