

**Rollei**

# Rollei **GO!**

Stabilizátor (Gimbal) pro mobilní telefony  
s bezdrátovým nabíjením




**Uživatelská  
příručka**

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)

## Popis prvků

- 1 Bezdrátová nabíječka Držák
- 2 telefonu
- 3 USB konektor
- 4 Joystick
- 5 Ukazatel baterie
- 6 Indikátor stavu
- 7 Voliči kolečko
- 8 Foto/Video-tlačítko
- 9 Zapnout/vypnout
- 10 Fixace držáku
- 11 Nastavení držáku
- 12 1/4" závit pro stativ
- 13 Nabíjecí port (Micro-USB)
- 14 1/4" závit pro stativ

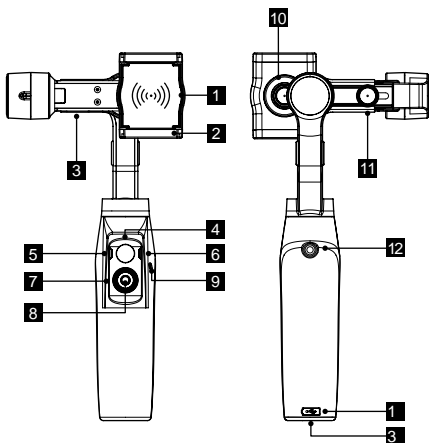


## Nabíjení


- Pro nabití gimbalu jej připojte pomocí kabelu k nabíječce schopné dodávat 5V 1A.
- Při nabíjení svítí ukazatel nabíjení baterie červeně.
- Před první použitím prosím gimbal nejprve nabijte na plnou kapacitu.

## Ukazatel stavu baterie

- Obě LED svítí trvale modře: stav baterie je 70 – 100 %.
- Spodní LED svítí trvale modře: stav baterie je 30 – 70 %.
- Modře blikající LED: stav >30% připojte nabíječku.
- Červeně svítící LED signalizuje nabíjení. Po nabití LED pohasne.

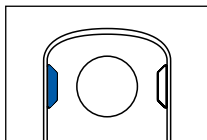

Telefon osazujte vždy při vypnutém zařízení.

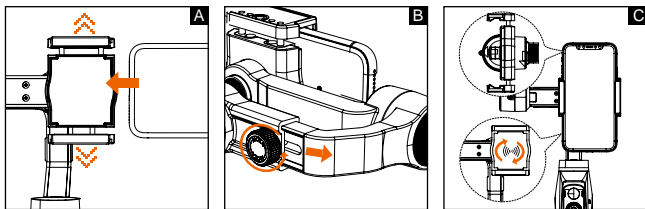


**Horizontální poloha:** (A) Roztáhněte úchyt telefonu a zasuňte jej co nejlépe k motoru ramene gimbalu. Pokud se telefon silně naklání na stranu, upravte polohu telefonu nebo využijte nastavení držáku (B) tak, aby byl telefon vyvážen ve vodorovné poloze.

**Vertikální poloha:** Otočte držákem do polohy vyzobrazené na obr. C. Roztáhněte úchyt telefonu (A) a zasuňte jej. Dbejte opět na co nejlepší vyvážení

## Nabíjení telefonu


### Bezdrátové nabíjení

- Krátkým dvojitým stiskem tlačítka pro zapnutí spustíte či pozastavíte nabíjení telefonu pomocí bezdrátové technologie.
- **Pozor:** Pokud je stav baterie gimbalu pod 20 %, bezdrátové nabíjení se automaticky vypne.

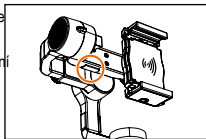


### USBnabíjení

- Osazený mobilní telefon lze nabíjet i pomocí kabelu, připojeného k USB portu gimbalu.

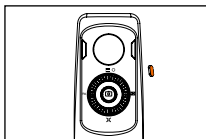

## Ovládací prvky

- Pro zapnutí (i vypnutí) stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí po dobu 3 sekund.
- Pro přepnutí do Standby režimu stiskněte tlačítko pro zapnutí krátce. Opětovným stiskem opět motory gimbalu uvedete do provozu.

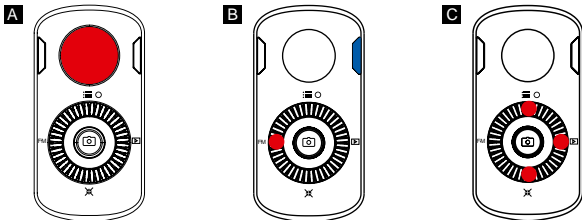

## A Joystick

Pomocí joysticku pohybujete telefonem - natáčení do stran, nahoru a dolů. Rychlost závisí na tom, jak rychle pohybujete s joystickem.

## B Režim gimbalu

Stiskněte levé tlačítko pro změnu režimu takto:

- Krátce dvakrát: Lock/follow
- Krátce třikrát: Lock/track pitch
- Stisk dlouze: Follow roll
- 

Indikátor vs zvolený režim.

- Status LED nahoře svítí: Pitch Follow (Náklon povolen)
- Status LED nahoře nesvítí: Pitch Lock (Náklon uzamčeno)
- Status LED dole svítí: Yaw Follow (Otáčení povoleno)
- Status LED dole nesvítí: Yaw Lock (Otáčení uzamčeno)
- Všechny LED zhaslé: All Lock (Vše uzamčeno)

## C Ovládní

Spodní tlačítko kolečka:

- Dvakrát stisknout: Návrat na výchozí (centrovanou) pozici
- Třikrát stisknout: Selfie režim - gimbal se otočí o 180°

Horní tlačítko:

- Stiskněte horní tlačítko třikrát pro nastavení standardního režimu - pohybem joysticku gimbalu doleva/doprava otáčíte telefonem.

Pravé tlačítko:

- Stiskněte pravé tlačítko jednou pro vstup do režimu přehrávání.
- Stiskněte pravé tlačítko dvakrát pro vstup do sportovního módu. Ve sportovním módu jsou rychlé pohyby lépe vyhlazovány gimbaelem.

## Rollei GO! Aplikace

- Instalujte aplikaci „Rollei GO!“ z vašeho app store / google play obchodu  
Podporovány jsou Android 5.0 a vyšší, IOS9.0 a vyšší.
- Aplikace vám umožní plnohodnotné využití gimbalu, jako například funkce, které jsou dostupné pouze pomocí aplikace.



## Propojení s telefonem

1. Nainstalujete telefon do gimbalu dle předchozích instrukcí.
2. Aktivujte Bluetooth® na vašem telefonu.
3. Spustíte aplikaci Rollei GO!
4. V nabídce zvolte gimbal Rollei GO! K připojení.

### Ovládací otočiny

	Jeden stisk: Spustit/zastavit záznam Dvojitý stisk: Pořízení fotografie
	Jeden stisk: Otevřít menu funkcí Dvojitý stisk: Přepnutí režimu focení/natáčení videa Stisknout a držet: Přepnutí mezi zadní a přední kamerou telefonu
	Jeden stisk: Přehrátí záznamu Opětovné stisknutí: návrat zpět do režimu natáčení
	Jeden stisk: automaticky přiblížit a oddálit zoom Opětovné stisknutí: návrat na původní nastavení přiblížení.
	Otáčení: přiblížení / oddálení kamery

## Firmware -aktualizace

Před tím, než se rozhodnete aktualizovat firmware v zařízení, kontaktujte technickou podporu Rollei se svým problémem. Pokud zařízení funguje správně, nedoporučujeme pokoušet se aktualizovat firmware.

## Kalibrace

V případě nesprávné funkce při otáčení nebo směřování gimbalu nejprve zkontrolujte vyvážení telefonu v držáku. Pro postup kalibrace gimbalu navštivte [www.rollei.cz](http://www.rollei.cz) sekci ke stažení.

## Technické specifikace

Hmotnost	554 g
Rozsah	± 360°
Otáčení	310°
Náklon	± 165°
Provozní napětí	5,0 V
Baterie	Li-Ion-Baterie: 2200 mAh (16,28 Wh)
Napájení	5 V, 1= 1,2 A
Výdrž	10 hodin (bez dobíjení telefonu)
Zatížitelnost	Max 300 g telefon
Bluetooth	2402M-2480M
Podporované telefony	iPhone* 5, 5s, SE, 6, 6s, 6 plus, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS, XS Max & XR Samsung Galaxy, Huawei a další mobilní telefony s šířkou 61mm – 92mm, o maximální hmotnosti 300 g, s operačními systémy Android 5.0 a vyšší, IOS9.0 a vyšší.



The Rollei logo is displayed in white text on an orange rectangular background. The letter 'R' is stylized with a white circle around its top-left corner.

Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42 D-  
22848 Norderstedt

**Service Hotline:**  
+49 40 270750270

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)