

Rollei

Rollei Historyline 98

Používání funkce Wi-Fi

Používání funkce Wi-Fi

Pomocí funkce Wi-Fi můžete ihned přenést fotografie a videa z fotoaparátu do jiných chytrých zařízení (Telefony, tablety s Android či iOS), nebo je rovnou sdílet na sociálních sítích. Kromě toho lze chytrým zařízením dálkově ovládat tento fotoaparát.

Nabídku Wi-Fi můžete spustit stisknutím tlačítka Wi-Fi pouze v režimu Náhled nebo Jednoduché navigace.

Kroky připojení s chytrým zařízením:

1. Než začnete používat režim Wi-Fi, stáhněte si a nainstalujte aplikaci Wi-Fi "Link123" do vašeho chytrého zařízení z Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).
2. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko Wi-Fi. Potom zvolte položku Dálkové ovládání.
3. Aktivujte Wi-Fi připojení na chytrém zařízení. Poté vyberte v seznamu zjištěných sítí síť s názvem "Wi-Fi kamera" (výchozí pojmenování sítě).
4. Výchozí heslo sítě fotoaparátu je "12345678".
5. Když se chytré zařízení připojí k síti fotoaparátu, spusťte aplikaci "Link123", abyste mohli dálkově ovládat fotoaparát, stahovat a zobrazovat fotografie a videa z fotoaparátu.

Položka menu	Popis funkce
Remote control	Kromě nahrávání videa můžete pomocí chytrého zařízení dálkově ovládat fotoaparát pro fotografování nebo stahování souborů z fotoaparátu.
Geotag recording	Synchronizujte čas chytrého zařízení s fotoaparátem.
Download GPS data	Stáhněte data GPS z chytrého zařízení na geografické snímky uložené ve fotoaparátu.
Send to App	Nahrajte fotografie nebo filmy z fotoaparátu do chytrého zařízení.



Menu aplikace

- Výchozí obrazovka se může lišit v závislosti na různých mobilních operačních systémech.
- Aplikace Link 123 podporuje pouze orientaci na výšku. Obrazovka se nebude otáčet, pokud se zařízení otáčí.
- Aplikace funguje ve verzi Android 2.3 nebo novější.
- Aplikace funguje v systému iOS 5 nebo novějších.

Připojení Wi-Fi mezi fotoaparátem a chytrým zařízením

Chcete-li v chytrém zařízení provést funkci Vzdálená kontrola nebo Stáhnout data GPS, proveďte připojení Wi-Fi mezi fotoaparátem a inteligentním zařízením.


Dálkové ovládání

Chcete-li spustit funkci dálkového ovládání, postupujte podle následujících kroků:

1. Zvolte "Vzdálené ovládání" z nabídky Wi-Fi fotoaparátu.
2. Fotoaparát přejde do pohotovostního režimu Wi-Fi.
3. Na chytrém zařízení se připojte k síti fotoaparátu.
4. Fotoaparát vstoupí do pohotovostního režimu dálkového ovládání.
5. Spusťte aplikaci "Link123" na chytrém zařízení a klikněte na tlačítko "Remote Shutter" nebo "Camera Link".
6. Pokud zvolíte "Vzdálená závěrka", fotoaparát vstoupí do režimu Náhled; Pokud zvolíte "Připojení k fotoaparátu", fotoaparát zobrazí černý displej.
7. Poté vaše chytré zařízení vstoupí do režimu "Vzdálená závěrka" nebo "Připojení fotoaparátu".



Wi-Fi Standby

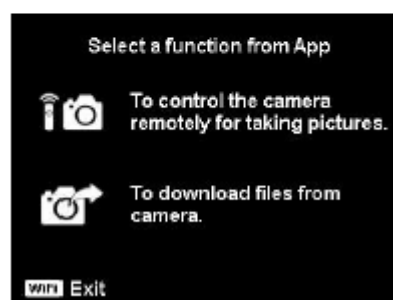

Remote Control Standby

Geotag Nahrávání

1. Zvolte "Vzdálené ovládání" z nabídky Wi-Fi fotoaparátu.
2. Z nabídky aplikace na inteligentním zařízení vyberte "Geotagging".
3. Zapněte GPS na chytrém zařízení.
4. Spusťte aplikaci "Link123" na chytrém zařízení a klikněte na možnost "Geotagging".
5. Klikněte na červené tlačítko v rozhraní "Geotagging". Fotoaparát se synchronizuje s chytrým zařízením, ze kterého bude získávat data GPS. Fotoaparát se vrátí k rozhraní dálkového ovladače. Chcete-li zastavit nahrávání dat GPS, stiskněte stejné tlačítko znovu.
6. Stisknutím tlačítka Wi-Fi odpojte fotoaparát od chytrého zařízení. Během této doby můžete pořizovat snímky a nahrávat videozáznamy. Aplikace "Link123" na chytrém zařízení vás na odpojení upozorní. Klikněte na tlačítko OK pro potvrzení, ale nezastavujte nahrávání dat GPS v aplikaci "Link123".
7. Po dokončení fotografování použijte funkci "Stažení dat GPS" pro import informací o místě, kde byla fotografie pořízena.




Operation Guide

Stažení GPS dat

Pro spuštění funkce Stáhnout data GPS postupujte podle následujících kroků:

1. V nabídce Wi-Fi fotoaparátu vyberte možnost Stáhnout data GPS.
2. Klepněte na název kamery ze seznamu sítí na chytrém zařízení.
3. Klepněte na položku "Nahrát do fotoaparátu" na chytrém zařízení.
4. Fotoaparát vstoupí do obrazovky pro stahování.
5. Na chytrém přístroji se zobrazí textový panel nahrávání.
6. Na chytrém zařízení se zobrazí dialogové okno pro uživatele, kterým se ujistí, zda se mají zachovat data GPS.
7. Po ukončení nahrávání se Wi-Fi automaticky odpojí. Potom se fotoaparát vrátí do režimu náhledu nebo do režimu přehrávání.
8. Informace o místě, kde byla fotografie pořízena, můžete zobrazit zobrazením vlastností fotografie v počítači.

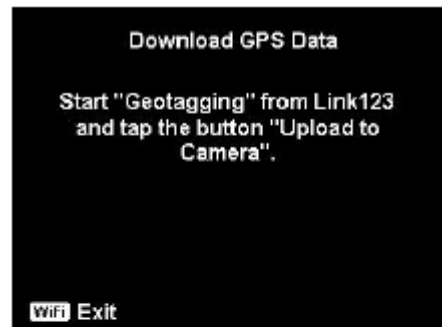

Vzhledem k tomu, že data GPS se zaznamenávají jednou za minutu, budou data importována na fotografii se stejným časem záznamu. Nesouvisející údaje nebudou importovány na žádnou fotografii.

Odeslat do aplikace

Chcete-li spustit funkci Odeslat na aplikaci, postupujte podle následujících kroků:

1. Zvolte možnost Odeslat do aplikace z nabídky Wi-Fi fotoaparátu.
2. Fotoaparát zobrazí 4 x 3 miniatury.
3. Označte požadované snímky na fotoaparátu a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Na chytrém zařízení se spojte pomocí wifi s fotoaparátem.
5. Fotoaparát vstoupí do úsporného režimu Wi-Fi.
6. Klepnutím na tlačítko Start spustíte přijímání snímků na chytrém zařízení.
7. Fotoaparát vstoupí do obrazovky odesílání a začne odesílat obrázky.
8. Přijaté snímky se na chytrém zařízení zobrazí.
9. Po ukončení odesílání se Wi-Fi automaticky odpojí. Potom se fotoaparát vrátí do režimu náhledu nebo do režimu přehrávání.
10. Na chytrém zařízení se zobrazí oznámení o dokončení.



iOS Notice

Upozornění iOS

- Veškeré funkce fotoaparátu budou při připojení k Wi-Fi zakázány, kromě tlačítka Napájení a Wi-Fi.
- Wi-Fi funguje, aniž by do fotoaparátu byla vložena žádná paměťová karta.
- Funkce Wi-Fi se automaticky zastaví v následujících situacích:
 1. Opětným stisknutím tlačítka Wi-Fi ukončíte režim Wi-Fi.
 2. Stisknutím tlačítka Menu opustíte režim Wi-Fi a vstoupíte do režimu Náhled fotografie nebo Jednoduchá navigace.
 3. Wi-Fi mimo dosah.
 4. Po připojení počítače, televizoru nebo tiskárny.
 5. Vložením nebo vyjmutím paměťové karty.
 6. Zbývající kapacita baterie je nižší než 10% ($\pm 5\%$).

Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com

