


Rollei



LUMIS

LUMIS Magnetic Smartphone Light Bi-Color

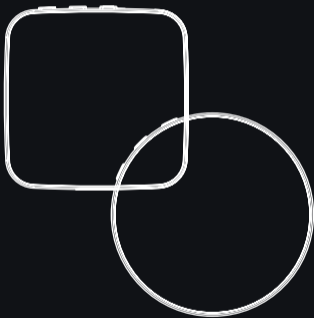

Návod v češtině

www.rollei.cz

Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze si uschovejte spolu se zařízením


pro další použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, je tento návod součástí zařízení a musí být dodán spolu se zařízením

Zamýšlené užití

Tento přístroj je určen pouze pro fotografické a video osvětlení. Nesmí se používat k jiným účelům, zejména ne k trvalému osvětlení domácích místností.

Vysvětlení symbolů

V této příručce, na světle LED nebo na obalu jsou použity následující symboly.

 Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.

 Výrobky označené tímto symbolem jsou napájeny stejnosměrným proudem.

Bezpečnostní pokyny

Výrobek připojte pouze v případě, že síťové napětí zásuvky nebo vstupu USB odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně výrobku.

Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je kabel vadný.

Používejte pouze dodaný kabel USB.

Pokud je výrobek nebo příslušenství poškozeno, musí být vyměněno nebo opraveno výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Kryt nesmí být otevírán a opravy smí provádět pouze odborník. Za tímto účelem se obraťte na odborný servis. V případě oprav provedených uživatelem, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy jsou vyloučeny veškeré nároky na záruku a odpovědnost.

Nevkládejte do výrobku žádné předměty.

Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.

Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokřýma rukama ani ho neponořujte do vody. Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek v dešti nebo na mokřích místech. Výrobek připojte pouze v případě, že síťové napětí zásuvky nebo vstupu USB odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně výrobku.

Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je kabel vadný.

Používejte pouze dodaný kabel USB.

Pokud je výrobek nebo příslušenství poškozeno, musí být vyměněno nebo opraveno výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Kryt nesmí být otevírán a opravy smí provádět pouze odborník. Za tímto účelem se obraťte na odborný servis. V případě oprav provedených uživatelem, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy jsou vyloučeny veškeré nároky na záruku a odpovědnost.

Během provozu zajistěte dostatečné větrání.

Přístroj nikdy nezakrývejte.

Pokud výrobek prodáte někomu jinému, předejte mu také tento návod k obsluze.

Pozor: Osvětlení pouze pro fotografické účely. Není vhodné pro trvalé osvětlení místnosti.

Upozornění týkající se baterie

– Baterii nerozebírejte, nenarážejte do ní ani ji nepropichujte, dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu baterie. Nevystavujte baterii místům s vysokou teplotou.

Pokud baterie vytéká nebo se rozpíná, nepoužívejte ji.

– Vždy nabíjejte přes systém .Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí výbuchu.

– Baterii uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

– Baterie mohou při vystavení otevřenému ohni explodovat. Nikdy nevhazujte baterie do ohně.

– Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

– Před likvidací spotřebiče vyjměte baterii a zlikvidujte ji odděleně




Balení

- LUMIS Magnetic Smartphone Light Bi-Color
- Přisavná svorka
- Kovový kroužek
- Kabel USB
- Uživatelská příručka



Prvky

- 1 Tlačítko barevné teploty -
- 2 Tlačítko barevné teploty +
- 3 Tlačítko zapnutí/vypnutí/jas
- 4 Připojení USB-C
- 5 Magnetická zadní strana
- 6 LED dioda nabíjení baterie
- 7 LED diody světla
- 8 Svěrný držák
- 9 Přísavky
- 10 Lepicí plocha

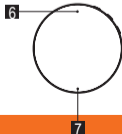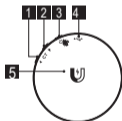

Nabíjení

- Připojte světlo kabelem USB k vhodnému napájecímu adaptéru / zdroji napájení.
- Během nabíjení baterie svítí kontrolka nabíjení baterie [6] červeně. Když je baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení baterie [6] svítí zeleně.

Poznámka: K nabíjení nelze používat žádné rychlonabíječky a/nebo supernabíječky, pouze napájecí adaptéry s maximálním napětím DC5,0 V.

- K nabíjení zařízení použijte pouze kabel USB, který je součástí balení.

Upevnění pomocí magnetické zadní strany pro chytré telefony s integrovanými magnety

- Přiblížte magnetickou zadní stranu[5] k magnetické zadní straně smartphonu, dokud se nespojí.



Upevnění pomocí kovového kroužku pro smartphony bez integrovaných magnetů

- Vyčistěte povrch zadní strany smartphonu.
- Odstraňte ochrannou fólii na lepicím povrchu [10] kovového kroužku.
- Umístěte lepicí plochu [10] kovového kroužku na požadované místo na zadní straně chytrého telefonu.
- Přiblížte magnetickou zadní stranu[5] ke kovovému kroužku, dokud se nespojí





Montáž pomocí přísavky

– Vyčistěte povrch zadní strany světla.

– Přitiskněte přísavky [9] přísavného držáku na zadní stranu chytrého telefonu dokud nepřilnou.

– Předsazené svěrky [8] přísavky rozevřete od sebe a připevněte je k chytrému telefonu.



Zapnutí / vypnutí

– Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí/jas [3] na několik sekund světlo zapnete nebo vypnete.

Nastavení jasu

– Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí/jas [3] nastavte požadovaný jas ve 3 různých úrovních jasu.

Nastavení teploty barev

– Krátkým stisknutím tlačítek barevné teploty plus a barevné teploty minus [2/1] nastavíte požadovanou barevnou teplotu v rozsahu 2 500 - 8 500 K v 7 různých úrovních barevné teploty.

– Stisknutím a podržením tlačítek plus a minus teploty barev [2/1] plynule nastavíte teplotu barev v rozmezí 2 500 - 8 500 K

Likvidace



Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem. Využijte místní možnosti

sběr papíru, lepenky a dalších materiálů (použitelné v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Zařízení označená tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Jste povinni ze zákona

odděleně likvidovat vysloužilé spotřebiče od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají vysloužilé spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo městském úřadě.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Jako spotřebitel máte ze zákona

povinen zlikvidovat všechny baterie a akumulátory, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, Akumulátory a baterie jsou proto označeny symbolem uvedeným na protější straně. Další informace získáte u svého prodejce nebo na místech zpětného odběru a sběru ve vaší obci.

*Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, že toto zařízení "Rollei LUMISMagnetic Smartphone Light Bi-Color" splňuje následující směrnice:

2011/65/EU směrnice o
bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci 2014/30/EU směrnice
o elektromagnetické
kompatibilitě



Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.rollei.com/egk/lumismagneticssmartphonelightbicolor>.

Rollei GmbH & Co.KG
In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt
Německo

Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

Item No.: 28636

www.rollei.cz