

Rollei

Lumen Pocket

LED reflektor se zabudovanou powerbankou



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

www.rollei.cz


Bezpečnostní pokyny

1. Chraňte produkt před vlhkostí. Nedotýkejte se jej mokřými rukama, nanamáčejte jej ani nevystavujte dešti.
2. Tento produkt není vodotěsný. Nepoužívejte ji ve vlhkém prostředí.
3. Baterie je pevně nainstalována nesmí se rozebírat, vystavovat pádu, vysokému tlaku nebo ohni.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, protože by mohlo dojít k jejich vznícení.
5. Nepoužívejte ani neuchovávejte zařízení na přímém slunečním světle. Baterii nenabíjejte pokud je zařízení zahřáté a neb o s enachází v prostředí s vysokou teplotou. Při okolní teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia by se produkt již neměl používat.
6. Nabíjejte zařízení pouze pomocí přiložených kabelů pomocí USB nabíječky k tomu určené.
7. Pokud bylo zařízení poškozeno tak silně, že jsou odkryty vnitřní části, zařízení již nelze používat.
8. Během používání tohoto produktu nefilmujte auta, autobusy, jízdní kola, motocyklisty nebo řidiče vlaků během jízdy. Řidič může být oslněn a způsobit nehodu.
9. Nesvíťte přímo do očí osob nebo zvířat, protože to může mít za následek poškození sítnice, rozmazané vidění nebo dokonce oslepení.
10. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

1. Nabijte baterii min. do 90% stavu a poté odpojte kabel USB.
2. Pokud produkt nebyl delší dobu používán, před dalším použitím baterii dobijte.
3. Chcete-li prodloužit životnost baterie, nabijte baterii alespoň jednou každé tři měsíce.
4. Tento produkt má vestavěnou dobíjecí baterii, která má určitou životnost. Pokud se používá po určitou dobu, výkon baterie se sníží. To je zcela běžný jev u všech dobíjecích baterií.
5. Pokud je zařízení používáno při příliš nízkých nebo příliš teplých okolních teplotách, zařízení se automaticky vypne.


Ovládací informační prvky

- 1 Displej
- 2 Zapnout / vypnout Režim
- 3 Volby nastavení +-
- 4 Nabíjecí port
- 5 1/4" Stativový závit

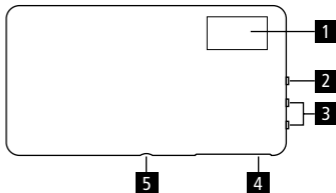

Upozornění

Rollei Lumen Pocket je vybaven dvěma USB porty. Pro nabíjení / napájení připojeného zařízení lze využít pouze jeden port současně.

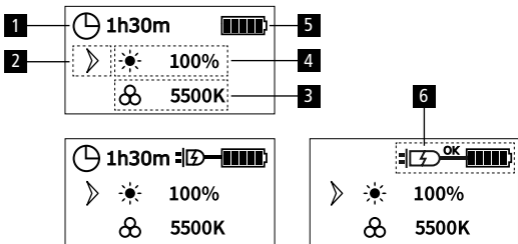

- 1** Zbývající životnost baterie (předpokládaná doba používání)
- 2** Zobrazení režimu (Stisknutím tlačítka Režim můžete přepínat mezi režimy Teplota barev a Jas.) Indikátor režimu ukazuje, ve kterém režimu se nacházíte.)
- 3** Teplota barev (označuje aktuální teplotu barev)
- 4** Jas (označuje jas v procentech)
- 5** Indikátor baterie (zobrazuje aktuální stav baterie)
- 6** Indikátor nabíjení (Toto se zobrazuje během nabíjení.) Když je baterie plně nabitá, vedle značky baterie se zobrazí OK.)

Ovládání

Zapnutí a vypnutí

- Stisknutím tlačítka napájení po dobu asi 3 sekund zapnete nebo vypnete zařízení.
- Rollei Lumen Pocket se spustí ve stejném nastavení, v jakém byl vypnut.

Úprava jasů a teploty barvy

- Po zapnutí napájení krátkým stisknutím tlačítka napájení / režimu přepnete mezi režimy nastavení barevné teploty a jasů.
- Hodnoty příslušných režimů lze měnit pomocí korekčních tlačítek (+/-). Krátce stisknete + nebo - pro zvýšení nebo snížení hodnot. Můžete také podržet klávesu a hodnoty se budou měnit, dokud tlačítko neuvolníte.
- Teplota barev může být nastavena mezi 3100 a 5500 K v krocích po stovkách.
- Jas lze nastavit mezi 1% a 100% (kroky: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, ...).

The logo features the word "Rollei" in a white, bold, sans-serif font. The letter "R" is stylized with a white circle around its top curve. The logo is set against a solid orange rectangular background.

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Rollei Česko:
www.Rollei.cz

www.rollei.cz