

**Rollei**

# Lumen Ring

RGB Led kruhové světlo



ANLEITUNG | MANUAL


[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)


## Přehled zařízení

- 1 Prostor pro baterie
- 2 Napájecí konektor
- 3 Tlačítko „MENU“
- 4 Barva světla
- 5 Teplota světla
- 6 Nastavovací volič
- 7 Hlavní vypínač
- 8 Displej
- 9 Aretace
- 10 Upevnění na stojan
- 11 Sáňky pro příslušenství



## Napájení

**Použití s napájecím adaptérem:** Připojte napájecí Adapter a přepněte hlavní vypínač do polohy .

**Použití s bateriemi:** Vložte nabité baterie do prostoru pro baterie a přepněte hlavní vypínač do polohy .




## Aplikace Rollei Lumen

Pro zařízení s iOS či Android stahujte v patřičném obchodě s aplikacemi.



Pomocí aplikace „Rollei Lumen“ můžete plně využít možnosti LED světla.

## CCT - volba teploty světla

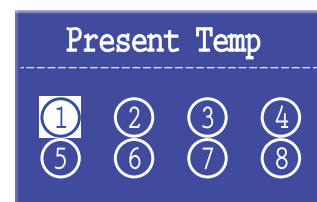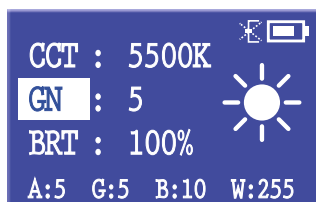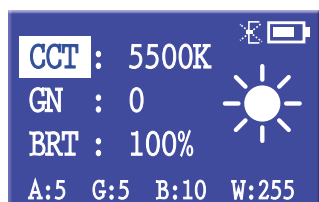

## Nastavení teploty a jasu

Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko CCT / volba teploty. Otočte voličem hodnot pro zvýšení/snížení hodnoty teploty světla (uváděna v jednotkách Kelvin).

Teplota může být nastavena v rozsahu 3200K až 9999K v krocích po stovkách.

Stiskněte opětovně tlačítko CCT pro nastavení zelené barevné složky ve světla dle potřeb v dané situaci.


Jas může být nastaven stiskem a otáčením voliče hodnot v rozmezí 0% až 100% v krocích 20%, 21%, 22% atd.. Nastavení jasu je indikováno zvýrazněním položky BRT na displeji

## Uložení nastaveného profilu teploty a jasu do předvoleb

Můžete si uložit až 8 různých nastavení pro rychlou volbu.

1. Proveďte požadované nastavení parametrů.
  2. Stiskněte tlačítko "menu" a zvolte položku "Preset Temp". Opět stiskněte tlačítko pro potvrzení.
  3. Otáčením voliče zvolte číslo předvolby.
  4. Pro uložení do zvolené předvolby stiskněte otočný volič.
- Uložení nastaveného profilu teploty a jasu do předvoleb

## Režim scény

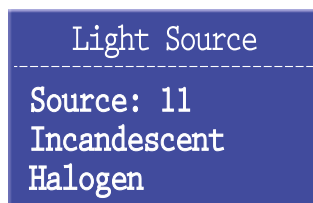


Místo manuálního nastavování teploty světla můžete využít přednastavené scény v závislosti na okolním světle ve scéně. Stiskněte tlačítko "menu" a zvolte "light source" pomocí otočného ovladače. Jeho stiskem pak zvolíte tuto funkci.

Otáčením voliče pak můžete přepínat jednotlivé scény:

- 11: Iridescent halogen 3300K
- 12: Fluorescenční měkká bílá 3300K
- 13: Fluorescenční teplá bílá 3600K
- 14: Fluorescenční bílá 4300K
- 15: Denní světlo ráno 5000K
- 16: Fotoblesk 5500K
- 17: Denní světlo odpoledne 6500K
- 18: Denní světlo oblačno 6800K
- 19: Denní světlo stín 7300K
- 20: Denní světlo na sněhu 8500K

## Sytost - RGB režim


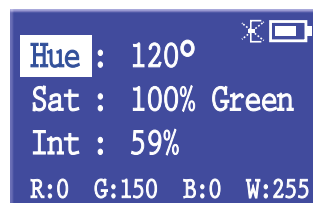


Stiskněte tlačítko "HUE / saturation" po zapnutí světla. Otáčením voliče zvolte jednu z 360ti barev.

Stiskněte tlačítko "HUE / saturation" opět pro nastavení sytosti zvolené barvy. NA displeji je zvýrazněn symbol "Sat" (saturace).

Pro nastavení přesné barvy dle RGB kódu zvolte v menu položku "RGBW Dimming" a zadejte hodnoty jednotlivých složek světla pro požadovanou barvu.

## Barva, sytost a intenzita

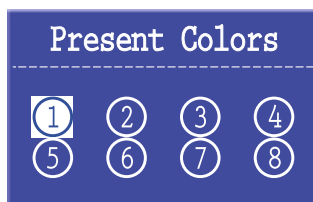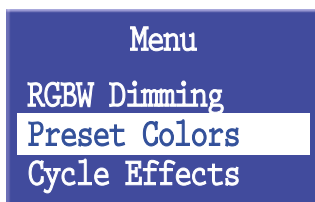


### Uložení nastaveného profilu barvy a saturace do předvoleb

Můžete si uložit až 8 různých nastavení pro rychlou volbu.

1. Proveďte požadované nastavení parametrů.
2. Stiskněte tlačítko "menu" a zvolte položku "Preset Colors" Opět stiskněte tlačítko pro potvrzení.
3. Otáčením voliče zvolte číslo předvolby.
4. Pro uložení do zvolené předvolby stiskněte otočný volič.

Použití některé z předvoleb postupujte stejným způsobem.

## Barevné efekty a styly

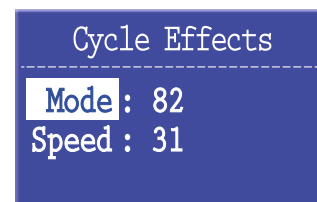

Lumen Ring disponuje několika efekty a přednastavenými styly.

Stiskněte tlačítko "menu" a zvolte položku "cycle effects". Pomocí voliče vyberte požadovaný efekt.

- 37-47, 83 - Stmívací a prolínací efekty
- 48-55, 84-86 - Stroboskopické efekty
- 56-59, 81-82, 87 - Pulzní efekty
- 103 - Party světla
- 104 - Policejní maják
- 105 - TV efekt
- 106 - Blesk

Pro změnu rychlosti efektu stiskněte volič dokud se nezvýrazní položka "speed" - pak otočným voličem nastavte požadovanou hodnotu.

## Likvidace

### Varování

1. Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokřýma nebo vlhkýma rukama a neponořujte jej do vody.
2. Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek v mokřém prostředí.
3. Nebezpečí výbuchu! Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
4. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením a během této doby baterii nenabíjejte. Výrobek by neměl být používán při teplotě okolí vyšší než 40 stupňů Celsia.
5. Baterie nabíjejte pouze s dodanými nabíječkami a zajistěte jejich správné používání.
6. Pokud bylo zařízení poškozeno a vnitřní části jsou odkryty, přístroj znovu nepoužívejte.
7. Nesměřujte světlo na řidiče automobilů, autobusů, jízdních kol, motocyklů nebo vlaků při používání tohoto výrobku. Jezdec může být oslněn a způsobit nehodu.
8. Nesvíte přímo do očí osob nebo zvířat, protože to může způsobit poškození sítnice, zhoršené vidění nebo dokonce slepotu.
9. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.



Obaly zlikvidujte podle typu. Do sběrného papíru a recyklovatelného papíru přidejte lepenku a fólii.



likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií spotřebiteli v soukromých domácnostech v Evropské unii.

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že nesmí být likvidován společně s domovním odpadem.

Předané spotřebiče a / nebo baterie / akumulátory musíte vrátit do příslušných sběrných míst pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů a / nebo baterií / akumulátorů.

Další informace o recyklaci tohoto zařízení a / nebo baterií získáte od místní samosprávy, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo od místní společnosti zabývající se likvidací odpadu.

Recyklační materiály pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují bezpečný způsob recyklace pro lidské zdraví a životní prostředí.

### Upozornění na baterii

Baterii nerozebírejte, dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu baterie. Nevystavujte baterii vysokým teplotám.

Nepoužívejte baterii, pokud z ní uniká kapalina nebo expanduje.

Vždy nabíjejte odpovídající nabíječkou k tomu určenou.

Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.

Udržujte baterii mimo dosah dětí.

Při vystavení otevřenému ohni může dojít k výbuchu.

Nikdy nevhazujte do ohně.

Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Baterie musí být vyjmuta a zlikvidována odděleně od přístroje.



### Shoda

Rollei GmbH & Co. KG v souladu se směrnici o tyčovém svítidle „RolleiLumen Ring“ LED 2014/53 / EU: Směrnice RoHs 2011/65 / EC2014 / 53 / EU RED Směrnice Plné znění Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: [www.rollei.com/EGK/LumenRing](http://www.rollei.com/EGK/LumenRing)

**Rollei**

[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)