

Rollei

Lumen Stick


LED Tyčové světlo



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

www.rollei.cz

Popis zařízení

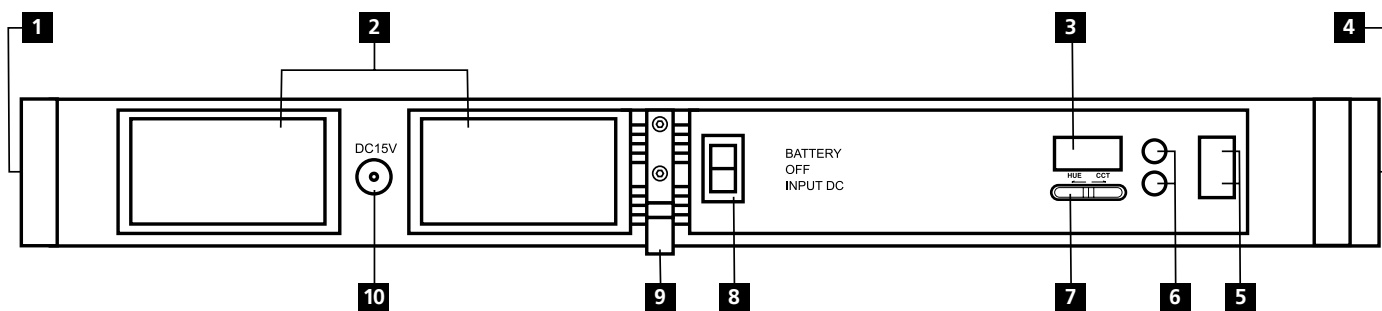

- | | |
|--|--|
| <p>1 1/4" stativový závit</p> <p>2 Zásobník na baterie</p> <p>3 Displej</p> <p>4 1/4" stativový závit</p> <p>5 DMX input / output</p> | <p>6 Voliče nastavení parametrů (A) a (B)</p> <p>7 HUE (barva) a CCT (barevná teplota)</p> <p>8 On/off vypínač</p> <p>9 1/4" stativový závit</p> <p>10 Vstup pro napájení adaptérem 15V</p> |
|--|--|

Zdroj napájení

- Použití se síťovým adaptérem: Připojte dodaný síťový adaptér k připojení napájení ze sítě. Přepněte vypínač On/Off do polohy „Input DC“.
- Použití s bateriemi: Vložte baterie do zásobníku na baterie a posunutím vypínače do polohy „Baterie“ zapněte LED světlo.

Poznámka: Před prvním použitím prosím nabijte baterie. K nabíjení baterií vždy používejte odpovídající nabíječku.

Aplikace Rollei Lumen





Stáhněte si aplikaci „Rollei Lumen“ z obchodu Google Play, či Appstore (iOS9.0 nebo vyšší, Android 5.0 nebo vyšší).



Aplikace „Rollei Lumen“ přizpůsobená pro Lumen Stick vám umožní lépe využívat různé funkce LED světla.

Použijte prosím nejnovější verzi. Aplikace a její funkce se může změnit bez předchozího upozornění.

CCT – barevná teplota

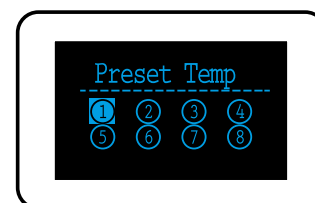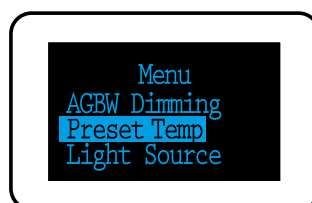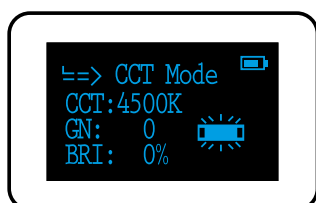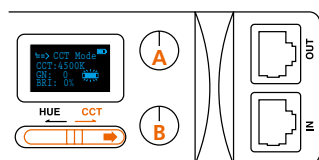

Upravte teplotu a jas barev:

Po zapnutí přesuňte posuvník na „CCT“.

Otáčením voliče (A) doleva nebo doprava zvýšte nebo snižte hodnotu teploty barvy (Kelvin).

Teplota barev může být nastavena mezi 3200K a 9999K po stovkách jednotek.

Stisknutím ovládacího voliče (A) přejdete na nastavení zelenou složky světla. Na displeji se zvýrazní položka nabídky „GN“ a zelenou složku lze pak nastavit otočením ovládacího voliče (A).

Jas lze nastavit v rozmezí 0 až 100% pomocí otočného voliče (B) (kroky: 0, 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, ...).

Uložení nastavení barev do předvoleb:

Máte možnost uložit až 8 různých barevných profilů.

Nastavte požadovanou teplotu a jas barev.

Poté stiskněte volič pro nastavení (B) a otočením pro nastavení (B) vyberte menu „Preset Temp“.

Funkci vyberete opětovným stisknutím ovládacího voliče (B).

Nyní otočte volič (A) a vyberte číslo předvolby.

Chcete-li uložit nastavenou teplotu a jas barev, stiskněte jednu ovládací volič (A).

Chcete-li vyvolat uložená nastavení, stiskněte volič (B), vyberte nabídku „Preset Temp“ a pomocí voliče (A) vyberte předvolbu.

Přednastavené profily




Místo manuálního nastavování teploty světla můžete využít přednastavené scény v závislosti na okolním světle ve scéně. Stiskněte tlačítko "menu" a zvolte "light source" pomocí otočného ovladače. Jeho stiskem pak zvolíte tuto funkci.

Otáčením voliče pak můžete přepínat jednotlivé scény:

- 11: Iridescent halogen 3300K
- 12: Fluorescenční měkká bílá 3300K
- 13: Fluorescenční teplá bílá 3600K
- 14: Fluorescenční bílá 4300K
- 15: Denní světlo ráno 5000K
- 16: Fotoblesk 5500K
- 17: Denní světlo odpoledne 6500K
- 18: Denní světlo oblačno 6800K
- 19: Denní světlo stín 7300K
- 20: Denní světlo na sněhu 8500K

Předvolby barvy, sytosti a jasu

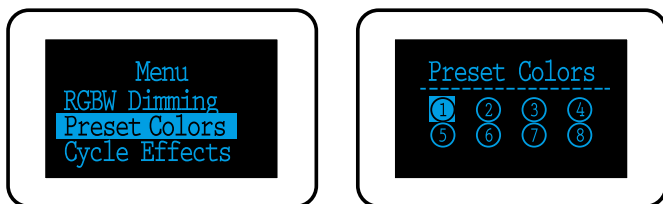

Máte možnost uložit až 8 různých barevných profilů. Vyberte požadovanou barvu, sytost a intenzitu.

Poté stiskněte ovládací knoflík (B) a jeho otočením vyberte nabídku „Přednastavené barvy“ a stiskem potvrďte tuto volbu.


Otočením ovládacího knoflíku (A) vyberte číslo předvolby.

Chcete-li uložit nastavenou barvu, sytost a intenzitu, stiskněte jednou ovládací knoflík (A).

Uložené předvolby vyvoláte stisknutím ovládacího knoflíku (B), výběrem nabídky „Preset Colors“ a otočením ovládacím knoflíkem (A) vyberte předvolbu.

Pro opuštění nabídky stiskněte ovládací knoflík (B).

HUE – RGB mód

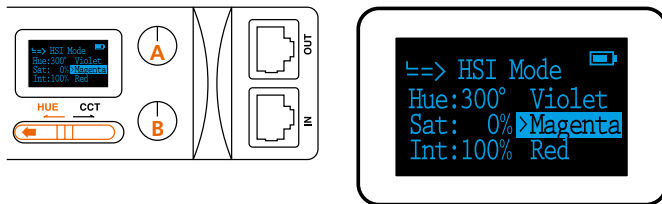

Zapněte přístroj a přesuňte posuvník do polohy „HUE“.


Otočením ovládacího knoflíku (A) doleva nebo doprava přepínáte mezi 360 barvami.

Stisknutím ovládacího knoflíku (A) upravte sytost barvy. Na displeji se zvýrazní položka nabídky „Sat“.

Otočením ovládacího knoflíku (A) ve směru hodinových ručiček zvýšíte nasycení a proti směru hodinových ručiček snížíte nasycení.

Otáčením ovládacího knoflíku (B) ve směru hodinových ručiček zvýšíte intenzitu a proti směru hodinových ručiček snížíte intenzitu.

Efekty a styly

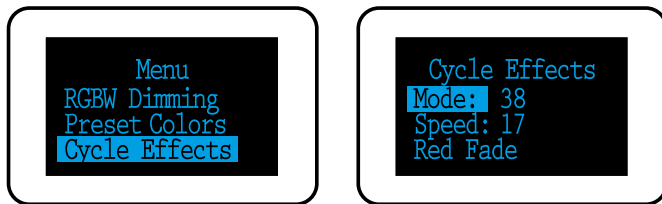

Lumen Stick disponuje několika efekty a přednastavenými styly.

Stiskněte tlačítko (B) a zvolte položku "cycle effects" opětovným stiskem potvrďte volbu.

Pomocí otáčení voliče (B) vyberte požadovaný efekt.

37-47, 83 - Stmívací a prolínací efekty

48-55, 84-86 - Stroboskopické efekty

56-59, 81-82, 87 - Pulzní efekty

103 - Party světla

104 - Policejní maják

105 - TV efekt

106 - Blesk

Pro změnu rychlosti efektu otočte voličem (A) dokud se nezvýrazní položka "speed" - pak otočným voličem (B) nastavte požadovanou hodnotu. 1= nejpomalejší, 23= nejrychlejší

Varování

1. Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokřýma nebo vlhkýma rukama a neponořujte jej do vody.
2. Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek v mokřém prostředí.
3. Nebezpečí výbuchu! Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
4. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením a během této doby baterii nenabíjejte. Výrobek by neměl být používán při teplotě okolí vyšší než 40 stupňů Celsia.
5. Baterie nabíjejte pouze s dodanými nabíječkami a zajistěte jejich správné používání.
6. Pokud bylo zařízení poškozeno a vnitřní části jsou odkryty, přístroj znovu nepoužívejte.
7. Nesměřujte světlo na řidiče automobilů, autobusů, jízdních kol, motocyklů nebo vlaků při používání tohoto výrobku. Jezdec může být oslněn a způsobit nehodu.
8. Nesvíte přímo do očí osob nebo zvířat, protože to může způsobit poškození sítnice, zhoršené vidění nebo dokonce slepotu.
9. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

Likvidace



Obaly zlikvidujte podle typu. Do sběrného papíru a recyklovatelného papíru přidejte lepenku a fólii.



likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií spotřebiteli v soukromých domácnostech v Evropské unii.

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že nesmí být likvidován společně s domovním odpadem.

Předané spotřebiče a / nebo baterie / akumulátory musíte vrátit do příslušných sběrných míst pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů a / nebo baterií / akumulátorů.

Další informace o recyklaci tohoto zařízení a / nebo baterií získáte od místní samosprávy, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo od místní společnosti zabývající se likvidací odpadu.

Recyklační materiály pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují bezpečný způsob recyklace pro lidské zdraví a životní prostředí.

Upozornění na baterii

Baterii nerozebírejte, dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu baterie. Nevystavujte baterii vysokým teplotám. Nepoužívejte baterii, pokud z ní uniká kapalina nebo expanduje.

Vždy nabíjejte odpovídající nabíječkou k tomu určenou. Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.

Udržujte baterii mimo dosah dětí.

Při vystavení otevřenému ohni může dojít k výbuchu.

Nikdy nevhazujte do ohně.

Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Baterie musí být vyjmuta a zlikvidována odděleně od přístroje.



Shoda

Rollei GmbH & Co. KG v souladu se směrnicí o tyčovém svítidle „RolleiLumen Stick“ LED 2014/53 / EU: Směrnice RoHs 2011/65 / EC2014 / 53 / EU RED Směrnice Plné znění Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.rollei.com/EGK/LumenStick

Rollei

www.rollei.cz