

Rollei



LUMIS

LUMIS LED-Panel Bi-Color





Manuál

www.rollei.cz


Obsah balení

- Rollei LUMISLED Panel Bi-Color
- AC/DCadapter

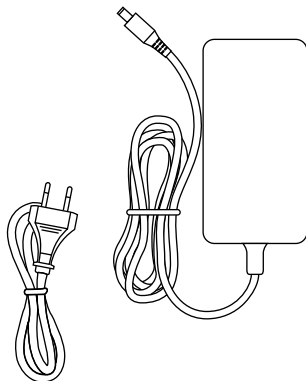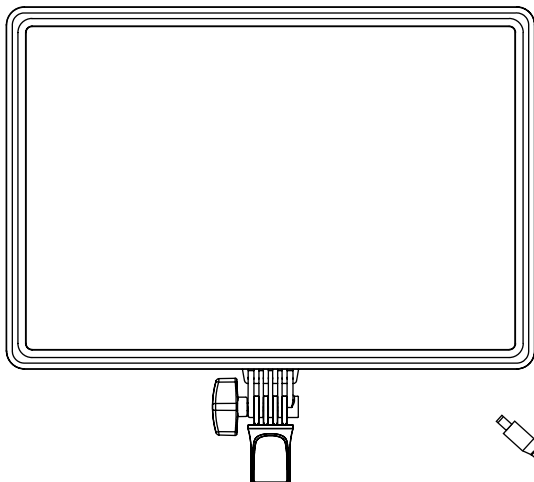

Prvky

- 1 On/off zapnutí/vypnutí
- 2 Uvolnění baterie
- 3 Držáky baterií
- 4 Nastavení sklonu
- 5 Aretace uchycení
- 6 Připojení na stojan
- 7 Displej
- 8 Tlačítko pro zjištění stavu nabíjení baterie
- 9 Otočný potenciometr pro nastavení jasu
- 10 Otočný potenciometr Nastavení barevné teploty
- 11 Port pro napájení

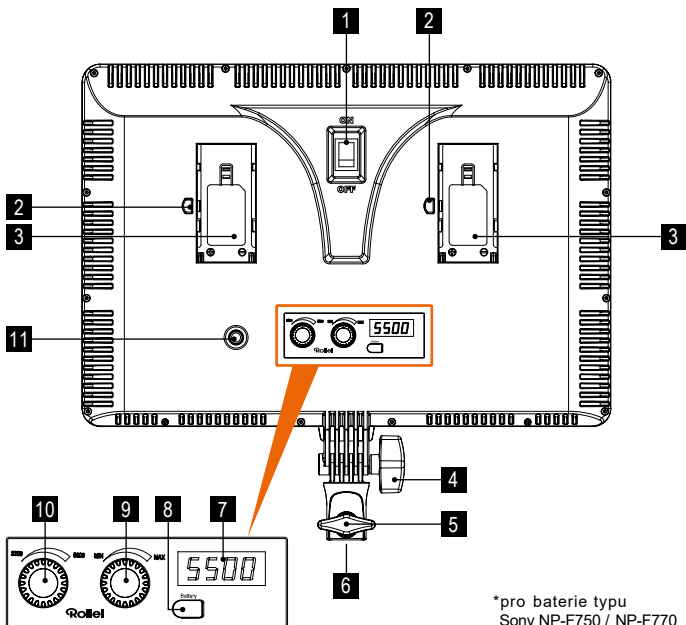

*pro baterie typu
Sony NP-F750 / NP-F770

Napájení

Používejte se síťovým kabelem:

- Vložte dodaný síťový kabel do vstupu síťového kabelu [11] panelu Rollei LUMISLED Bi-Color.
- Stisknutím vypínače [1] do polohy "I" zapněte LED světlo. V poloze "O" je světlo vypnuté.

Používejte s dobíjecími bateriemi typu Sony NP-F750 nebo NP-F770:

- Připojte baterie (nejsou součástí dodávky) pomocí držáků baterií [3] na zadní straně Rollei LUMISLED Panel Bi-Color.
- Stisknutím vypínače [1] do polohy "I" zapněte LED světlo. V poloze "O" je světlo vypnuto. Pro provoz na baterie doporučujeme baterie typu Sony NP-F750 nebo NP-F770 (max. 7,2 V).
- Stisknutím tlačítka úrovně nabití baterie [8] zobrazíte na displeji zbývající úroveň nabití baterie. Čím vyšší číslo se na displeji zobrazí, tím vyšší je úroveň nabití namontovaných baterií. E1 označuje úroveň nabití 10 %, E10 označuje úroveň nabití 100 %.
- Chcete-li uvolnit baterie, stiskněte tlačítko pro uvolnění baterií [2] na boku držáků baterií.

Poznámka:

Pokud je k fotoaparátu Rollei LUMISLED Panel Bi-Color připojen jak AC/DC adaptér, tak baterie, baterie se nenabíjejí.

Jas a teplota barev

Nastavení jasu



- Otáčením otočného knoflíku pro nastavení jasu [9] ve směru hodinových ručiček jas zvýšíte a proti směru hodinových ručiček snížíte.
- Jas lze nastavit v rozmezí od 0 % do 100 % v krocích po 1 %. Na displeji se zobrazí nastavený jas v %.

Nastavení teploty barev

- Otáčením otočného knoflíku pro nastavení teploty barev [10] ve směru hodinových ručiček zvyšujete teplotu barev a proti směru hodinových ručiček snižujete teplotu barev.
- Teplotu barev lze nastavit v rozmezí 3 200 až 5 600 K v krocích po 100 K. Na displeji se zobrazí nastavená teplota barev v K.


Obsah balenia

- Rollei LUMISLED Panel Bi-Color
- AC/DCadapter

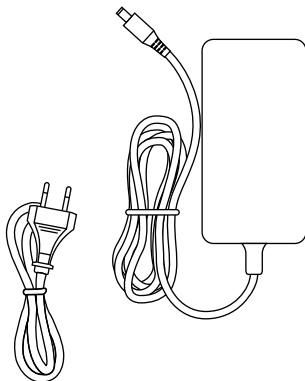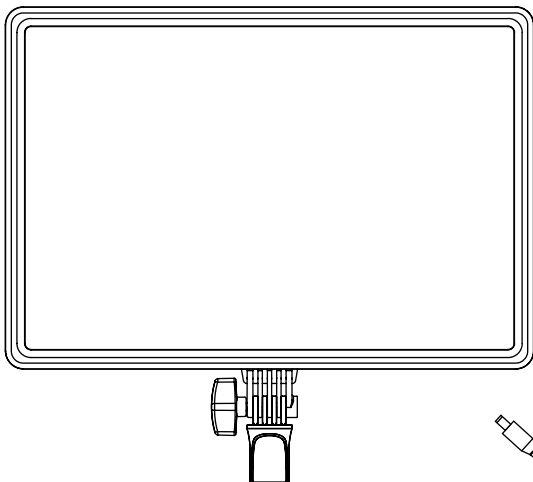

Prvky

- 1 On/off zapnuté/vypnuté
- 2 Uvoľnenie batérie
- 3 držiaky batérií
- 4 Nastavenie sklonu
- 5 Aretácia uchytenia
- 6 Pripojenie k stojanu
- 7 Displej
- 8 Tlačidlo na kontrolu stavu nabitia batérie
- 9 Otočný potenciometer na nastavenie jasú
- 10 Otočný potenciometer na nastavenie teploty farieb
- 11 Napájací port

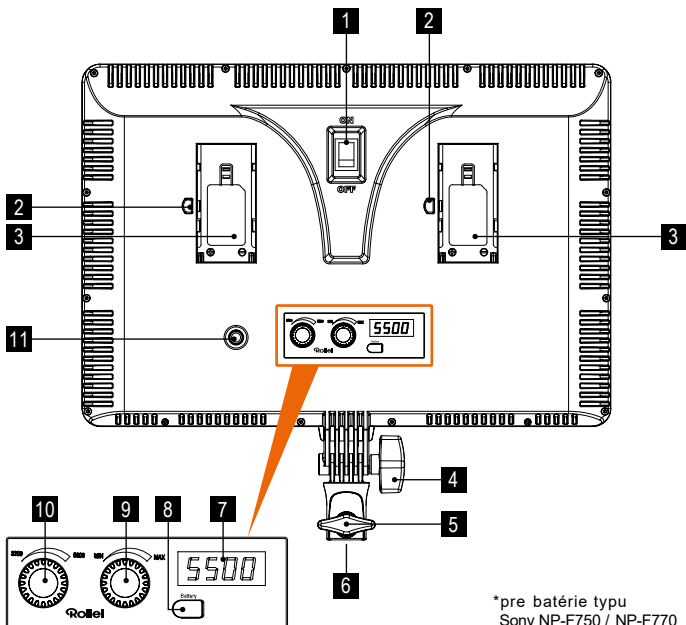

*pre batérie typu
Sony NP-F750 / NP-F770

Napájanie

Používajte so sieťovým káblom:

- Dodaný napájací kábel zasunúť do vstupu [11] napájacieho kábla panela Rollei LUMISLED Bi-Color.
- Stlačte vypínač [1] do polohy "I", aby sa rozsvietila kontrolka LED. V polohe "O" je svetlo vypnuté.

Používajte s nabíjateľnými batériami Sony NP-F750 alebo NP-F770:

- Pripojte batérie (nie sú súčasťou balenia) pomocou držiakov batérií [3] na zadnej strane Rollei LUMISLED Panel Bi-Color.
- Stlačte vypínač [1] do polohy "I", aby sa rozsvietila kontrolka LED. V polohe "O" je svetlo vypnuté. Na prevádzku na batérie odporúčame batérie Sony NP-F750 alebo NP-F770 (max. 7,2 V).
- Stlačením tlačidla úrovne nabitia batérie [8] zobrazíte zostávajúcu úroveň nabitia batérie. Čím vyššie číslo sa zobrazí na displeji, tým vyššia je úroveň nabitia nainštalovaných batérií. E1 označuje úroveň nabitia 10 %, E10 označuje úroveň nabitia 100 %.
- Ak chcete uvoľniť batérie, stlačte tlačidlo uvoľnenia batérií [2] na bočnej strane držiakov batérií.

Poznámka:

Ak je k fotoaparátu Rollei LUMISLED Panel Bi-Color pripojený AC/DC adaptér aj batérie, batérie sa nenabíjajú.

Jas a teplota farieb

Nastavenia jasu

- Otáčaním gombíka na nastavenie jasu [9] v smere hodinových ručičiek jas zvýšite a proti smeru hodinových ručičiek jas znížite.
- Jas je možné nastaviť od 0 % do 100 % v krokoch po 1 %. Na displeji sa zobrazí nastavený jas v %.

Nastavenie teploty farieb

- Otočením gombíka na nastavenie teploty farieb [10] v smere hodinových ručičiek zvýšite teplotu farieb a proti smeru hodinových ručičiek znížite teplotu farieb.
- Teplotu farieb možno nastaviť v rozmedzí od 3 200 do 5 600 K v krokoch po 100 K. Na displeji sa zobrazí nastavená teplota farieb v K.


Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

www.rollei.cz