

**Rollei**



**LUMIS**

## **Mini LED RGB**

Kapesní RGB LED videosvětlo




Česky slovensky

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)

## Varování

1. Výrobek udržujte v suchu. Nedotýkejte se tohoto zařízení mokřýma rukama. Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte dešti.
2. Tento výrobek není vodotěsný. Protověnujte pozornost vlhkosti v deštivých dnech a vlhkém prostředí.
3. Baterie je vestavěná a je zakázáno ji rozpouštět, narážet do ní, vytlačovat nebo vkládat do ohně.
4. Nepoužívejte ji v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, protože to může způsobit výbuch.
5. Baterii nepoužívejte, neskladujte ani nenabíjejte v prostředí s vysokou teplotou nebo v uzavřeném prostorupod přímým slunečním světlem. výrobek nelze používat při okolní teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia.
6. K nabíjení baterie používejte určené kabely a používejte ji v rámci stanoveného rozsahu napětí a teploty v souladu se správným návodem k obsluze.
7. Pokud byl kryt poškozen tak, že jsou odhaleny vnitřní součásti, zařízení již nepoužívejte.
8. Během jízdy s tímto zařízením nikdy nenatáčíte řidiče, řidiče autobusů, cyklisty, motocyklisty nebo strojvedoucí vlaků. řidič může způsobit nehodu v důsledku oslnění.
9. Nesvítejte do očí osobám a zvířatům, protože to může způsobit poškození sítnice, vážné poruchy zraku a dokonce slepotu.
10. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Poznámka: Pouze pro osvětlení pro fotografické účely. Není vhodné pro trvalé osvětlení místnosti.**

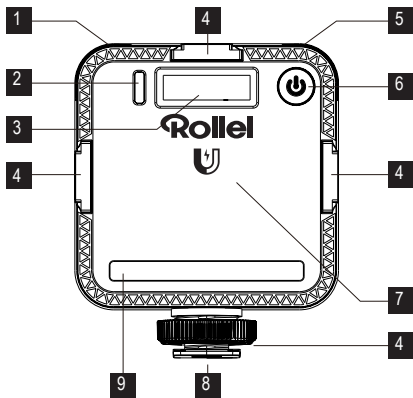

1. Otočný volič
2. Nabíjecí konektor typu C
3. Displej
4. Patice blesku (studená)
5. Nastavní jasu
6. Tlačítko vypnutí / zapnutí / režim
7. Magnetická zadní strana
8. Univerzální patice blesku (se stativovým závitem 1/4")
9. RGB barevná hodnota spektra

## **Dobíjení**

Během procesu nabíjení se na displeji zobrazuje stav baterie. Po nabití baterie se symbol zobrazí zcela bíle.

Důležité:

- K nabíjení blesku Rollei Mini LEDRGB nelze používat rychlonabíječky a/ nebo supernabíječky, pouze napájecí adaptéry s maximálním napětím 5 V/2 A.
- K nabíjení zařízení používejte pouze kabel USB, který je součástí balení. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

## **Upozornění**

- Baterii nikdy nerozebírejte, nemačkejte ani nepropichujte, ani nedovolte, aby došlo ke zkratu baterie. Nevystavujte baterii umístěnou v prostředí s vysokou teplotou, pokud baterie vytéká nebo se vyboulí, přestaňte ji dále používat.
- Vždy nabíjejte pomocí nabíječky. nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou explodovat, pokud jsou vystaveny otevřenému ohni. Nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Použité baterie likvidujte při dodržení místních předpisů. - Před likvidací zařízení vyjměte baterii.

## Vypínač/režim a tlačítko nastavení

- Stisknutím tlačítka on/off/mode [6] na několik sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
- Krátkým stisknutím tlačítka on/off/mode [6] můžete volit mezi různými režimy. Existují tři různé režimy.

### Režim CCT

- Stisknutím voliče [1] doleva nebo doprava nastavíte teplotu barvy od 2 500 do 9 000 K v krocích po 10 K.
- Stisknutím kolečka jasu [5] doleva nebo doprava upravíte jas v rozsahu 0 – 100 % v krocích po 1 %.

### Režim RGB


- Stisknutím voliče [1] doleva nebo doprava upravíte barvu v rozsahu 0 – 359 stupňů v krocích po 1 stupni.
- Stisknutím kolečka jasu [5] doleva nebo doprava nastavíte jas od 0 – 100 % v krocích po 1 %.

### Režim efektů

- Stisknutím voliče [1] doleva nebo doprava vyberte požadovaný efekt.
- Stisknutím kolečka jasu [5] doleva nebo doprava upravíte jas v rozsahu 0 – 100 % v krocích po 1 %.

## Připojení několika LEDsvítidel dohromady

Několik světel Rollei Mini LEDRGBvideo můžete propojit dohromady zasunutím univerzální patice blesku [1] do jednoho z konektorů blesku [4] (viz obrázek):

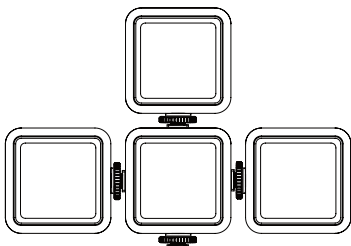

# Likvidace



**Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem.** Využijte místní možnosti sběru papíru, lepenky a dalších materiálů. (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



**Zařízení označená tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!** Ze zákona jste povinni likvidovat stará zařízení odděleně od domovního odpadu.

Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo městském úřadě.



**Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!** Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a akumulátory, ať už se jedná o obsahují škodlivé látky\* nebo ne, aby byly zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Akumulátory a baterie jsou proto označeny symbolem uvedeným na protější straně. Další informace získáte u svého prodejce nebo na sběrných místech ve vaší obci.

\*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

## Upozornenie

1. Výrobok udržiavajte v suchu. Nedotýkajte sa tohto zariadenia mokrými rukami. Výrobok neponárajte do vody ani ho nevystavujte dažďu.
2. Tento výrobok nie je vodotesný. Počas daždivých dní a vo vlhkom prostredí dávajte pozor na vlhkosť.
3. Batéria je zabudovaná a nesmie sa rozpúšťať, narážať, stláčať ani vkladať do ohňa.
4. Nepoužívajte ho v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín, pretože to môže spôsobiť výbuch.
5. Batériu nepoužívajte, neskladujte ani nenabíjajte v prostredí s vysokou teplotou alebo v uzavretom priestore na priamom slnečnom svetle. Výrobok sa nesmie používať pri teplotách okolia nad 40 stupňov Celzia.
6. Na nabíjanie batérie používajte určené káble a používajte ju v stanovenom rozsahu napätia a teploty v súlade so správnymi prevádzkovými pokynmi.
7. Ak bol kryt poškodený tak, že sú odhalené vnútorné komponenty, zariadenie už nepoužívajte.
8. Nikdy neatáčajte vodiča, vodiča autobusu, cyklistu, motocyklistu alebo rušňovodiča počas jazdy týmto zariadením. vodič môže spôsobiť nehodu v dôsledku oslnenia.
9. Nesviette do očí osôb a zvierat, pretože to môže spôsobiť poškodenie sietnice, vážne poruchy zraku a dokonca slepotu.
10. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámka: Len na fotografické osvetlenie. Nie je vhodné na trvalé osvetlenie miestnosti.



## Dobíjanie


Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje stav batérie.

Keď je batéria úplne nabitá, symbol je úplne biely. Dôležité:

- Na nabíjanie blesku Rollei Mini LEDRGB nemožno používať rýchle nabíjačky a/alebo supernabíjačky, iba napájacie adaptéry s maximálnym napätím 5 V/1 A.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba dodaný kábel USB. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

## Oznámenie

- Batériu nikdy nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte ani nedovoľte, aby došlo k jej skratu. Nevystavujte batériu umiestnenú v prostredí s vysokou teplotou, ak batéria vyteká alebo sa vydúva, prestaňte ju používať.
  - Vždy nabíjajte pomocou nabíjačky. Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
  - Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
  - Batérie môžu vybuchnúť, ak sú vystavené otvorenému ohňu. Batérie nikdy nehádzte do ohňa.
  - Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. -
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu.

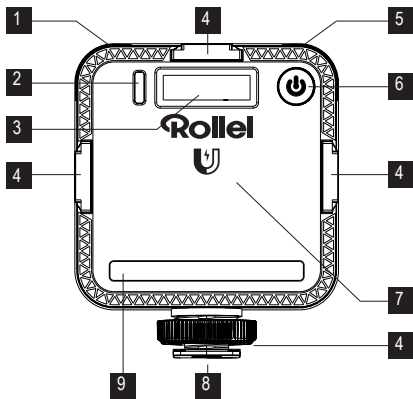

1. Otočný volič
2. Nabíjací konektor typu C
3. Displej
4. Zásuvka blesku (studená)
5. Nastavenie jasů
6. Tlačidlo vypnutia/zapnutia/režimu
7. Magnetická zadná strana
8. Univerzálna zásuvka pre blesk (so statívovým závitom 1/4")
9. Spektrum farebných hodnôt RGB

## Vypínač/režim a tlačidlo nastavenia

- Stlačením tlačidla on/off/mode [6] na niekoľko sekúnd zariadenie zapnete alebo vypnete.
- Krátkym stlačením tlačidla on/off/mode [6] môžete voliť medzi rôznymi režimami. Existujú tri rôzne režimy.

### Režim CCT

- Stlačením voliča [1] doľava alebo doprava nastavíte teplotu farby od 2 500 do 9 000 K v krokoch po 10 K.
- Stlačením kolieska jas [5] doľava alebo doprava upravíte jas v rozsahu 0 – 100 % v krokoch po 1 %.

### Režim RGB


- Stlačením voliča [1] doľava alebo doprava upravíte farbu v rozsahu 0 – 359 stupňov v krokoch po 1 stupni.
- Stlačením kolieska jas [5] doľava alebo doprava nastavíte jas od 0 – 100 % v krokoch po 1 %.

### Režim efektov

- Stlačením voliča [1] doľava alebo doprava vyberte požadovaný efekt.
- Stlačením kolieska jas [5] doľava alebo doprava upravíte jas v rozsahu 0 – 100 % v krokoch po 1 %.

## Spájanie viacerých LED svetiel

Niekoľko Rollei Mini LEDRGBvideo svetiel môžete spojiť dohromady vložením univerzálnej zásuvky [1] do jedného z konektorov blesku [4] (pozri obrázok):

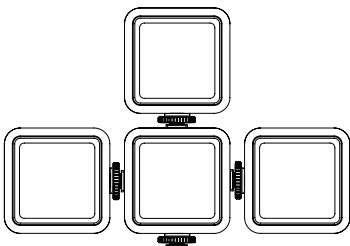

# Likvidácia



Obal zlikvidujte v súlade s jeho typom. Používajte miestne možnosti (Platí v Európskej únii a ostatné európske krajiny so systémami separovaného zberu recyklovateľné materiály).



Zariadenia s týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť zlikvidovať staré zariadenia oddelene od odpadu z domácností.

Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré zariadenia

Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú spotrebiče, získate na miestnom úrade alebo na mestskom úrade.



Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu odpad! Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný zlikvidovať všetky batérie a akumulátory, či už sú

obsahujú alebo neobsahujú škodlivé látky\*, treba zlikvidovať týmto spôsobom

ekologicky šetrným spôsobom. Batérie a akumulátory sú preto

sú označené symbolom uvedeným na druhej strane. Ďalšie informácie kontaktujte svojho predajcu alebo zberné miesta vo vašej obci.

\*označené Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo




Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42 D-  
22848 Norderstedt

**Service Hotline:**

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei\_de