

# Rollei



## **ROLLEI Mini LED RGB**

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál

## Bezpečnostní opatření

- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama. Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte dešti.
- Tento výrobek není vodotěsný.
- Baterie je vestavěná a je zakázáno ji rozebírat.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
- Nepoužívejte, neskladujte a nenabíjejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou nebo v uzavřeném prostoru na přímém slunečním světle. Produkt nelze použít při okolní teplotě vyšší než 40°.
- Pokud bylo pouzdro poškozeno tak, že jsou odkryty vnitřní součásti, zařízení již nepoužívejte.
- Během jízdy tímto zařízením nikdy nefilmujte řidiče, řidiče autobusů, cyklisty, motocyklisty ani strojvedoucí. Řidič může v důsledku oslnění způsobit nehodu.
- Nesvítejte do očí osob a zvířat, protože by to mohlo způsobit poškození sítnice, vážné poruchy zraku a dokonce slepota.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Opatření při používání

1. Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB.
2. Pokud jste produkt delší dobu nepoužívali, nabijte baterii před dalším použitím.
3. Z důvodu prodloužení životnosti baterie se doporučuje nabíjet ji minimálně každé tři měsíce i při nepoužívání.
4. Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii, která má určitou životnost. Po určité době bude kapacita baterie klesat, to je ale běžná vlastnost.
5. Pokud bude zařízení používáno v příliš chladném nebo příliš horkém prostředí, může se automaticky vypnout, aby se chránilo.
6. Pokud se vyskytne problém, nechte produkt zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem. Není dovoleno produkt rozebírat v případě poruchy.

## Bezpečnostné opatrenia


- Udržujte produkt v suchu. Nedotýkajte sa zariadenia mokřými rukami. Neponárajte výrobok do vody a nevystavujte ju dažďu.
- Tento výrobok nie je vodotesný.
- Batérie je vstavaná a je zakázané ju rozoberať.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín.
- Nepoužívajte, neskladujte a nenabíjajte zariadení v prostredí s vysokou teplotou alebo v uzavretom priestore na priamom slnečnom svetle. Produkt nemožno použiť pri okolitej teplote vyššej ako 40 °.
- Ak bolo puzdro poškodené tak, že sú odkryté vnútorné súčasti, zariadenie už nepoužívajte.
- Počas jazdy týmto zariadením nikdy nefilmujte vodiča, vodičov autobusov, cyklistov, motocyklistov ani rušňovodič. Vodič môže v dôsledku oslnenia spôsobiť nehodu.
- Nesviette do očí osôb a zvierat, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie sietnice, vážne poruchy zraku a dokonca slepota.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

## Opatrenia pri používaní

1. Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB.
2. Ak ste produkt dlhšiu dobu nepoužívali, nabite batériu pred ďalším použitím.
3. Z dôvodu predĺženia životnosti batérie sa odporúča nabíjať ju minimálne každé tri mesiace aj pri nepoužívaní.
4. Tento výrobok má vstavanú dobíjaciu batériu, ktorá má určitú životnosť. Po určitej dobe bude kapacita batérie klesať, to je ale bežná vlastnosť.
5. Pokiaľ bude zariadenie používané v príliš chladnom alebo príliš horúcom prostredí, môže sa automaticky vypnúť, aby sa chránilo.
6. Ak sa vyskytne problém, nechajte produkt skontrolovať autorizovaným servisným strediskom. Nie je dovolené produkt rozoberať v prípade poruchy.

## Prvky na zařízení:

1. Obrazovka
2. Nabíjecí konektor typu C
3. Tlačítko Nastavení
4. Univerzální základna blesku
5. Tlačítko napájení
6. Tlačítko režimu
7. Zajišťovací šroub
8. Univerzální patice blesku (s ¼ "stativovým závitem)

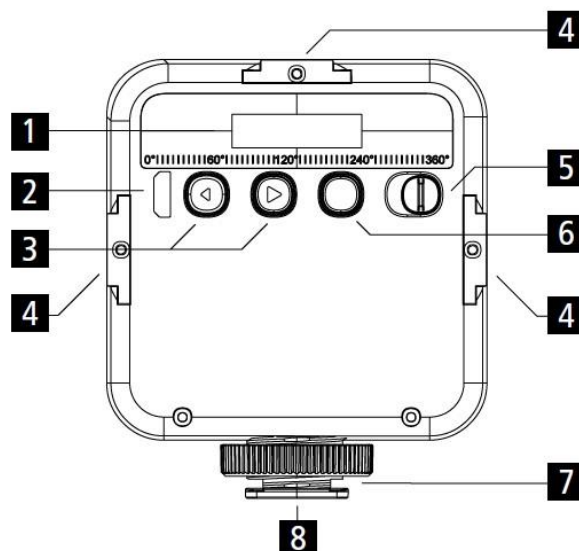


1. Obrazovka
2. Nabíjací konektor typu C
3. Tlačidlo Nastavenie
4. Univerzálna základňa blesku
5. Tlačidlo napájania
6. Tlačidlo režimu
7. Zaisťovacia skrutka
8. Univerzálna päťica blesku (s ¼ "stativovým závitom)

## Nabíjení:

Během procesu nabíjení se na displeji zobrazuje ikona baterie. Jakmile je baterie nabitá, zobrazí se symbol zcela bílý.

### Poznámka:

- K nabíjení Rollei Mini LED RGB nelze používat rychlonabíječky, pouze napájecí adaptéry s maximálně 5 V / 1 A.
- K nabíjení zařízení použijte pouze kabel USB, který je součástí balení. Jinak hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

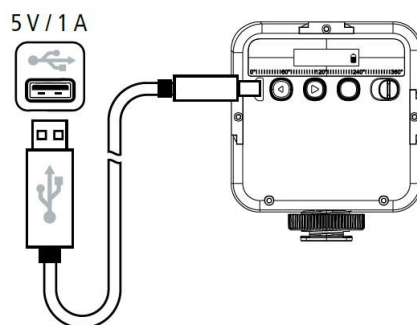

Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje ikona batérie. Po nabití batérie sa symbol zobrazí úplne biely.

### Poznámka:


- Na nabíjanie Rollei Mini LED RGB sa nesmú používať rýchlonabíjačky, iba napájacie adaptéry s maximálnym prúdom 5 V / 1 A.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba kábel USB, ktorý je súčasťou balenia. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

## Spínač / režim a tlačítko pro zapnutí / vypnutí

a) Posunutím vypínače [3] doprava nebo doleva zapnete nebo vypnete LED světlo.

b) Stiskněte a podržte tlačítko režimu [9] pro přepínání mezi režimy CCT a RGB a proveďte úpravy teploty barev, barevných hodnot a intenzity světla.

c) Pomocí nastavovacích kláves [8] můžete upravit jas nebo teplotu (v závislosti na zvoleném režimu CCT nebo RGB).



a) Posunutím vypínača [3] doprava alebo doľava zapnete alebo vypnete LED svetlo.


b) Stlačte a podržte tlačidlo režimu [9] pre prepínanie medzi režimami CCT a RGB a vykonajte úpravy teploty farieb, farebných hodnôt a intenzity svetla.

c) Pomocou nastavovacích kláves [8] môžete upraviť jas alebo teplotu (v závislosti od zvoleného režimu CCT alebo RGB).

## CCT režim (nastavení teploty barvy)

Krátkým stisknutím tlačítka režimu [9] přepnete mezi nastavením barevné teploty a jasů. Číslo s černým pozadím ukazuje, kterou hodnotu aktuálně nastavujete. Hodnoty můžete změnit pomocí nastavovacích kláves [8]. Barevnou teplotu lze nastavit mezi 2 500 K a 9 000 K, jas mezi 0 - 100%.

- a) Teplota barvy
- b) Jas
- c) Baterie

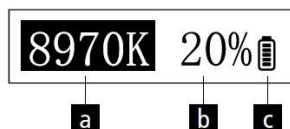


Krátkým stlačením tlačidla režimu [9] přepnete mezi nastavením farebnej teploty a jasů. Číslo s čiernym pozadím ukazuje, ktorú hodnotu aktívneho nastavujete. Hodnoty môžete zmeniť pomocou nastavovacích klávesov [8]. Farebnú teplotu možno nastaviť medzi 2 500 K a 9 000 K, jas medzi 0 - 100%.

- a) Teplota farby
- b) Jas
- c) Batéria

## RGB režim

Krátkým stisknutím tlačítka režimu [9] přepnete mezi barevnou hodnotou a jasem. Číslo s černým pozadím ukazuje, kterou hodnotu aktuálně nastavujete. Pomocí nastavovacích kláves [8] můžete měnit hodnoty. Hodnoty barev lze nastavit od 0 do 360, jas od 0 do 100%.

- a) Hodnota barvy
- b) Jas
- c) Baterie

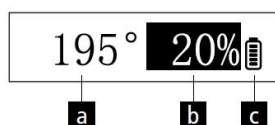


Briefly press the mode key [9] to switch between color value and brightness. The number with the black background shows which value you are currently setting. You can change the values using the setting keys [8]. Color values can be set from 0 to 360, brightness from 0 to 100%.

- a) Hodnota farby
- b) Jas
- c) Batéria

## Připojte několik LED světel dohromady

Můžete připojit několik video světel Rollei Mini LED RGB dohromady zasunutím univerzální bleskové patice do jedné ze základen:

Pripojte niekoľko LED svetiel dohromady. Môžete pripojiť niekoľko video svetiel Rollei Mini LED RGB dohromady zasunutím univerzálnej bleskovej päťice do jednej zo základní:

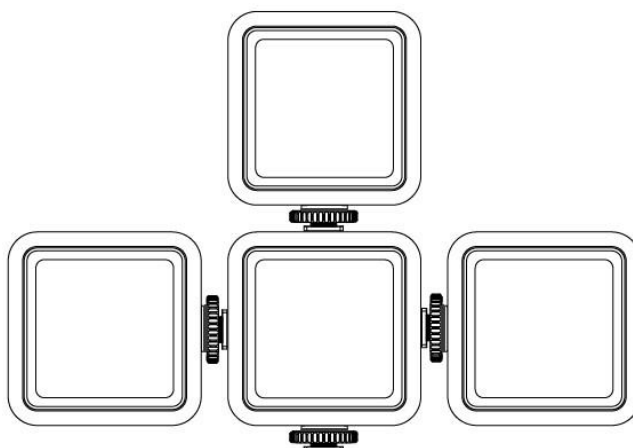

**Rollei**

**www.Rollei.cz**

[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

[www.Rollei.de](http://www.Rollei.de)

[www.Rollei.com](http://www.Rollei.com)