

Rollei

Sportsline 60 Plus



Uživatelská příručka
Uživatelská příručka

www.Rollei.cz



Rollei Sportsline 60 PLUS

Česky 1 - 19

Slovensky 20 - 37

Rollei Sportsline60 Plus

Návod k použití

**Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Pro správné použití
Si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití.**




Bezpečnostní upozornění

Předpoužíváním digitálního fotoaparátu se prosím ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli níže uvedeným bezpečnostním upozorněním.

- Nesnažte se otevřít kryt digitálního fotoaparátu, nebo se pokoušet o jakoukoliv úpravu či opravu tohoto digitálního fotoaparátu. Údržbu a opravy by měla provádět pouze autorizovaná opravna.
- Používejte pouze doporučené příslušenství pro napájení. Použití napájecích zdrojů, jenž nejsou přímo pro tento přístroj doporučeny, mohou vést k přehřátí, deformacím příslušenství, vznícení, elektrickému výboji nebo jinému nebezpečí.

Popis prvků


- 1: Tlačítko závěrky
- 2: Tlačítko napájení
- 3: Blesk
- 4: Objektiv
- 5: Reproduktory
- 6: LED časovače
- 7: LCD obrazovka
- 8: Tlačítko Menu
- 9: Tlačítko režimu
- 10: LED ukazatel nabíjení
- 11: Nahoru/Tlačítko Zoom in
- 12: Vpravo/Tlačítko blesku
- 13: Tlačítko OK
- 14: Dolů/Tlačítko Zoom out
- 15: Vlevo/Tlačítko časovače
- 16: Tlačítko přehrávání
- 17: Tlačítko vymazání
- 18: Kryt baterie/TF kartu/USB jacku
- 19: Kryt zámeč

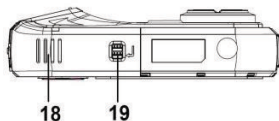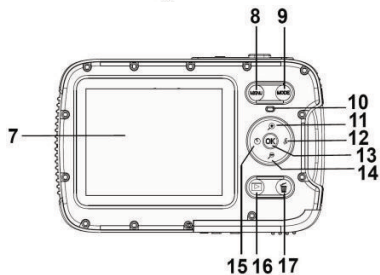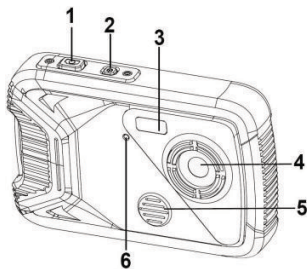


2. Příprava pro použití

Vložení baterie

1: Zatlačte tlačítko zámku (1) a otevřete kryt baterie.

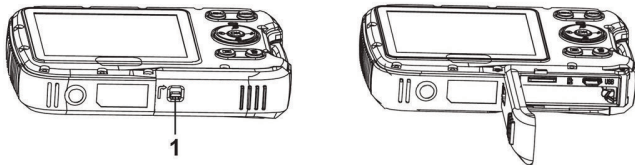


2: Vložte baterii tak, aby kladný pól (+) a záporný pól (-) odpovídali vyobrazení na vnitřní straně prostoru pro baterii.

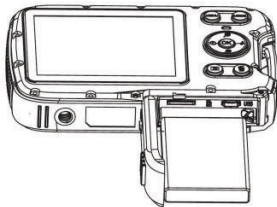

3: Jakmile je baterie správně nainstalovaná, blízko baterie pokrytí.



Nabíjení baterie

Jakmile ukazatel zobrazí ikonu , nabijte prosím baterii.

1. Vypněte digitální fotoaparát.
2. Připojte kameru k počítači přes USB kabel.
3. Nabíjení začne až za ukazatel, vedla se zelená.Obvinění světlo se vypne při nabíjení dokončeno.
4. Odpojte USB kabel .

Vložení paměťové karty

1. Vypněte digitální fotoaparát.
2. Zatlačte tlačítko zámku (1) a otevřete kryt baterie. Nyní uvidíte otvor pro TF kartu.

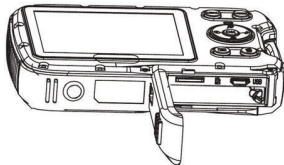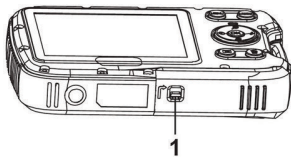

3. Paměťovou kartu vložte do slotu pro kartu štítkem směrem k LCD obrazovce. Před vložením paměťové karty zkontrolujte správný směr karty.

- Pro uvolnění paměťové karty otevřete nejprve kryt baterie a pak jemně stiskněte okraj karty.

Formátování paměťové karty

Je důležité, abyste paměťovou kartu před prvním použitím vašeho digitálního fotoaparátu naformátovali. Všechna data včetně chráněných souborů budou odstraněna. Ujistěte se, že před formátováním jste si stáhli všechna data do vašeho počítače.

- 1: Zapněte napájení a nastavte v digitálním fotoaparátu menu Setup.
- 2: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte Formátovat [Format] a pak stiskem tlačítka OK spustíte podmenu.
- 3: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte položku [OK] a stiskem tlačítka OK spustíte podmenu formátování.
- 4: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte položku [Yes] a stiskem tlačítka OK vymažte všechna data.

Nastavení jazyka

Při prvním použití digitálního fotoaparátu po zakoupení se ujistěte, že jste nejprve nastavili jazyk a datum a čas.

- 1: Zapněte napájení a nastavte v digitálním fotoaparátu menu Setup.
- 2: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte Jazyk [Language] a pak stiskem tlačítka OK spusťte podmenu.
- 3: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte požadovaný jazyk a následně stiskem tlačítka OK nastavení potvrďte.

Nastavení data a času

- 1: Zapněte napájení a stiskem tlačítka MENU zobrazte menu.
- 2: Stiskem tlačítka Vlevo nebo Vpravo zvolte menu Nastavení záznamu [Capture Setting] .
- 3: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte Datum [Date] a pak stiskem tlačítka OK spusťte podmenu.
- 4: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte nastavení data [Set Date] následně stiskem OK spusťte dialogové okno.
- 5: Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů změňte zvýrazněnou položku. Stiskem tlačítka Vlevo nebo Vpravo posouvejte kurzor mezi

nastavením.

6: Stiskem tlačítka OK nastavení potvrďte.

Poznámka: Datum a čas lze přidat pouze k fotografiím nastavením funkce data [Date] v menu Nastavení záznamu.

3.Použití digitálního fotoaparátu

Zapnutí a vypnutí digitálního fotoaparátu





1.Stiskem tlačítka NAPÁJENÍ fotoaparát zapnete a opětovným stiskem tlačítka digitální fotoaparát vypnete.

Pro šetření baterie můžete změnit dobu vypnutí pomocí funkce automatického vypnutí [Auto Power Off] v menu Nastavení.


Změna režimu záznamu

1: Stiskem tlačítka NAPÁJENÍ zapněte digitální fotoaparát,


2: Stiskem tlačítka Režim přepínáte režimy fotoaparátu. Po každém stisku tlačítka Režimu se změní ikona režimu.

Displej	Název	Popis
	Režim záznamu	Pro snímání fotografií.
	Režim videa	Pro záznam videosnímků.
	Režim zvuku	Pro záznam zvukových souborů.
	Režim přehrávání	Pro prohlížení zaznamenaných souborů.



Poznámka:

Digitální fotoaparát můžete přepnout do režimu přehrávání pouze pomocí tlačítka PŘEHRÁVÁNÍ. Stiskem tlačítka PŘEHRÁVÁNÍ nastavíte fotoaparát do režimu přehrávání  a opětovným stiskem nastavíte režim záznamu.

Pořizování fotografií

1: Zapněte digitální fotoaparát a nastavte jej do výchozího režimu pořizování záznamů, na LCD obrazovce se objeví ikona .

2: Přibližování a oddalování:

Stiskem tlačítka  nebo  obraz na obrazovce přiblížíte nebo oddálíte. na LCD obrazovce se objeví hodnota zvětšení.

3: Držte digitální fotoaparát pevně a pak pořídte snímek stiskem tlačítka ZÁVĚRKY až nadoraz.


4: Stiskem tlačítka MENU se zobrazí menu včetně Scény, Velikosti obrazu, Stabilizátoru, Detekce obličeje, Snímání úsměvu, Nastavení záznamu, Nastavení obrazu.

Použití časovače

Pro nastavení doby prodlevy mezi stiskem tlačítka závěrky a pořízením snímku použijte časovač.


1: Zapněte napájení a nastavte v digitálním fotoaparátu menu Záznam.

2: Stiskem tlačítka VLEVO/ČASOVAČ změňte režim na časovač. Po každém, stisku tlačítka VLEVO/ČASOVAČ se změní ikona časovače.

 Vyp: Nepoužívá časovač.

 2 Sekundy: Snímek se pořídí za 2 sekundy.

 5 Sekund: Snímek se pořídí za 5 sekund.

 10 Sekund: Snímek se pořídí za 10 sekund.

3: Stiskem tlačítka ZÁVĚRKA pořídte snímek.

4: Po započetí odpočítávání začne blikat LED dioda časovače. Jedno




bliknutí za sekundu, dokud odpočítávání neskončí.

Použití blesku

Blesk neslouží pouze k pořízení záznamu v případě nedostatku světla, ale také v případě, že je objekt ve stínu nebo v protisvětle. Stiskem tlačítka VPRAVO/BLESK procházíte několika režimy blesku. Blesk se neaktivuje během nepřetržitého snímání nebo záznamu videa.

1: Nastavte digitální fotoaparát do režimu Záznamu.

2: Stiskem tlačítka VPRAVO/BLESK změňte režim blesku. Po každém stisku tlačítka se změní ikona blesku.

	Auto: Zapne/vypne se automaticky.
	Blesk zapnut: Vynucení blesku
	Blesk vypnut: Potlačení blesku


3: Stiskem tlačítka ZÁVĚRKA pořídíte snímek.

Poznámka:



Jakmile je nízký stav baterie, blesk nefunguje.

Stiskem tlačítka VPRAVO/BLESK se může na LCD displeji zobrazit Nízký stav baterie.

Záznam videosnímku

1: Zapněte digitální fotoaparát, stiskněte tlačítko REŽIM a nastavte digitální fotoaparát na záznam videosnímku .

2: Přibližování a oddalování:

Stiskem tlačítka  nebo  obraz na obrazovce přiblížíte nebo oddálíte. Na LCD obrazovce se objeví hodnota zvětšení.

3: Stiskem tlačítka ZÁVĚRKA začněte zaznamenávat.

4: Opětovným stiskem tlačítka ZÁVĚRKA zaznamenávání ukončete.


Je-li paměť plná, videokamera automaticky přestane zaznamenávat.

5: Stiskem tlačítka MENU zobrazíte menu, včetně Velikosti, Nastavení obrázku.

V horní části LCD displeje se zobrazí doba záznamu.

Při záznamu videosnímku kartu nevyjímejte, v opačném případě můžete způsobit abnormální chování fotoaparátu.

Záznam zvuku

1: Zapněte fotoaparát a nastavte jej do režimu záznamu zvukového souboru  .

2: Stiskem tlačítka ZÁVĚRKA začněte zaznamenávat.

3: Opětovným stiskem tlačítka ZÁVĚRKA zaznamenávání ukončete. Pokud je paměť plná, fotoaparát automaticky přestane zaznamenávat.

4.Přehrávání

Přehrávání fotografií



1: Stiskem tlačítka PŘEHRÁVÁNÍ začněte přehrávat.

Na LCD obrazovce se objeví poslední zaznamenaný soubor. Pokud nejsou uloženy žádné fotografie, zobrazí se zpráva [No File Exist] (Neexistují žádné soubory).

2: Stiskem tlačítka VLEVO či VPRAVO zobrazíte předchozí nebo následující obrázek.

3: Stiskem tlačítka OK spustíte prezentaci snímků.

4: Přibližování a oddalování:

Stiskem tlačítka  nebo  obraz na obrazovce přiblížíte nebo oddálíte. Jakmile je snímek zvětšen, stiskem tlačítek NAHORU, DOLŮ, VLEVO, VPRAVO se můžete posouvat po detailech snímku.
5: Stiskem tlačítka OK se vrátíte do normálního režimu.

Přehrávání videosnímku

- 1: Nastavte digitální fotoaparát do režimu přehrávání.
- 2: Stiskem tlačítka VLEVO či VPRAVO zvolte videosnímek, který chcete přehrát.
- 3: Stiskem tlačítka OK spustíte přehrávání a opětovným stiskem jej zastavíte, stiskem tlačítka NAHORU přehrávání ukončíte.

Přehrávání zvukových souborů

- 1: Stiskem tlačítka PŘEHRÁVÁNÍ nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
- 2: Stiskem tlačítka VLEVO či VPRAVO zvolte zvukový soubor, který požadujete přehrát.
- 3: Stiskem tlačítka ZÁVĚRKA spusťte přehrávání a stiskem tlačítka OK přehrávání pozastavte, opětovným stiskem OK pokračujte v

přehrávání. Opětovným stiskem tlačítka OK přehrávání ukončete.

Zobrazení náhledů

Stiskem tlačítka DOLŮ v režimu přehrávání zobrazíte soubor v režimu náhledu. Pomocí tlačítka VLEVO/VPRAVO/NAHORU/DOLŮ zvolte soubor. Stiskněte tlačítko OK a prohlédněte si soubor na celé obrazovce.

5.Připojování


Připojení digitálního fotoaparátu k PC

Existují dva způsoby pro stažení souborů z vnitřní paměti digitálního fotoaparátu nebo z paměťové karty do počítače:

- Vložením paměťové karty do čtečky karet
- Připojením fotoaparátu k počítači pomocí dodávaného USB kabelu.

Použití čtečky karet

- 1: Paměťovou kartu vyjměte z fotoaparátu a vložte ji do čtečky paměťových karet, připojené k počítači.
- 2: Otevřete [Počítač] nebo [Průzkumník Windows] a poklepejte na ikonu vyjímatelného disku, jenž představuje paměťovou kartu.
- 3: Zkopírujte obrázky z karty do vámi zvoleného adresáře na pevném disku počítače.

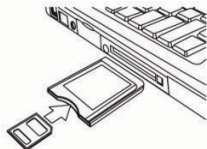

Připojení digitálního fotoaparátu PC pomocí USB kabelu

- 1: Připojte dodávaný USB kabel do USB zdířce počítače a zapněte digitální fotoaparát. USB ikona na obrazovku., což znamená, že je připojení k počítači úspěšně dokončeno.
- 2: Otevřete [Počítač] nebo [Průzkumník Windows]. V seznamu disků se objeví "Vyjímatelný disk". Poklepejte na ikonu "Vyjímatelný disk" a zobrazte jeho obsah. Soubory, uložené ve fotoaparátu naleznete ve složce s názvem "DCIM".
- 3: Přeneste fotografie či soubory do vašeho počítače.

Likvidace



Likvidace obalového materiálu: Při likvidaci obalový materiál rozdělte podle druhů. Kartón a prkna musejí být zlikvidována jako papír a fólie musí být recyklována.



Likvidace odpadních elektrických a elektronických Zařízení a/nebo baterií, uživateli v soukromých Domácnostech v Evropskéunii.

Tento symbol na výrobku nebo na obalu označuje, že to nemůže být likvidováno jako domovní odpadl. Váš odpadní zařízení a/nebo baterii musíte zlikvidovat tak, že je vrátíte zpět do příslušného programu, který taková zařízení bere zpět na recyklaci elektrického a elektronického zařízení a/nebo baterie. Pokud potřebujete další informace o recyklaci tohoto zařízení a/nebo baterie, tak kontaktujte váš městský úřad, obchod, kde jste zařízení zakoupili anebo službu na odstraňování vašeho domovního odpadu. Recyklování materiálů pomůže uchovat přírodní zdroje a zajistit, aby byly recyklovány takovým způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Upozornění na baterii

Baterii nikdy nedemontujte, nedrťte, nepropichujte ani nedovolte, aby došlo k jejímu zkratování. Baterii nevystavujte ani nepokládejte na místa s vysokými okolními teplotami, pokud baterie začne vytékat nebo se vyboulí, tak ji přestaňte používat.

- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie může vybuchnout, pokud je vhozena přímo do ohně. Baterie nikdy neházejte do ohně.
- Při likvidaci použitých baterií dodržujte místní předpisy.
- Před likvidací zařízení, prosím, vyjměte baterii.

Prohlášení o shodě

The Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že Rollei Sportslime 60 Plus splňuje směrnici EU 2014/30:

- Směrnice EC RoHs 2011/65
- Směrnice EU EMC 2014/30



Úplný text Prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout na následující internetové adrese: www.rollei.com/EGK/sl60plus

Rollei Sportsline 60 Plus

Používateľská príručka

Čakujeme, že ste si tento výrobok zakúpili. Pozorne si prečítajte tieto prevádzkové pokyny, abyste digitálnu kameru mohli správne používať.




Upozornenia

Pred použitím digitálnej kamery sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli bezpečnostným upozorneniam popísaným nižšie.

- Kryt digitálnej kamery sa nepokúšajte otvárať a nesnažte sa meniť túto kameru akýmkoľvek iným spôsobom. Údržbu a opravu smie vykonať iba oprávnený poskytovateľ služieb.
- Používajte iba odporúčané nabíjacie príslušenstvo. Používanie zdrojov nabíjania, ktoré nie sú pre toto zariadenie výslovne odporúčané, môžu viesť k prehriatiu, skresleniu zariadenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným rizikám.

Popis kamery


- 1: Tlačidlo spúšte
- 2: Tlačidlo zapnutia
- 3: Kontrolka samospúšte
- 4: Stroboskop
- 5: Objektív
- 6: Reproduktor
- 7: LCD digitálny displej
- 8: Tlačidlo Menu
- 9: Tlačidlo Režim
- 10: Indikátor nabíjania
- 11: Tlačidlo Hore/priblíženie
- 12: Tlačidlo Vpravo/blesk
- 13: Tlačidlo OK
- 14: Tlačidlo Dole/oddialiť
- 15: Tlačidlo Vľavo/časovač
- 16: Tlačidlo Prehrať
- 17: Tlačidlo Vymazať
- 18: Batéria/TF karta/Kryt USB konektora
- 19: Kryt zatvárania

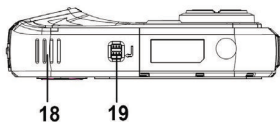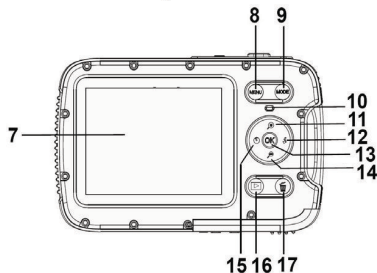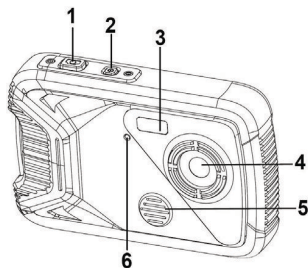


2. Príprava na použitie

Inštalácia batérie

1: Stlačte tlačidlo zamknutia (1) a otvorte kryt batérie.

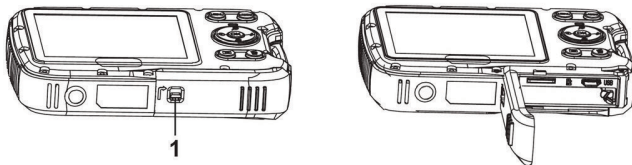

2: Vložte batériu podľa príslušného pozitívneho (+) a negatívneho (-) pólu uvedeného v mieste vloženia batérie.

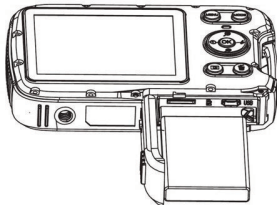

3: Keď je batéria správne vložená, kryt batérie zatvorte.


Nabíjanie batérie

Batériu nabite, keď indikátor zobrazí ikonu .

- 1: Uveďte do polohy OFF, AC adaptér pripojte k USB portu.
- 2: AC adaptér pripojte do elektrickej zásuvky.
- 3: Nabíjanie začne, keď LED indikátor zasvieti na zeleno. Indikátor nabíjania ukáže OFF, keď je nabíjanie dokončené.
- 4: Kameru odpojte.

Vloženie pamäťovej karty

- 1: Digitálnu kameru vypnite.
- 2: Stlačte tlačidlo zamknutia (1) a otvorte kryt batérie. Potom uvidíte slot na TF kartu.

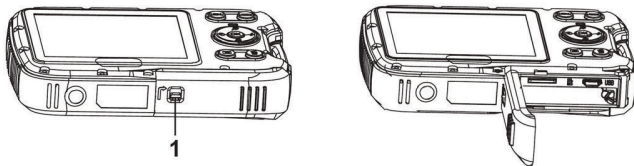

- 3: Pamäťovú kartu vložte do slotu na kartu s nálepkou oproti LCD obrazovke. Pred vložením pamäťovej karty si skontrolujte jej smer.

- Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, otvorte najskôr kryt batérie a potom jemne stlačte rok karty.

Formátovanie pamäťovej karty

Pred prvým použitím digitálnej kamery je potrebné naformátovať pamäťovú kartu. Všetky údaje na nej budú vymazané, vrátane chránených súborov. Pred formátovaním sa uistite, že ste si dôležitú súbory stiahli do počítača.

- 1: Stlačte tlačidlo ON a digitálnu kameru nastavte v menu Nastavenia.
- 2: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte [Formátovať], potom stlačte tlačidlo OK a spustíte podmenu.
- 3: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte položku [OK], potom stlačte tlačidlo OK a spustíte podmenu.
- 4: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte položku [Áno] a stlačením tlačidla OK vymažte všetky údaje.

Nastavenie jazyka

Keď používate digitálnu kameru po prvýkrát potom, ako ste si ju zakúpili, uistite sa, že ste si zvolili jazyk a nastavil čas a dátum.

- 1: Kameru zapnite a nastavte ju v menu Nastavenie.
- 2: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte [Jazyk], potom stlačte tlačidlo OK a spustite podmenu.
- 3: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte požadovaný jazyk, potom stlačte tlačidlo OK a nastavenie potvrdte.

Nastavenie času a dátumu

- 1: Kameru zapnite, stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa vám ponuka.
 - 2: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte menu [Nastavenie snímania].
 - 3: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte [Dátum], potom stlačte tlačidlo OK a spustite podmenu.
 - 4: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte [Nastaviť dátum], potom stlačte tlačidlo OK a spustite dialógové okno.
 - 5: Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a zmeňte zvýraznenú hodnotu. Stlačte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo a kurzorom pohybujte v nastavení.
 - 6: Stlačte tlačidlo OK a nastavenie potvrdte.
- Poznámka: Dátum a čas môžete pridať k obrázkom tak, že si nastavíte funkciu [Dátum] v ponuke Nastavenie snímania.

3.Používanie digitálnej kamery

Zapnutie a vypnutie digitálnej kamery





1.Na zapnutie kamery stlačte tlačidlo POWER a rovnakým tlačidlom digitálnu kameru vypnete.

Ak chcete ušetriť batériu, môžete zmeniť čas nabíjania tak, že nastavíte funkciu [Auto Power Off] v ponuke Nastavenie.

Zmena režimu nahrávania


1: Pre zapnutie digitálnej kamery stlačte tlačidlo POWER.

2: Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo Mode. Po každom stlačení tlačidla Mode sa ikona režimu zmení.


Displej	Názov	Popis
	Režim Snímanie	Pre statické fotografovanie.
	Režim Video	Pre nahrávanie filmových klipov.
	Režim Audio	Pre nahrávanie audio súborov.
	Režim Prehrávanie	Na zobrazenie nahraných súborov.

Poznámka:



Digitálnu kameru môžete prepnúť do režimu prehrávania použitím tlačidla

PLAYBACK. Ak chcete kameru prepnúť do režimu prehrávania, stlačte tlačidlo PLAYBACK  a ak chcete prepnúť do režimu nahrávania, stlačte ho znova.

Statické fotografovanie

1: Digitálnu kameru zapnite a nastavte ju do režimu snímania, na LCD obrazovke sa zobrazí ikona .

2: Priblíženie:

Stlačte tlačidlo  alebo  a obrazovku si priblížite alebo oddialite. Hodnota zväčšenia sa objaví na LCD monitore.

3: Digitálnu kameru držte pevne a stlačte tlačidlo SHUTTER smerom nadol a odfoťte.

4: Stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa vám ponuka, vrátane Scény, Veľkosti obrázka, Anti trasenie rúk, Detekcia tváre, Snímač úsmevu, Fotenie, Nastavenie snímania, Nastavenie obrázka.

Používanie samospúšte

Samospúšť použite na nastavenie oneskorenia medzi stlačením tlačidla Shutter a cvaknutím záberu.

1: Kameru zapnite a nastavte ju do režimu Snímanie.

2: Stlačte tlačidlo VĽAVO/SAMOSPÚŠŤ a zmeňte režim samospúšte. Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo VĽAVO/SAMOSPÚŠŤ ikona samospúšte sa zmení.



Vypnutie: Nepoužívate samospúšť.



2 sekundy: Spúšťač sa oneskorí o 2 sekundy.



5 sekúnd: Spúšťač sa oneskorí o 5 sekúnd.



10 sekúnd: Spúšťač sa oneskorí o 10 sekúnd.

3: Ak chcete fotiť, stlačte tlačidlo SHUTTER.

4: Po spustení samospúšte začne LED blikať. Blesk trvá sekundu potom, ako sa odpočítavanie skončí.




Používanie blesku

Blesk nielenže slúži na fotografovanie pri slabom svetle, ale aj vtedy, aj je fotený predmet v tieni alebo v tmavom prostredí. Stlačením tlačidiel RIGHT/FLASH si vyberáte spomedzi viacerých režimov blesku. Blesk sa nezapne pri neustálom fotení alebo pri nahrávaní videa.

1: Digitálnu kameru nastavte do režimu Snímanie.

2: Stlačením tlačidla RIGHT/FLASH zmeníte režim blesku.

Pri každom stlačení tlačidla blesku sa ikona blesku zmení.

	Auto: Automatické
	Zapnutie blesku: Nútené
	Vypnutie blesku: Nútené


3: Ak chcete fotiť, stlačte tlačidlo SHUTTER.

Poznámka:

Ak je batéria takmer vybitá, blesk nefunguje.

Stlačte tlačidlo RIGHT/FLASH a ukáže sa vám správa „Slabá batéria“ na LCD displeji.

Nahrávanie videoklipu

1: Zapnite digitálnu kameru a stlačením tlačidla MODE nastavíte digitálnu kameru do režimu nahrávanie  .

2: Priblíženie:

Stlačte tlačidlo  alebo  a obrazovku si priblížite alebo oddialite.

Hodnota zväčšenia sa ukáže na LCD monitore.


3: Stlačte tlačidlo SHUTTER a začnite nahrávať.

4: Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla SHUTTER. Keď je pamäť plná, kamera automaticky prestane nahrávať.

5: Stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa vám ponuka, vrátane veľkosti a nastavenia obrázka.

- V hornej časti LCD monitora sa zobrazí čas nahrávania.
- Počas nahrávania videa nevyberajte kartu, pretože by kamera nemusela správne fungovať.

Nahrávanie zvuku



- 1: Zapnite kamkordér a nastavte kameru na nahrávanie zvuku .
- 2: Stlačte tlačidlo SHUTTER a začnite nahrávať.
- 3: Opäť stlačte tlačidlo SHUTTER a nahrávanie sa vypne. Ak je pamäť plná, kamera automaticky prestane nahrávať.

4.Prehrávanie

Prehrávanie statického obrázku

- 1: Stlačte tlačidlo PLAYBACK v režime prehrávania.
Na LCD displeji sa zobrazí posledný nahraný súbor. Ak nie sú uložené žiadne Obrázky, zobrazí sa správa [No File Exist] .
- 2: Stlačte tlačidlo LEFT alebo RIGHT a zobrazí sa vám ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
- 3: Ak chcete zobrazit' prezentáciu, stlačte tlačidlo OK .

4: Priblíženie:

Stlačte tlačidlo  alebo  a obrázok si priblížite alebo oddiaľte.

Keď je obrázok zväčšený, stlačte tlačidlo UP, DOWN, LEFT, RIGHT a prezrite si podrobnosti k obrázku.

5: Stlačením tlačidla OK sa vrátite do normálneho režimu.

Prehrávanie videoklipov

1: Digitálnu kameru nastavte do režimu prehrávania.

2: Stlačte tlačidlo LEFT alebo RIGHT a vyberte si videoklip, ktorý si chcete prehrať.

3: Na prehranie stlačte OK, druhým stlačením video zastavíte a ukončíte stlačením tlačidla UP.

Prehrávanie audiosúborov

1: Stlačením tlačidla PLAYBACK nastavíte digitálnu kameru do režimu prehrávania.

2: Stlačte tlačidlo LEFT alebo RIGHT a vyberte si audio súbor, ktorý si chcete prehrať.

3: Na prehranie stlačte SHUTTER, stlačením OK audio zastavíte a

ukončíte stlačením tlačidla UP.

Zobrazenie Miniatur

V režime prehrávania stlačte tlačidlo DOWN a zobrazte si súbor v režime miniatúr. Súbor vyberiete pomocou tlačidiel LEFT/RIGHT/UP/DOWN. Súbor si zobrazíte na celú obrazovku stlačením tlačidla OK.

5.Prepojenie


Prepojenie digitálnej kamery s PC

Ak si z internej pamäte alebo pamäťovej karty digitálnej kamery chcete stiahnuť súbory do PC, existujú dva spôsoby:

- Vložením pamäťovej karty do čítačky kariet
- Prepojením kamery s PC pomocou dodaného USB kábla.

Používanie čítačky kariet

- 1: Vyberte pamäťovú kartu z digitálnej kamery a vložte ju do čítačky, ktorá je pripojená k PC.
- 2: Otvorte [My Computer] alebo [Windows

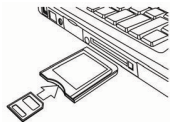

Explorer] a dvakrát kliknite na ikonu odnímateľného disku, ktorý predstavuje pamäťovú kartu.

3: Skopírujte obrázky k karty do priečinka na pevnom disku PC.

Prepojenie digitálnej kamery a PC pomocou USB kábla

1: Vložte dodaný USB kábel do portu a zapnite digitálnu kameru. Na obrazovke sa ukáže ikona USB potom, ako bolo prepojenie s PC úspešne vykonané.

2: Otvorte [My Computer] alebo [Windows Explorer]. „Odnímateľný disk“ sa zobrazí na zozname jednotiek. Dvakrát kliknite na ikonu „Odnímateľný disk“ a zobrazí sa vám jej obsah. Súbory uložené v kamere sa nachádzajú v priečinku s názvom „DCIM“.

3: Skopírujte fotky alebo súbory do svojho PC.

Likvidácia



Likvidácia obalu: Obal určený na likvidáciu rozdeľte na rôzne typy. Kartón a lepenka musia byť zlikvidované ako papier a fóliu je potrebné odovzdať na recykláciu.



Likvidácia elektrických a elektronických odpadových zariadení a/alebo batérií používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej únie.

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že ho nemožno zlikvidovať odhodením do domového odpadu. Pri likvidovaní odpadového zariadenia a/alebo batérií musíte postupovať podľa platného programu spätného odberu elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií na recykláciu. Viac informácií týkajúcich sa recyklácie tohto zariadenia a/alebo batérie si vyžiadajte na mestskom úrade, v predajni, v ktorej ste si toto zariadenie zakúpili, alebo v zberni komunálneho odpadu. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť ich recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

VýStraha na batérii

Batériu nikdy nerozoberajte, nezlisúvajte ani neprepichujte a neskratujte. Batériu neumiestňujte na miesta, kde by mohla byť vystavená vysokej teplote. Ak tečie alebo je vydutá, prestaňte ju používať.

- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sú batérie vystavené priamemu ohňu, môžu vybuchnúť. Batérie nikdy nelikvidujte ich odhodením do ohňa.
- Pri likvidovaní starých batérií dodržiavajte miestne predpisy.
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte z neho batériu.

Súlrad s predpismi

Spoločnosť Rollei GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že zariadenie Rollei Sportsline 60 Plus je v súlade so smernicou č. 2014/30/EÚ:

- smernica č. 2011/65/ES RoHs
- smernica č. 2014/30/EÚ EMC



Úplné znenie textu Vyhlásenia o zhode ES si môžete stiahnuť na nasledujúcej internetovej adrese: www.rollei.com/EGK/sl60plus

Rollei

www.Rollei.cz