

Rollei

Selfie tyč 3.0

Uživatelská příručka

www.Rollei.cz

Začínáme

Rollei aplikace Smart Gimbal


Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Rollei "Smart Gimbal" na svůj smartphone. Tato aplikace poskytuje funkce pro selfie fotografování s tímto zařízením.

Aplikace Rollei Smart Gimbal je podporována následujícími systémy:

- iOS 7.0 nebo vyšší
- Android 4.2.2 nebo vyšší
- Vyžaduje smartphony s technologií Bluetooth® 4.0.

Příprava

1. Před zapnutím přístroje nejprve selfie tyč rozložte.

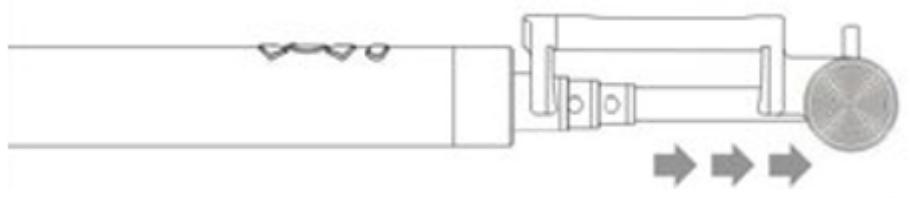

2. Podržte tlačítko napájení po dobu asi 3 sekund, aby se selfie tyč spustila. Poté stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, pro nastavení držáku smartphonu do správné polohy.

Chcete-li zařízení vypnout, podržte znovu tlačítko napájení přibližně na 3 sekundy.



Varování!

1. Pokud je selfie tyč zapnutá, nedotýkejte se držáku smartphonu a **nesnažte se jím pohnout ručně**, hrozí zničení převodů motoru.
2. Pokud je zařízení vypnuté, pohybujte držákem smartphonu opatrně, jinak by mohlo dojít k poškození převodů motoru.
3. Pokud svítí červená kontrolka, baterie je vybitá (<20%). Nabijte ji prosím.
4. Zacházejte s přístrojem opatrně a nepohybujte tyčí s uchyceným smartphonem, aby nedošlo k poškození součástí tyče.

Technické parametry


Hmotnost: 160g
Max. délka: 700 mm
Min. délka: 210 mm
Velikost (složená): 200 x 44 x 35 mm
Nabíjení: integrovaná Li-Ion baterie (900mAh)
Doba nabíjení: do 3hod
Materiál: Hliník + plast

Obsah balení: Selfie tyč, USB kabel, taška a manuál

* Smartphone není součástí dodávky.

Ovládání:

1. Zapnutí / Světlo
2. Přiblížit
3. Foto / Video
4. Oddálit
5. Přední a zadní spínač fotoaparátu
6. Automatické sledování obličejů
7. Nahoru
8. Dolů

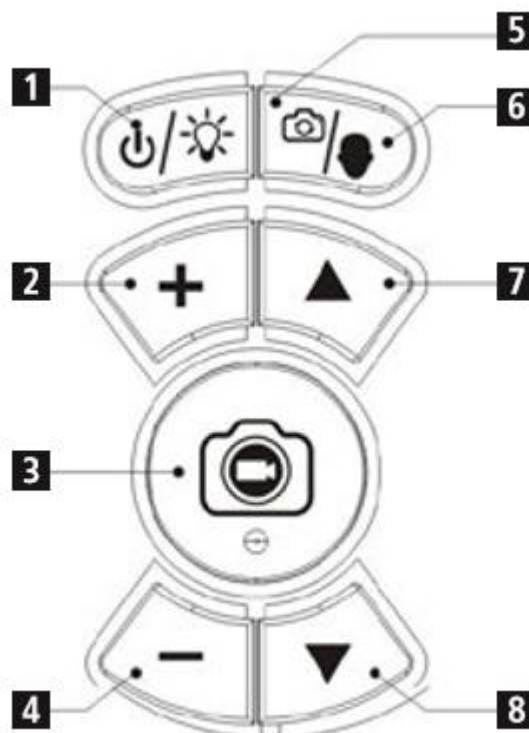

- Zapnutí / vypnutí: Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko asi na 3 sekundy. Pro zapnutí a vypnutí světla stiskněte tlačítko krátce.
- Přepínač předního a zadního fotoaparátu / Automatické sledování obličeje: Stiskněte tlačítko asi 3 sekundy pro přepnutí mezi přední a zadní kamerou smartphonu. Krátkým stisknutím tlačítka zapnete a vypnete automatické sledování obličeje.
- Foto / Video: Krátkým stisknutím tlačítka fotografujete. Stisknutím tlačítka asi na 3 sekundy spustíte natáčení videa.
- Přiblížení: Ovládejte zaostření fotoaparátu a přiblížte obraz.
- Oddálení: Ovládejte zaostření fotoaparátu a oddalujte snímek.
- Nahoru: Stisknutím tlačítka otočíte držák smartphonu směrem nahoru.
- Dolů: Stisknutím tlačítka otočíte držák smartphonu dolů.

Uživatelé iPhone: Vypněte vertikální zámek a aktivujte Bluetooth®.



Uživatelé Androidu: Zapněte jak „Auto-rotate“, tak i Bluetooth®.



Popis rozhraní

A) Klávesa návratu: Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte do rozhraní Bluetooth.

B) Blesk: Zapnutí/vypnutí blesku ve smartphonu.

C) Přepínač předního / zadního fotoaparátu: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi přední a zadní kamerou vašeho smartphonu.

D) Kamera s časovačem: Zde můžete nastavit čas, za nějž bude fotografie pořízena. Odpočítávání lze nastavit na 1s, 3s, 5s a vypnout.

E) Stav Bluetooth: Bluetooth připojen / Bluetooth vypnuto.

F) Rámeček pro rozpoznání tváře: V tomto snímku inteligentní telefon rozpozná tváře.


G) Fotografie: Klepnutím na toto tlačítko můžete zadat fotoalbum uložené v telefonu.

H) Režim videa: Klepnutím přepnete do režimu videa.

I) Závěrka: Klikněte pro fotografování.

J) Režim fotografií: Kliknutím přepnete do režimu fotografií.

K) Režim rozpoznávání tváře: Zde můžete přepínat mezi různými režimy: jediný člověk, dvě osoby a skupina lidí.

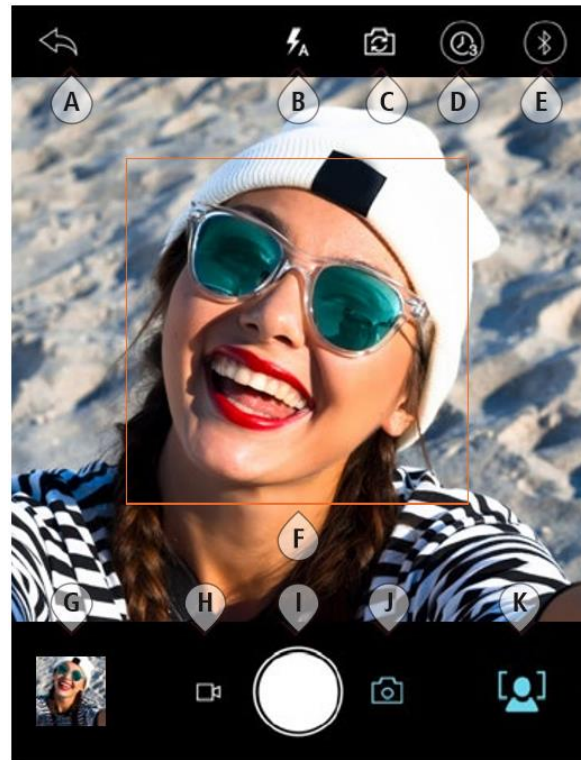

Poznámka

1. Fotografie pořízené iPhonem se uloží do alba selfie smartphonu.
2. Fotografie pořízené smartphonem Android budou uloženy v aplikaci.

1) Označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Rollei je podmíněno licencí. Jiné ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.