

Rollei

Sportsline 64 Selfie



www.rollei.cz

Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze uschovejte spolu se zařízením pro další použití.

Pokud přístroj používají další osoby, zpřístupněte jim tento návod.

Pokud přístroj předáte třetí osobě, tento návod patří k přístroji a musí být dodán spolu s ním.

Vysvětlení symbolů

V této příručce jsou na obalu použity následující symboly.



Výrobky označené tímto symbolem odpovídají všem příslušným předpisům Evropského společenství. Evropského hospodářského prostoru.



Výrobky označené tímto symbolem jsou provozovány se stejnosměrným proudem.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. osoby s částečným zdravotním postižením, starší osoby). osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- Tento výrobek mohou používat děti starší 14 let. čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Obalový materiál není hračka. nenechte děti hrát si s obalovým materiálem. mohou se do něj zachytit a při hře se udusit.
- Dohlížejte na děti, aby si nehrály s malými částmi (paměťová karta, baterie / akumulátory). Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí malé části, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Malé části skladujte tak, aby byly nepřístupné dětem a zvířatům.

POZOR! Nebezpečí poranění!

Nesprávná manipulace s výrobkem může vést ke zranění.

- Pokud se z krytu přístroje ozývají neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vyjměte baterii a případně i nabíjecí kabel.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození majetku!


Nesprávná manipulace s výrobkem může vést ke škodám.


Baterie

- Nikdy baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte a nedovolte, aby došlo ke zkratu baterie. Nevystavujte baterii v prostředí s vysokou teplotou, pokud baterie vytéká nebo se vyboulí, přestaňte ji dále používat.
- Vždy nabíjejte pomocí k tomu určené nabíječky. Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou explodovat, pokud jsou vystaveny otevřenému ohni. nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci použitých baterií.
- Před likvidací zařízení vyjměte baterii.

Obsah balení


- Sportsline 64 Selfie
- Baterie
- Poutko
- USB-C kabel
- Manuál

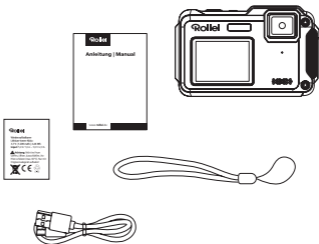

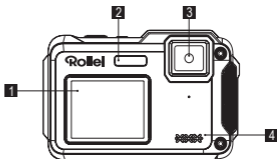



Popis prvků

1. Přední LCD displej
2. Výplňové světlo / blesk
3. Objektiv
4. Reproduktor
5. LCD displej
6. Indikátor nabíjení / provozu
7. Zvětšení
8. Přiblížení
9. Tlačítko přehrávání
10. Tlačítko režimu
11. Tlačítko nahoru / tlačítko zkratky pro světelnou výplň
12. Pravé tlačítko / tlačítko zkratky pro nahrávání ve smyčce (video) nebo samospoušť (fotografie)
13. Tlačítko dolů
14. Tlačítko nabídky
15. Tlačítko OK
16. Tlačítko pro změnu zobrazení
17. Tlačítko vlevo / tlačítko zkratky pro nepřetržitě snímání
18. Tlačítko Odstranit

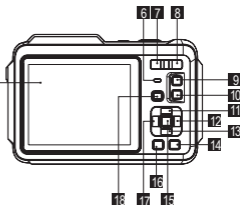

Popis prvků


19. Tlačítko Foto / Tlačítko Video
20. Tlačítko zapnutí / vypnutí
21. Připojení stativu 1/4"
22. Slot pro paměťovou kartu microSD
23. Příkladka na baterii
24. Rozhraní USB typu C

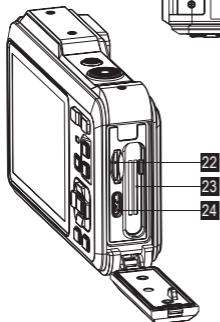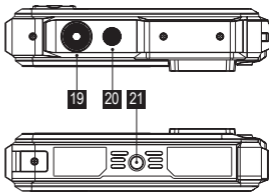

Poznámky:

- V režimu normálního focení se stisknutím levého tlačítka přepíná mezi režimem sériového snímání a režimem normálního focení.
- V režimu normálního fotografování přepínáte stisknutím pravého tlačítka mezi normálním fotografováním a samospouští (2, 5, 10, 15 nebo 30 sekund).

Práce s baterií

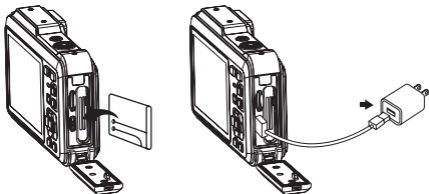

Vložení baterie

- Vypněte fotoaparát, otevřete kryt baterie a vložte baterii, jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku, a poté kryt baterie zavřete.

Nabíjení

- Pomocí dodaného kabelu USB-C nabíjete fotoaparát buď prostřednictvím adaptéru (5,0 V / 1,0 A ~ 5,0 V / 2,0 A), nebo připojte fotoaparát přímo k počítači.

- Při nabíjení baterie se indikátor nabíjení rozsvítí červeně.


- Indikátor nabíjení se automaticky vypne, když je baterie plně nabitá.

Plné nabití baterie obvykle trvá přibližně 2 hodiny.

Když je baterie plně nabitá, její životnost je přibližně 60 minut. minut.

Zapnutí / vypnutí

- Stiskněte tlačítko napájení a fotoaparát se automaticky zapne.
- Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.






Poznámka:

- Při prvním zapnutí fotoaparátu je nutné stisknout a podržet tlačítko napájení.
- Pokud v přihrádce na baterie není žádná baterie, musíte po vložení baterie stisknout a podržet tlačítko napájení, abyste fotoaparát zapnuli.

Pohyb v menu

Stisknutím tlačítka menu vstoupíte do menu fotoaparátu:

-  Dílčí menu pro aktuální režim.
-  Systémová nastavení:
Nastavení fotoaparátu.



Nastavení jazyka

1. Zapněte fotoaparát a otevřete nabídku nastavení.
2. Vyberte možnost Language (Jazyk) a potvrďte výběr tlačítkem OK.
3. Vyberte jazyk a potvrďte výběr tlačítkem OK.

Nastavení data a času

1. Zapněte fotoaparát a stisknutím tlačítka menu vstupte do nabídky.
2. Stisknutím tlačítka vlevo nebo vpravo vstupte do nastavení systému.
3. Vyberte možnost "Date setting" (Nastavení data) pro nastavení data nebo "Time setting" (Nastavení času) pro nastavení času a potvrďte výběr tlačítkem OK.
4. Pomocí tlačítka nahoru / dolů změňte hodnoty parametrů a pomocí tlačítka vlevo nebo vpravo přepínejte mezi parametry.
5. Po zadání správných údajů stiskněte tlačítko OK.


Vložení a formátování paměťové karty

Pro běžné použití se doporučuje paměťová karta rychlostní třídy 10 nebo vyšší.

1. Otevřete kryt baterie a zasuňte paměťovou kartu, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí".

2. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, otevřete kryt a zatlačte do paměťové karty, karta se automaticky vysune.

Kartu vložte označeným rohem ve vyobrazeném směru.

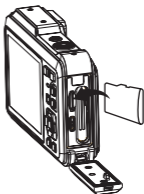

Formátování paměťové karty

Při prvním použití tohoto digitálního fotoaparátu je důležité naformátovat paměťovou kartu.



Všechna data včetně chráněných souborů budou vymazána.

Před formátováním nezapomeňte uložit důležité soubory do počítače.

1. Zapněte fotoaparát a otevřete nabídku nastavení.

2. V nabídce nastavení vyberte možnost formátování a výběr potvrďte tlačítkem OK.

3. Vyberte možnost "Format" (Formátovat) a potvrďte výběr tlačítkem OK.




Používání fotoaparátu

Když je fotoaparát zapnutý, je ve výchozím nastavení v režimu nahrávání videa.

- Stisknutím tlačítka režimu přejděte na stránku pro výběr režimu.

- Stisknutím tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo vyberte požadovaný režim a potvrďte stisknutím tlačítka OK.



Režimy fotoaparátu

Video - Normální režim záznamu.

Slow Motion - Zpomalený záznam.

Smyčka - Nepřetržitě nahrávání ve smyčce.

Time Lapse - Časově zkrácené nahrávání.

Photo - Jednotlivá fotografie.

Auto - Automatický cyklus snímání fotografií po nastaveném počtu sekund.


Sériové snímání - Záznam zadaného počtu fotografií za sebou.

Přehrávání - Přehrávání videí nebo prohlížení fotografií.

Nastavení

- Po výběru požadovaného režimu stiskněte tlačítko nabídky a vyberte pro něj požadované nastavení.
- Stisknutím tlačítka foto/video pořídíte snímek a ten se automaticky uloží na paměťovou kartu.
- V režimu nahrávání videa stisknutím tlačítka foto / video spustíte nahrávání a poté stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte. Stisknutím tlačítka napájení můžete také pozastavit/obnovit nahrávání.

1. Tlačítko foto (tlačítko pro spuštění / ukončení záznamu videa)
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte a zastavíte nahrávání.
Poznámka:Fotoaparát nemůže pořizovat snímky v režimu videa.
2. Tlačítko digitálního zoomu
T = přiblížení / W = oddálení
3. Indikátor nabíjení / indikátor práce
Indikátor napájení bliká během nahrávání.

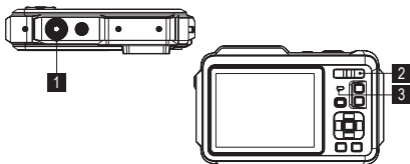

Nastavení

Režim ostření

- Tato funkce zahrnuje dva režimy ostření: Kontinuální ostření a jednorázové ostření.
- Stisknutím tlačítka menu otevřete nabídku a poté stisknutím tlačítka vlevo/vpravo přepněte na systémová nastavení.
- Stisknutím tlačítka nahoru / dolů vyhledejte položku "Focus mode" (Režim ostření) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte požadovaný režim zaostřování.

Kontinuální zaostřování

- V tomto režimu stačí při pořizování snímků nebo videí držet fotoaparát v klidu - fotoaparát automaticky zaostří.
- Po dokončení zaostření stiskněte tlačítko záznamu.

Jednotlivé zaostření




- V tomto režimu při pořizování snímků nebo videí stiskněte tlačítko záznamu do poloviny a na displeji se zobrazí rámeček se značkou zaostření, dokud fotoaparát nezaostří.
- Poté stiskněte tlačítko záznamu, abyste pořídili co nejostřejší fotografii nebo nahráli video s co nejčistším obrazem.

Nastavení

Použití výplňového světla / blesku

Výplňové světlo se používá nejen k fotografování za špatných světelných podmínek, ale také když je fotografovaný objekt ve stínu nebo pod osvětlením pozadí. Stisknutím tlačítka výplňového světla / blesku můžete přecházet mezi různými režimy. Blesk se neaktivuje při sériovém snímání ani při záznamu videa. v režimu záznamu videa stisknutím horního tlačítka rychle zapnete nebo vypnete výplňové světlo.

1. Vstupte do režimu nahrávání digitálního fotoaparátu.
2. Stisknutím tlačítka výplňového světla / blesku přepněte režim blesku. Při každém stisknutí tlačítka výplňového světla / blesku se změní ikona blesku na LCD displeji.

	Auto: Automatické zapnutí/vypnutí
	Zapnutí blesku: Zapnout blesk
	Vypnutí blesku: Deaktivujte blesk

Poznámka: Pokud je výplňové světlo v režimu automatického blesku, bude blikat pouze při fotografování v tmavém prostředí. Při přepnutí do režimu blesku je výplňové světlo vždy zapnuté.


Nastavení

Přehrávání

Do nabídky přehrávání lze vstoupit dvěma způsoby:

1. Stisknutím tlačítka přehrávání rychle přejdete do nabídky přehrávání médií.
2. Stisknutím tlačítka režimu vstoupíte do volby režimu. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů / doleva / doprava se přesunete do pole "Přehrávání".
Když je kurzor na poli "Přehrávání", stiskněte tlačítko OK pro vstup do přehrávání médií. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo vyberte mezi videem, fotografií a prezentací.

Aktuální/celkový počet snímků

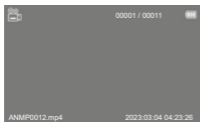


Přehrávání videa



Prohlížení fotografií

Nastavení

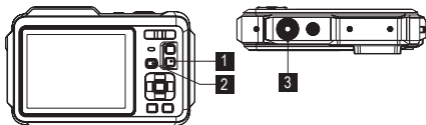

1. Stisknutím tlačítka režimu zastavte přehrávání.
2. Stisknutím tlačítka mazání vymažete snímek/video.


Poznámka: Po vymazání nelze obnovit.

3. Stisknutím tlačítka Ok nebo tlačítka závěrky přehrajete/zastavíte video.

Připojení k počítači

Po připojení fotoaparátu k počítači můžete snímky přenášet přímo do počítače, fotoaparát pouze nabíjet nebo jej používat jako webovou kameru.


1. Propojte port USB typu C fotoaparátu a port USB počítače pomocí vhodného kabelu USB.

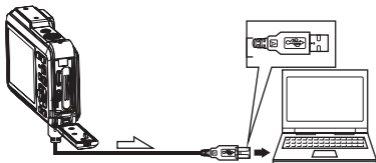

Nastavení

2. Kamera se automaticky zapne a na obrazovce se zobrazí dostupné možnosti.

Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

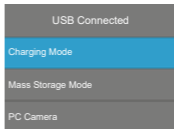

Nabíjení

- Výběrem režimu nabíjení můžete nabíjet pouze fotoaparát. Během nabíjení můžete používat režim fotografování.
- Pokud fotoaparát vypnete, bude se plně nabíjet rychleji, než když jej zapnete.

Režim velkokapacitního úložiště

- Výběrem možnosti Mass Storage Mode (Režim velkokapacitního úložiště) rozpoznáte fotoaparát jako jednotku v počítači a přenesete data.

Kamera pro počítač

- Vyberte režim "PC Camera". Kameru lze použít jako webovou kameru, pro živé vysílání apod.

Poznámka: Když je kamera používána jako PC kamera, lze používat pouze digitální zoom a žádné další funkce.

Nastavení

Použití pod vodou

- Tuto kameru lze použít pro běžné fotografování a natáčení videa v hloubce až 5 metrů.
- Před použitím fotoaparátu pod vodou se ujistěte, že je kryt baterie zavřený a zajištěný, aby se do fotoaparátu nedostala voda přes prostor pro baterii.
- Pokud je baterie fotoaparátu plně nabitá, lze jej používat pod vodou po dobu 60 minut.

Čištění a údržba fotoaparátu

1. Pokud nebudete fotoaparát delší dobu používat, vyjměte z něj baterii a umístěte jej do bezprašného a suchého prostředí, kde teplota nepřesahuje 30 °C.
2. Chcete-li prodloužit životnost baterie, před uložením ji zcela vybijte.
3. Po úplném nabití baterie ji alespoň jednou za 3 měsíce zcela vybijte.
4. Pokud je na objektivu nebo obrazovce prach nebo nečistoty, otřete je jemně čistým, měkkým čisticím hadříkem.
5. Protože se jedná o přesný přístroj, neupouštějte jej a nevystavujte silným nárazům nebo vibracím.

Řešení potíží

1. Fotoaparát se po vložení baterie nezapne.

- Napájení baterie je nedostatečné. Vyměňte baterii za novou nebo ji nabijte.
- Baterie je vložena obráceně. Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.
- Izolační papír baterie nebyl odstraněn.

2. Baterie se nenabíjí

- Pokud bliká červené světlo indikátoru nabíjení, baterie není vložena nebo je špatný kontakt. Znovu vložte baterii, dokud se kontrolka nerozsvítí (kontrolka zhasne, když je baterie plně nabitá).
- Kontrolka nabíjení nesvítí a nabíječka není správně zapojena. Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena.
- Okolní teplota je nižší než 10 °C, což může mít za následek pomalé nabíjení nebo poruchu nabíjení.

3. Fotoaparát zamrzá

- Rychlé stisknutí jednotlivých tlačítek na fotoaparátu může způsobit zamrznutí fotoaparátu. Pokud se stane, vyjměte baterii a restartujte fotoaparát.

Tip: Když fotoaparát nahrává nebo fotografuje, nestiskněte tlačítka fotoaparátu v rychlém sledu za sebou. Za normálního stavu okolností fotoaparát zobrazí ikonu čekání.

4. Paměťovou kartu nelze rozpoznat

- Zkontrolujte, zda paměťová karta splňuje požadavky na kartu SD (třída 10). Maximální kapacita paměťové karty je 64 GB.
- Zkontrolujte, zda není paměťová karta vložena obráceně.
- Při prvním použití paměťové karty ve fotoaparátu ji doporučujeme nejprve naformátovat.

Likvidace



Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem. Využijte místní možnosti sběru papíru, lepenky a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat staré přístroje odděleně od likvidace domovního odpadu. informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo obecním úřadě.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni všechny baterie a akumulátory, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Akumulátory a baterie jsou proto označeny symbolem uvedeným na protější straně. Další informace získáte u svého prodejce nebo na místech zpětného odběru a sběru ve vaší obci.

*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, že toto zařízení "Rollei Sportsline 64 Selfie" splňuje následující směrnice:
2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2011/65/EU směrnice RoHS



Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese na následující internetové adrese:
www.rollei.com/egk/sl64selfie


Rollei GmbH & Co.KG
In der Tarpen 42
22848 Norderstedt
Německo


Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277

 @rollei_de

 /rollei.foto.de

Item No.: 10074

www.rollei.de