

Rollei

Sportsline 64 Selfie



www.rollei.cz

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Návod na použitie si uschovajte spolu so zariadením na ďalšie použitie. Ak zariadenie používajú iné osoby, sprístupnite im tento návod.

Ak zariadenie odovzdáte tretej strane, tento návod patrí k zariadeniu a musí byť dodaný spolu s ním.

Vysvetlenie symbolov

V tejto príručke sú na obaloch použité nasledujúce symboly.



Výrobky s týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné predpisy Európskeho spoločenstva.



Výrobky označené týmto symbolom sú napájané jednosmerným prúdom.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečenstvo pre deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (napr. čiastočne postihnuté osoby, staršie osoby). osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami) alebo nedostatok skúseností a znalostí (napr. staršie deti).

- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 14 rokov.Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Obalový materiál nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovým materiálom. môžu sa do neho zachytiť a pri hre sa udusiť.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali s malými časťami (pamäťová karta, batérie/akumulátory). Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu malej časti, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Malé časti skladujte mimo dosahu detí a zvierat.

POZOR! Nebezpečenstvo úrazu!

Nesprávna manipulácia s výrobkom môže viesť k poraneniu.

- Ak počujete nezvyčajné zvuky, zápach alebo dym vychádzajúci z krytu, okamžite vyberte batériu a prípadne aj nabíjací kábel.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poškodenia majetku!


Nesprávna manipulácia s výrobkom môže viesť k jeho poškodeniu.


Batéria

- Batériu nikdy nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte ani nedovoľte, aby došlo k jej skratu. Nevystavujte batériu prostrediu s vysokou teplotou, ak batéria vyteká alebo sa vydúva, prestaňte ju používať.
- Vždy nabíjajte pomocou určenej nabíjačky. V prípade výmeny batérie z a nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie môžu vybuchnúť, ak sú vystavené otvorenému ohňu. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri likvidácii použitých batérií dodržiavajte miestne predpisy.
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu.

Obsah balenia


- SportsLine 64 Selfie
- Batéria
- Pútko na ruku
- Kábel USB-C
- Manuál

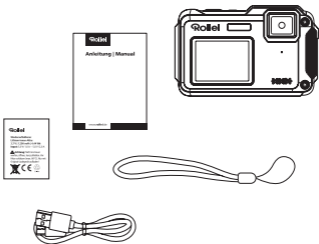

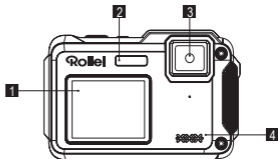



Popis prvkov

1. Predný LCD displej
2. Výplňové svetlo/blesk
3. Objektív
4. Reproduktor
5. LCD displej
6. Indikátor nabíjania / prevádzky
7. Zväčšiť
8. Priblíženie
9. Tlačidlo prehrávania
10. Tlačidlo režimu
11. Tlačidlo nahor / tlačidlo skratky pre svetelnú výplň
12. Pravé tlačidlo / tlačidlo skratky pre nahrávanie v slučke (video) alebo samospúšť (fotografie)
13. Tlačidlo nadol
14. Tlačidlo Menu
15. Tlačidlo OK
16. Tlačidlo na zmenu zobrazenia
17. Ľavé tlačidlo / tlačidlo skratky pre sériové snímání
18. Tlačidlo Delete

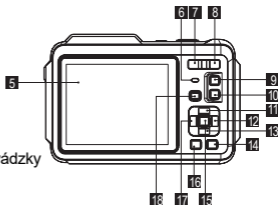

Popis prvkov


19. Tlačidlo Foto / Tlačidlo Video
20. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
21. Pripojenie statívu 1/4"
22. Slot pre pamäťovú kartu microSD
23. Priehradka na batérie
24. Rozhranie USB typu C

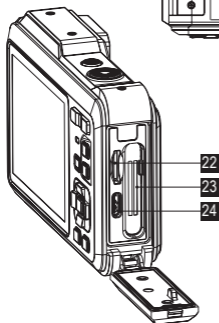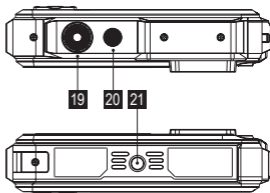

Poznámky:

- V normálnom režime snímania stlačením ľavého tlačidla prepnete medzi sériové snímanie a normálny režim snímania. Stlačením pravého tlačidla prepnete medzi normálnym snímaním a samospúšťou (2, 5, 10, 15 alebo 30 sekúnd).

Práca s batériami

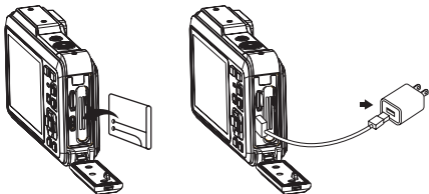

Vloženie batérie

- Vypnite fotoaparát, otvorte kryt batérie a vložte batériu, ako je znázornené na obrázku vyššie, a potom kryt batérie zatvorte.

Nabíjanie

- Pomocou dodaného kábla USB-C nabíjajte fotoaparát prostredníctvom adaptéra (5,0 V / 1,0 A ~ 5,0 V / 2,0 A) alebo pripojte fotoaparát priamo k počítaču.

- Keď sa batéria nabíja, indikátor nabíjania svieti červeno.


- Indikátor nabíjania sa automaticky vypne, keď je batéria úplne nabitá.

Úplné nabitie batérie zvyčajne trvá približne 2 hodiny.

Pri plnom nabití je životnosť batérie približne 60 minút. minút.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte tlačidlo napájania a fotoaparát sa automaticky zapne.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy.



Poznámka:


- Pri prvom zapnutí fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo napájania.
- Ak v priehradke na batérie nie je batéria, musíte po vložení batérie stlačiť a podržať tlačidlo napájania, aby sa fotoaparát zapol.

Pokračujeme ďalej

Stlačením tlačidla ponuky vstúpte do ponuky fotoaparátu:

■ Podponuky pre aktuálny režim.

⚙ Nastavenia systému:
nastavenia fotoaparátu.



Nastavenia jazyka

1. Zapnite fotoaparát a otvorte ponuku nastavenia.
2. Vyberte položku Jazyk a výber potvrdíte tlačidlom OK.
3. Vyberte jazyk a výber potvrdíte tlačidlom OK.

Nastavenie dátumu a času

1. Zapnite fotoaparát a stlačením tlačidla menu vstúpte do ponuky.
2. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla vstúpte do systémových nastavení.
3. Výberom položky "Date setting" nastavte dátum alebo "Time setting" nastavte čas a výber potvrdíte tlačidlom OK.
4. Tlačidlo nahor/dole slúži na zmenu hodnôt parametrov a tlačidlo vľavo alebo vpravo na prepínanie medzi parametrami.
5. Po zadaní správnych informácií stlačte tlačidlo OK.


Vkladanie a formátovanie pamäťovej karty

Na bežné používanie sa odporúča pamäťová karta s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.

1. Otvorte kryt batérie a vkladajte pamäťovú kartu, kým nebudete počuť zvuk "cvaknutia".

2. Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, otvorte kryt a zatlačte na pamäťovú kartu, karta sa automaticky vysunie.

Kartu vložte označeným rohom v zobrazenom smere.

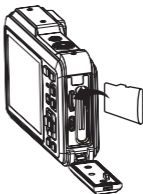

Formátovanie pamäťovej karty

Pri prvom použití tohto digitálneho fotoaparátu je dôležité naformátovať pamäťovú kartu.



Všetky údaje vrátane chránených súborov sa odstránia.

Pred formátovaním nezabudnite uložiť dôležité súbory do počítača.

1. Zapnite fotoaparát a otvorte ponuku nastavení.

2. V ponuke nastavení vyberte položku Formátovanie a výber potvrdte tlačidlom OK.

3. Vyberte položku "Format" a výber potvrdte tlačidlom OK.




Používanie fotoaparátu

Keď je fotoaparát zapnutý, je predvolene v režime nahrávania videa.

- Stlačením tlačidla režimu prejdete na stránku výberu režimu.

- Stlačením tlačidla hore/dole/vľavo/vpravo vyberte požadovaný režim a potvrdíte stlačením tlačidla OK.



Režim fotoaparátu

Video - Normálny režim nahrávania.

Slow Motion - Spomalený záznam.

Loop - Nepretržité nahrávanie v slučke.

Time Lapse - časozberné nahrávanie.

Foto - Jedna fotografia.

Automaticky - automatické prechádzanie fotografií po nastavenom počte sekúnd.

Sériové snímanie - Zaznamenajte určitý počet fotografií za sebou.

Prehrávanie - Prehrávanie videí alebo prezeranie fotografií.

Nastavenia


- Po výbere požadovaného režimu stlačte tlačidlo ponuky a vyberte požadované nastavenia pre daný režim.
- Stlačením tlačidla foto/video nasnímate fotografiu, ktorá sa automaticky uloží na pamäťovú kartu.
- V režime nahrávania videa stlačením tlačidla foto/video spustíte nahrávanie a potom stlačením tlačidla nahrávanie zastavte. Stlačením tlačidla napájania môžete tiež pozastaviť/obnoviť nahrávanie.

1. Tlačidlo Photo (tlačidlo na spustenie/zastavenie nahrávania videa)
Stlačením tohto tlačidla spustíte a zastavíte nahrávanie.

Poznámka: Fotoaparát nemôže snímať fotografie v režime videa.

2. Tlačidlo digitálneho zoomu
T = priblíženie / W = oddialenie

3. Indikátor nabíjania / indikátor práce
Indikátor napájania bliká počas nahrávania.

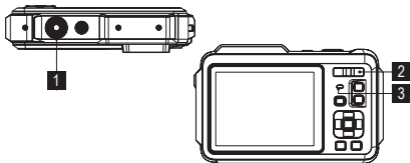

Nastavenia

Režim zaostrenia

- Táto funkcia zahŕňa dva režimy zaostrovania: kontinuálne zaostrovanie a jednorazové zaostrovanie.
- Stlačením tlačidla menu otvorte menu a potom stlačením tlačidla vľavo/vpravo prepnete na systémové nastavenia.
- Stláčaním tlačidla nahor/nadol vyhľadajte položku "Focus mode" a stlačte tlačidlo OK. Vyberte požadovaný režim zaostrovania.

Nepretržité ostrenie

- V tomto režime stačí počas snímania fotografií alebo videí držať fotoaparát v pokoji - fotoaparát automaticky zaostří.
- Po dokončení zaostrovania stlačte tlačidlo nahrávania.

Jednotné meranie




- V tomto režime pri snímaní fotografií alebo videozáznamov stlačte tlačidlo nahrávania do polovice a na displeji sa zobrazí rámček so značkou zaostrenia, kým fotoaparát nezaostří.
- Potom stlačte tlačidlo záznamu, aby ste nasnímali čo najostrejšiu fotografiu alebo nahrali video s čo najostrejším obrazom.

Nastavenia

Používanie výplňového svetla/blesku

Výplňové svetlo sa používa nielen na fotografovanie pri slabom osvetlení, ale aj vtedy, keď je objekt v tieni alebo pod osvetlením pozadia. Stlačením tlačidla výplňového svetla/blesku môžete prepínať medzi rôznymi režimami. Blesk sa neaktivuje počas sériového snímania alebo nahrávania videa. V režime nahrávania videa stlačením horného tlačidla rýchlo zapnete alebo vypnete výplňové svetlo.

1. Vstúpte do režimu nahrávania digitálnym fotoaparátom.
2. Stlačením tlačidla výplňového svetla/blesku prepnete režim blesku. Pri každom stlačení tlačidla výplňového svetla/blesku sa zmení ikona blesku na LCD displeji.

	Auto: Automatické zapnutie/vypnutie
	Zapnutie blesku: Zapnite blesk
	Vypnutie blesku: Deaktivácia blesku

Poznámka: Ak je výplňové svetlo v režime automatického blesku, bude blikáť len pri snímaní v tmavom prostredí. Pri prepnutí do režimu blesku je výplňové svetlo vždy zapnuté.

Nastavenia

Prehrávanie

Do ponuky prehrávania sa dá dostať dvoma spôsobmi:

1. Stlačením tlačidla prehrávania rýchlo prejdete do ponuky prehrávania médií.
2. Stlačením tlačidla režimu vstúpte do výberu režimu. Stlačením tlačidla nahor/doleva/doprava sa presuniete do poľa "Playback" (Prehrávanie). Keď sa kurzor nachádza v poli "Playback" (Prehrávanie), stlačením tlačidla OK vstúpte do prehrávania médií. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte medzi videom, fotografiou a prezentáciou.




Prehrávanie videa

Aktuálny/celkový počet snímok



Prezeranie fotografií

Nastavenia

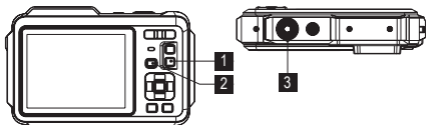

1. Stlačením tlačidla režimu zastavíte prehrávanie.
2. Stlačením tlačidla vymazať vymažete obrázok/video.


Poznámka: Po vymazaní sa nedá obnoviť.

3. Stlačením tlačidla Ok alebo tlačidla spúšte video prehráte/pozastavíte.

Pripojenie k počítaču

Po pripojení fotoaparátu k počítaču môžete prenášať snímky priamo do počítača, nabíjať fotoaparát alebo ho používať ako webovú kameru.


1. Pomocou vhodného kábla USB prepojte port USB typu C fotoaparátu a port USB počítača.

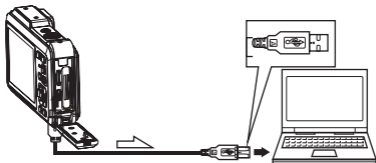

Nastavenia

2. Fotoaparát sa automaticky zapne a na obrazovke sa zobrazia dostupné možnosti.

Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla OK ju potvrdíte.

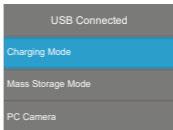

Nabíjanie

- Výberom režimu nabíjania môžete nabíjať iba fotoaparát.
- Počas nabíjania môžete používať režim snímania.
- Ak fotoaparát vypnete, nabije sa rýchlejšie, ako keď ho zapnete.

Režim veľkokapacitného úložiska

- Ak chcete fotoaparát rozpoznať ako jednotku v počítači a preniesť údaje, vyberte režim Mass Storage Mode.

Kamera pre počítač

- Vyberte režim "PC Camera". Kamera sa môže používať ako webová kamera, na živé vysielanie atď.

Poznámka: Keď sa fotoaparát používa ako PC fotoaparát, je možné používať iba digitálny zoom a žiadne iné funkcie.

Nastavenia

Použitie pod vodou

- Tento fotoaparát možno používať na bežné fotografovanie a nahrávanie videa v hĺbke až 5 metrov.
- Pred použitím fotoaparátu pod vodou sa uistite, že je kryt batérie zatvorený a zaistený, aby sa zabránilo vniknutiu vody do fotoaparátu cez priestor pre batériu.
- Ak je batéria fotoaparátu plne nabitá, možno ho používať pod vodou 60 minút.

Čistenie a údržba fotoaparátu

1. Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte z neho batériu a umiestnite ju do suchého prostredia bez prachu, kde teplota nepresahuje 30 °C.
2. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, pred uskladnením ju úplne vybijete.
3. Po úplnom nabití batérie ju aspoň raz za 3 mesiace úplne vybijete.
4. Ak je na objektíve alebo obrazovke prach alebo nečistoty, jemne ich utrite čistou, mäkkou čistiacou handričkou.
5. Keďže ide o presný prístroj, nepúšťajte ho a nevystavujte ho silným nárazom alebo vibráciám.

Riešenia problémov

1. Fotoaparát sa po vložení batérie nezapne.

- Napájanie z batérie je nedostatočné. Vymeňte batériu za novú alebo ju nabite.
- Batéria je vložená opačne. Skontrolujte, či je batéria vložená správne.
- Izolačný papier batérie nebol odstránený.

2. Batéria sa nenabíja

- Ak bliká červená kontrolka nabíjania, batéria nie je vložená alebo je zlý kontakt. Znovu vložte batériu, kým sa nerozsvieti kontrolka (kontrolka zhasne, keď je batéria úplne nabitá).
- Kontrolka nabíjania nesvieti a nabíjačka nie je správne zapojená. Skontrolujte, či je nabíjačka správne pripojená.
- Okolitá teplota nižšia ako 10 °C môže spôsobiť pomalé nabíjanie alebo zlyhanie nabíjania.

3. Fotoaparát zamrzne

- Rýchle stláčanie jednotlivých tlačidiel na fotoaparáte môže spôsobiť zamrznutie fotoaparátu. Ak sa tak stane, vyberte batériu a reštartujte fotoaparát.

Tip: Keď fotoaparát nahráva alebo fotografuje, nestláčajte tlačidlá fotoaparátu v rýchlom slede za sebou. Za normálnych podmienok bude fotoaparát snímať v rýchlych po sebe idúcich sériách pohybu. Fotoaparát zobrazí ikonu čakania.

4. Pamäťovú kartu nemožno rozpoznať

- Uistite sa, že pamäťová karta spĺňa požiadavky pre kartu SD (trieda 10). Maximálna kapacita pamäťovej karty je 64 GB.
- Skontrolujte, či nie je pamäťová karta vložená opačne.
- Pri prvom použití pamäťovej karty vo fotoaparáte ju odporúčame najprv naformátovať.

Likvidácia



Obal zlikvidujte v súlade s jeho typom. Využívajte miestne možnosti zberu papiera, kartónu a iných materiálov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Staré prístroje ste zo zákona povinní likvidovať oddelene od domového odpadu.



Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu! Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní likvidovať všetky batérie a akumulátory, či už obsahujú škodlivé látky* alebo nie, spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Batérie a akumulátory sú preto označené symbolom na opačnej strane. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu alebo na zberných miestach a miestach spätného odberu vo vašej obci.

*označené Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Rollei GmbH & Co.KG týmto vyhlasuje, že toto zariadenie "Rollei Sportsline 64 Selfie" je v súlade s nasledujúcimi smernicami:
2014/30/EÚ Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
2011/65/EÚ Smernica o zdravotnej nezávadnosti



Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:

www.rollei.com/egk/sl64selfie

Rollei GmbH & Co.KG
In der Tarpen 42
22848 Norderstedt
Nemecko

Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Horúca linka služieb:

+49 40 270750277

 @rollei_de

 /rollei.foto.de

Číslo položky: 10074

www.rollei.de