

Rollei

Rollei dálkový ovladač Pro U7

Uživatelská příručka

www.Rollei.cz

Popis prvků



1. LCD obrazovka
2. Kanál
3. Skupina
4. Test / zapnutí a vypnutí
5. Indikátor bezdrátového signálu
6. Modelovací lampa / tóny
7. Uvolnění ze záněk
8. Konektor sáněk
9. Prostor pro baterie pro 2x AAA (1,5 V) baterie

Vložení baterií:

Otevřete prostor pro baterie na zadní straně spouště pomocí posuvu.

Vložte 2 AAA baterie 1,5 V tím, že zajistíte správnou polaritu baterie (označené uvnitř prostoru pro baterie). Poté opět uzavřete oddíl.


Připojení k fotoaparátu:

Před připojením spouště k fotoaparátu se ujistěte, že obě zařízení jsou vypnuta. Pak zasuňte spoušť do horní části fotoaparátu, dokud neuslyšíte zvuk kliknutí. To znamená, že spouštěč je vložen

správně. Chcete-li odpojit spoušť z fotoaparátu, stiskněte tlačítko bezpečnostního blokování a poté jej posuňte dozadu.

Zapnutí / vypnutí napájení:

Chcete-li zapnout spoušť, stiskněte tlačítko test / zapnutí a vypnutí přibližně 2 sekundy. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko test / zapnutí a vypnutí přibližně 2 sekundy.

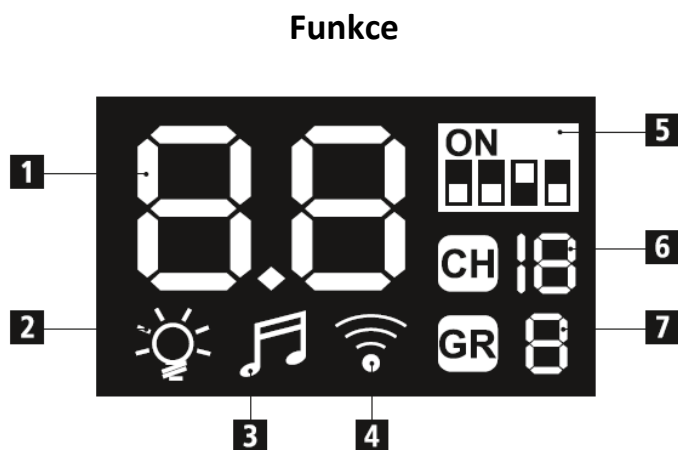

1. Hodnota výkonu:

Hodnotu výkonu lze nastavit z hodnoty 1,0 ~ 9,0. Minimální výkon je 1,0 a maximální je 9,0. Pro jemné nastavení v krocích po 0,1 f stiskněte krátce tlačítko nahoru a dolů a hodnota se odpovídajícím způsobem upraví. Při hrubých úpravách stiskněte tlačítko nahoru a dolů přibližně na 2 sekundy a hodnota se změní o 1 stop.


2. Modelovací lampa:


Stiskněte krátce toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí modelovacího světla blesku.

3. Tóny:

Stiskněte tlačítko asi na 2 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí signálních tónů blesku.

4. Automatické odesílání skupinových dat:

Stiskněte tlačítko kanálu po dobu přibližně 2 sekund, dokud se na obrazovce LCD nezobrazí ikona . Stisknutím tlačítka nahoru a dolů změňte hodnotu mezi 1 nebo 0.

1: funkce zapnuta. Spouštěč automaticky pošle nové informace o kanálech všem zábleskovým jednotkám, které mají stejný kanál jako spouštěč. Pokud je funkce aktivována, ikona  se zobrazí na LCD displeji. Upozorňujeme, že blesk musí být v bezdrátovém režimu CH / GR, aby funkce fungovala správně. Dále se na obrazovce blesku nezobrazí změněné hodnoty skupiny, ale blesk přijme signál ze spouště.

0: Tuto hodnotu vyberte, chcete-li tuto funkci vypnout.

5. Ikona kanálu:

Krátce stiskněte tlačítko kanálu, aby bylo zvýrazněno číslo kanálu. Stiskněte tlačítko nahoru a dolů pro změnu kanálu. Celkem je k dispozici 16 kanálů (00 ~ 15).

6. Ikona skupiny:

Krátce stiskněte skupinové tlačítko tak, aby bylo zvýrazněno číslo skupiny. Stiskněte tlačítko nahoru a dolů pro změnu skupiny. Celkem je k dispozici 10 skupin (od 0 / A ~ I).

Pokud je vysílač a blesky nastaveny na stejném kanálu, ale v různých skupinách, výkon blesku lze nastavit individuálně pro každou skupinu. Počet záblesků v každé skupině je neomezený.

Specifikace:

Vhodné pro **Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Pentax, Panasonic**

Bezdrátová komunikace **2,4 GHz**

Rádiová vzdálenost **300 metrů**

Kanály: **16**

Skupiny: **10**

Režimy blesku: **M (manuální, ruční)**

Připojení Hot Shoe

Napájení **2x AAA baterie** (1,5 V / není součástí dodávky)

Rozměry: 78 x 49 x 38 mm

Hmotnost: 51 g

Rozsah dodávky: 1 rádiový vysílač, uživatelská příručka