


# Rollei Rock Solid Beta / Gamma Mark II Carbon Tripod – Uživatelský manuál



## Popis stativu:

1. Základna
2. Aretace středového dílu
3. Uvolnění nastavení úhlu stativové nohy
4. Stativová noha
5. Zámek nastavení délky stativové nohy
6. Středový díl
7. Háček
8. 3/8" a 1/4" upevňovací závit
9. Závit A
10. Závit B
11. Hroty
12. 3 mm hex klíč
13. 4 mm hex klíč
14. Zkrácený středový díl
15. Panoramatická kulová hlava
16. 1/4 a 3/8 závit

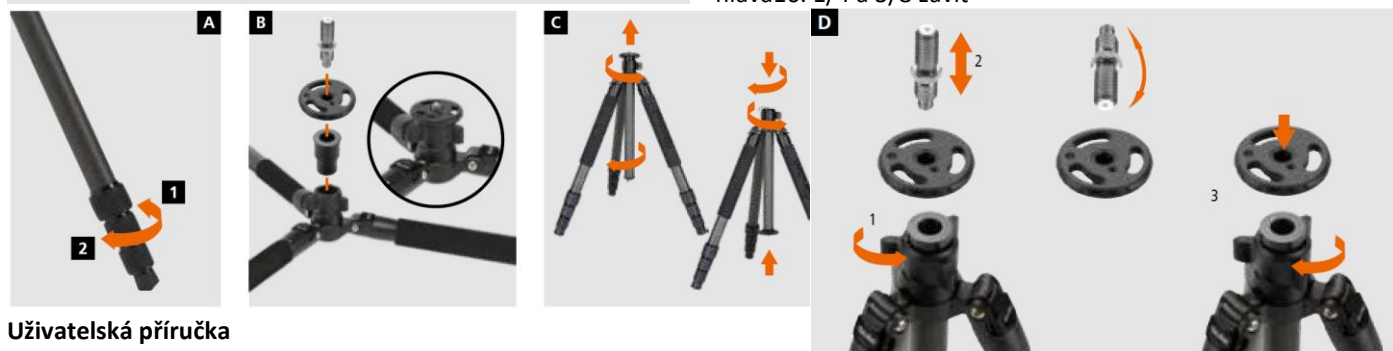

## Uživatelská příručka

### A Systém rychlouzamykání stativových nohou

1. Uvolněte zámky sekcí stativových nohou (5) jejich otočením ve směru hodinových ručiček pro prodloužení nebo zkrácení nohy stativu.
2. Po prodloužení nebo zkrácení zajistěte aretaci nohou (5) proti směru hodinových ručiček. [1] Utáhnout [2] povolit

### B Stativ s krátkým středovým sloupkem

1. Otáčením ve směru hodinových ručiček odejměte hák (7) a uvolněte centrální sloupek (2), odejměte centrální sloupek (6).
2. Zasuňte krátký středový sloupek (14) do středového otvoru sloupku a zajistěte aretaci středového sloupku (2).
3. Nastavte nohy do horního maxima a zašroubujte montážní desku (1) do krátkého středového sloupku.

### C Centrální sloupek vzhůru nohama pro snímání úhlu makra - povolte středový díl a zasuňte jej zespod, opět utáhněte.

### D Konverze 3/8 "nebo 1/4" závitu montážní desky

1. Otočte montážní deskou hlavy stativu (1) proti směru hodinových ručiček a sejměte šroub stativu z montážní desky.
2. Upevňovací šroub (8) 3/8 „-1/4“ otočte vzhůru nohama a upevňovací desku (1) upevněte zpět utažením ve směru hodinových ručiček.

### E - Šroub A a šroub B

1. Utáhněte šroub A ve spodní části montážní desky (1) pomocí šroubováku se šestihranným šroubem 3 mm (12) pro upevnění kulové hlavy.
2. Šroub B na horní straně montážní desky (1) utáhněte šroubovákem 3 mm (12), pro upevnění základní desky na středový sloupek.

[1] šroub B [2] šroub A

### F - Monopod



1. Povolte nohu stativu otáčením ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
2. Vyjměte centrální sloupek (6) a sejměte hák (7).
3. Na odejmutou stativovou nohu našroubujte středový sloupek.

### G - Změna gumové nožičky na hroty (11)

[1] povolit [2] utáhnout

### Obecné informace:

- Teplotní rozsah: -40 ° C až +100 ° C
- Stativ lze používat v mořské vodě
- V případě potřeby použijte k čištění všech částí měkký ručník s neagresivním čisticím prostředkem.
- V případě potřeby použijte běžná maziva nebo voskový olej.

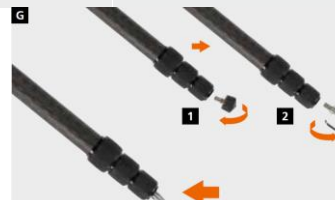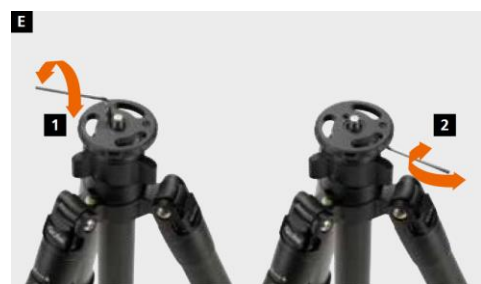

# Rollei Rock Solid Beta / Gamma Mark II Carbon Tripod – Návod na obsluhu



## Popis statívu:

1. Základňa
2. Aretácia stredového dielu
3. Uvoľnenie nastavenia uhla statívovej nohy
4. Statívová noha
5. Zámok nastavenia dĺžky statívovej nohy
6. Stredový diel
7. Háčik
8. 3/8" a 1/4" upevňovací závit
9. Závit A
10. Závit B
11. Hroty
12. 3 mm hex kľúč
13. 4 mm hex kľúč
14. Skráteneý stredový diel
15. Panoramatická guľová hlava
16. 1/4 a 3/8 závit



## Návod na obsluhu

### A Systém rýchlozamykania statívových nôh

1. Uvoľnite zámky sekcií statívových nôh (5) ich otočením v smere hodinových ručičiek pre predĺženie alebo skrátenie nohy statívu.
2. Po predĺžení alebo skrátení zaistíte aretáciu nôh (5) proti smeru hodinových ručičiek. [1] Uťahnúť [2] povoľiť

### B Statív s krátkym stredovým stĺpikom

1. Otočením v smere hodinových ručičiek odoberte hák (7) a uvoľnite centrálny stĺpik (2), odoberte centrálny stĺpik (6).
2. Zasuňte krátky stredový stĺpik (14) do stredového otvoru pre stĺpik a zaistíte aretáciu stredového stĺpika (2).
3. Nastavte nohy do horného maxima a zaskrutkujte montážnu dosku (1) do krátkeho stredového stĺpika.

### C Centrálny stĺpik naopak pre snímání makra - povoľte stredový diel a zasuňte ho zospodu, opäť utiahnite.

### D Konverzia 3/8 "alebo 1/4" závitú montážnej dosky

1. Otočte montážnu dosku hlavy statívu (1) proti smeru hodinových ručičiek a odoberte skrutku statívu z montážnej dosky.
2. Upevňovacia skrutku (8) 3/8 „-1/4“ otočte naopak a upevňovacia dosku (1) upevnite späť utiahnutím v smere hodinových ručičiek.

### E Skrutka A a skrutka B

1. Uťahnite skrutku A v spodnej časti montážnej dosky (1) pomocou skrutkovača pre šesťhranné skrutky 3 mm (12) pre upevnenie guľovej hlavy.
2. Skrutku B na hornej strane montážnej dosky (1) utiahnite skrutkovačom 3 mm (12), pre upevnenie základnej dosky na stredový stĺpik.

[1] skrutka B [2] skrutka A

### F Monopod

1. Povoľte nohu statívu otočením v smere hodinových ručičiek a odoberte ju.
2. Vyberte centrálny stĺpik (6) a odoberte hák (7).
3. Na uvoľnenú statívovú nohu naskrutkujte stredový stĺpik.

### G Zmena gumových nožičiek na hroty (11)

[1] povoľiť [2] utiahnúť

## Všeobecné Informácie:

- Teplotný rozsah: -40 ° C až +100 ° C
- Statív je možné používať v morskej vode
- V prípade potreby použite na čistenie všetkých častí mäkkú handričku s neagresívnym čistiacim prostriedkom.
- V prípade potreby použite bežné mazivá alebo voskový olej.

