

NGS[®]
technology

Manuál

Česky / Slovensky



XPRESSCAM 300

SPECIFIKACE

Senzor: 300Kpx
 Max. rozlišení videa: 5Mpx
 Max. rozlišení foto: 8Mpx
 Rozhraní: USB 2.0

INSTALACE KAMERY

Xpress Cam nepotřebuje ovladače při použití s Windows XP a Windows Vista.

Připojte kameru do USB portu počítače a operační systém ji sám rozpozná.


INSTALACE SOFTWARE

- 1- Vložte CD do mechaniky.
- 2- Klikněte na "execute" na spuštěném instalačním programu a postupujte dle kroků instalátoru.
- 3- Klikněte na „finish“ pro dokončení instalace obslužného programu.

POUŽITÍ SWARU

Spustíte v nabídce Start > Programy > USB2.0 PC CAMERA > CAMAPP


Otevře se okno programu s možnostmi nastavení kamery.

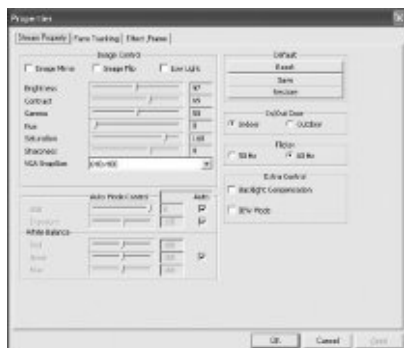

Na záložkách okna najdete možnosti nastavení rozlišení a obrazu kamery.

K dispozici jsou také efekty videa.

Pro nastavení rozlišení zvolte options > Video capture. Zvolte požadované rozlišení.

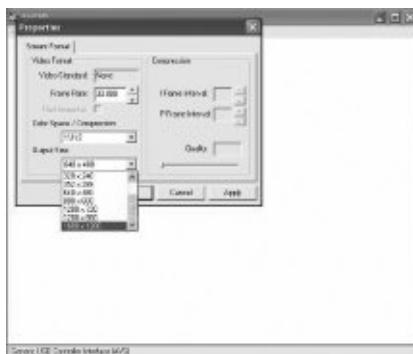

Tímto je instalace a nastavení kamery hotová.

Kameru můžete začít používat v dalších programech, jako skype apod.

ŠPECIFIKÁCIA

Senzor: 300Kpx
 Max. rozlíšenie videa: 5Mpx
 Max. rozlíšenie snímok: 8Mpx
 Rozhraní: USB 2.0

INŠTALÁCIA KAMERY

Xpress Cam nepotrebuje ovládač pri použití s Windows XP a Windows Vista.

Pripojte kameru do USB portu počítača a operačný systém ju sám rozpozná.

INŠTALÁCIA SOFTWARE

- 1- Vložte CD do mechaniky.
- 2- Kliknite na "execute" na spustenom inštalačnom programe a postupujte podľa krokov inštalátora.
- 3- Kliknite na "finish" pre dokončenie inštalácie obslužného programu.

POUŽITIE SOFTWARE

Spustite v ponuke Štart> Programy> USB2.0 PC CAMERA> CAMAPP


Otvorí sa okno programu s možnosťami nastavenia kamery.



Na záložkách okna nájdete možnosti nastavenia rozlíšenia a obrazu kamery.

K dispozícii sú aj efekty videa.

Pre nastavenie rozlíšenia vyberte options> Video capture. Zvoľte požadované rozlíšenie.

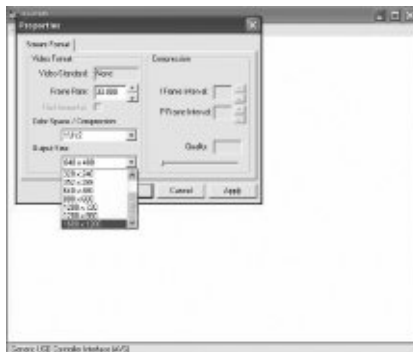

Týmto je inštalácia a nastavenie kamery hotová.

Kameru môžete začať používať v ďalších programoch, ako skype a pod.



NGS
technology

XPRESSCAM 300

www.ngs.eu