

Rollei **Rock Solid Carbon Tripod Alpha** – uživatelská příručka



A Systém aretace nohou stativu

1. Pootočením o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček uvolníte sekci stativové nohy pro povytažení / zasunutí.
2. Pootočením proti směru hodinových ručiček sekci stativové nohy zaaretujete.

B Nastavení úhlu stativové nohy


1. Vytáhněte aretační knoflík a nastavte požadovaný úhel stativové nohy
2. Stativ umožňuje zvolit tři různé přednastavené úhly pro různé účely. Po nastavení požadované pozice stiskněte aretační knoflík pro zafixování.

C Vyjmutí upevňovací destičky.

1. Povolte aretační páčku destičky.
2. Stiskněte zámek destičky.
3. Vyjměte destičku.

D Šrouby upevňovací destičky

1. Imbusovým klíčem zespod destičky utáhněte šroub destičky pro zafixování hlavy stativu.

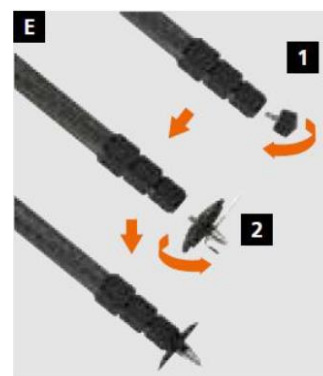

E Změna gumové nohy na hroty

1. Uvolněte vytočením gumový hrot.
2. Našroubujte kovový špičatý hrot a utáhněte.

Komponenty stativu a obsah balení:

1. Upevňovací destička
2. Aretační knoflík nastavení úhlu nohy.
3. Nohy stativu.
4. Zámek sekce stativové nohy.
5. Háček.
6. 3/8" upevnění.
7. Šrouby upevňovací destičky
8. Páčka upevňovací destičky
9. Zámek upevňovací destičky
10. Podložky k hrotům do terénu.
11. Hroty
12. a 13. Imbusové klíče



Specifikace

Hmotnost (bez stativové hlavy)	2200 g
Max. výška	156 cm
Min. výška	11 cm
Složená výška	57 cm
Max. zatížení stativu	24 kg
Počet sekcí nohy	4
Průměr sekcí nohou	36, 32, 28, 24 mm
Materiál	karbon

Rollei **Rock Solid Carbon Tripod Alpha** – návod na obsluhu



A Systém aretácie nôh statívu

1. Pootočením o polovicu otáčky v smere hodinových ručičiek uvoľníte sekciu statívovej nohy pre vytiahnutie / zasunutie.
2. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek sekciu statívovej nohy zaaretujete.

B Nastavenie uhla statívovej nohy


1. Vytiahnite aretačný kolík a nastavte požadovaný uhol statívovej nohy
2. Statív umožňuje zvoliť tri rôzne prednastavené uhly pre rôzne účely. Po nastavení požadovanej pozície stlačte aretačný kolík pre zafixovanie.

C Odobratie upevňovacej doštičky.

1. Povoľte aretačnú páčku doštičky.
2. Stlačte zámok doštičky.
3. Odoberte doštičku.

D Skrutky upevňovacej doštičky

1. Imbusovým kľúčom odspodu doštičky utiahnite skrutku doštičky pre zafixovanie hlavy statívu.

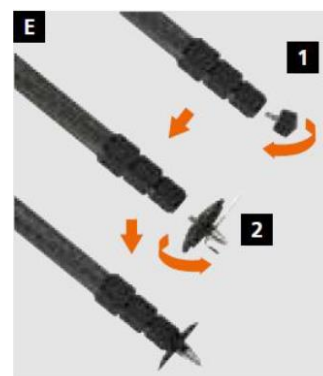

E Zmena gumovej nohy na hroty

1. Uvoľnite vytočením gumový hrot.
2. Naskrutkujte kovový špicatý hrot a utiahnite.

Komponenty statívu a obsah balenia:

1. Upevňovacia doštička
2. Aretačný kolík nastavenia uhla nohy.
3. Nohy statívu.
4. Zámok sekcie statívovej nohy.
5. Háčik.
6. 3/8" upevnenie.
7. Skrutky upevňovacej doštičky
8. Páčka upevňovacej doštičky
9. Zámok upevňovacej doštičky
10. Podložky k hrotom do terénu.
11. Hroty
12. a 13. Imbusové kľúče



Špecifikácia

Hmotnosť (bez statívovej hlavy)	2200 g
Max. výška	156 cm
Min. výška	11 cm
Zložená výška	57 cm
Max. zaťaženie statívu	24 kg
Počet sekcií nôh	4
Priemer sekcií nôh	36, 32, 28, 24 mm
Materiál	karbón